


Lossnay távvezérlő

MODELL:

PZ-62DR-E

Használati útmutató

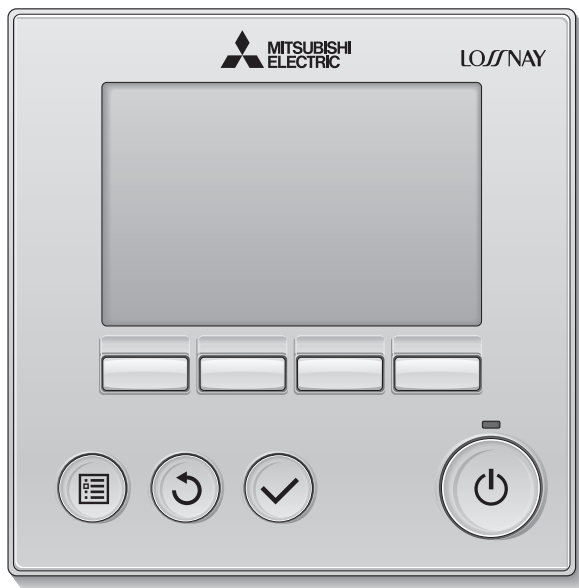


Használat előtt, gondosan olvassa el jelen útmutató utasításait a termék megfelelő használata érdekében. Őrizze meg jövőbeli referencia céljából.

Gondoskodjon róla, hogy a jelen útmutatót minden jövőbeli felhasználó megkapja.


A távvezérlő biztonságos és megfelelő üzemeltetése érdekében a távirányítót csak szakképzett személyzet telepítheti.

Funkció 1

Nagy, könnyen leolvasható kijelző

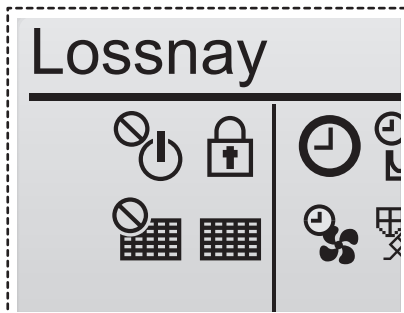

Teljes képpontos LCD-kijelző nagy karakterekkel a könnyű olvashatóság érdekében

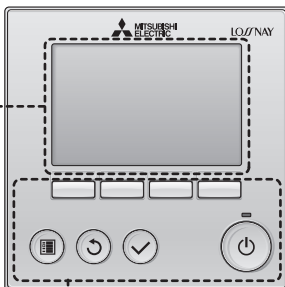

Funkció 2


Egyszerű gombelrendezés

Funkció 3

Nagy, könnyen megnyomható gombok

A gombok használat szerint vannak elrendezve az ösztönösen használható navigáció érdekében.

A gyakran használt gombok nagyobbak mint a többi gomb a többi gomb nem szándékos megnyomásának elkerülése végett.

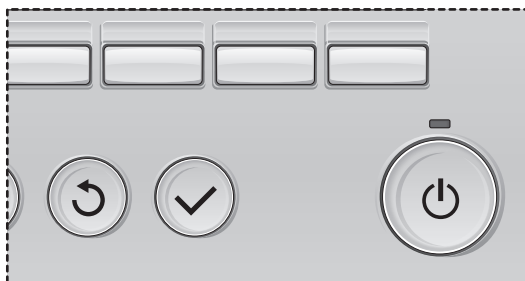

Tartalomjegyzék

Biztonsági óvintézkedések	4
A vezérlő gombjainak neve és funkciója ..	6
Vezérlő felület	6
Kijelző	8
Olvassa el a vezérlő üzemeltetése előtt.	10
Menüszerkezet	10
Ikonok magyarázata	11
Alapvető műveletek	12
Be- és kikapcsolás	12
Be- és kikapcsolás éjszakai tisztítás közben	12
Ventilátorsebesség	13
Ventilációs mód	13
Navigálás a menüben	14
Főmenü lista	14
Korlátozások az al-távvezérlőre vonatkozóan	15
Navigálás a Main menu (Főmenüből)	16
Initial setting (Kezdeti beállítás)	18
Clock (Óra)	18
Contrast (Kontraszt)	19
Language selection (Nyelv kiválasztása)	20
User options (Felhasználói opciók)	22
Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő)	22
Timer (Időzítő)	24
Weekly timer (Heti időzítő)	28
Night purge setting (Éjszakai tisztítás beállítás)	30
Részletes funkcióbeállítás	32
Airflow (Légáramlás)	32
Auto bypass (Automatikus elkerülés)	35
External input (Külső bemenet)	36
Function setting (Funkcióbeállítás)	37
Initializing (Alapállapotba állítás)	39
Restriction (Korlátozás)	41
Maintenance interval (Karbantartási intervallum)	43
Hibaelhárítás	45
Karbantartás	50
Műszaki adatok	53

Biztonsági óvintézkedések

- Alaposan olvassa el ezeket a biztonsági óvintézkedéseket az egység használata előtt.
- A készülék biztonságos üzemeltetése érdekében kövesse az utasításokat.

 FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét jelzi.
 VIGYÁZAT	Súlyos sérülés vagy szerkezeti károsodás veszélyét jelzi.

- Ha elolvasta a kézikönyvet, adja azt tovább a végfelhasználónak későbbi hivatkozás céljából.
- Őrizze meg a kézikönyvet és szükség esetén tanulmányozza azt. A kézikönyvet elérhetővé kell tenni azok számára, akik a vezérlőt javítják vagy új helyre szerelik fel. A kézikönyvet minden későbbi felhasználó számára elérhetővé kell tenni.

Általános óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

A berendezést tilos olyan helyre szerelni, ahol nagyobb mennyiségben található olaj, gőz, szerves oldószer vagy maró hatású gázok pl. kénes gáz, illetve ahol gyakran használnak savas/lúgos oldatokat vagy sprayt. Ezek az anyagok károsíthatják a berendezés működését, illetve a berendezés egyes elemeinek korrodálódását okozhatják és ez áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz veszélyével járhat.

Amennyiben folytatja a termék használatát, az elektromos áramütéshez, meghibásodásokhoz, vagy tűzesethez vezethet.

A vezérlő károsodásának elkerülése érdekében biztosítsa a sztatikus elektromosság elleni védelmet.

Helyezze fel megfelelően az összes fedelet, hogy a vezérlőbe ne hatolhasson be por és nedvesség. Por felgyülemelése és nedvesség behatolása áramütést, füstöt vagy tüzet okozhat.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlő körül bármilyen vegyi anyagot kíván permetezni.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlőt tisztítja, ellenőrzi vagy karbantartást végez.

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében a vezérlőt ne mossa le vízzel vagy más folyadékkal. Amennyiben bármilyen rendellenességet (pl. égésszag) észlel, állítsa le az üzemeltetést, kapcsolja le a főkapcsolót és konzultáljon kereskedőjével.

Amikor a készüléket alkohollal fertőtleníti, szellőztesse a helyiséget megfelelően. Az alkohol gőzei az egység körül tüzet vagy robbanást okozhatnak az egység bekapcsolásakor.

VIGYÁZAT

A tűz vagy robbanás kockázatát csökkentheti, ha nem helyez gyúlékony anyagokat és nem használ gyúlékony sprayt a vezérlő közelében.

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, ne permetezzen rovarirtószert vagy más gyúlékony anyagot közvetlenül a vezérlőre.

A környezetszennyezés kockázatának csökkentése érdekében, keressen fel egy meghatalmazott ügynökséget a távvezérlő megfelelő ártalmatlanítása érdekében.

Áramütés és meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érintsen hegyes vagy éles tárgyat a kijelzőhöz és gombokhoz.

Sérülés és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne nyúljon a vezérlőelemek éles részeihez.

Üvegtermék által okozott sérülés elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott nyomást az üvegből készült részekben.

A sérülések veszélyének csökkentése érdekében viseljen védőfelszerelést amikor a vezérlővel dolgozik.

Óvintézkedések a távvezérlő áthelyezése vagy javítása esetén

FIGYELMEZTETÉS

A vezérlő javítását, illetve áthelyezését képzett személynek kell végeznie. Ne szerelje szét és ne módosítsa a vezérlőt.

A nem megfelelő telepítés vagy javítás sérülést, áramütést vagy tűz keletkezését okozhatja.

VIGYÁZAT

Rövidzárlat, áramütés, tűz vagy meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érjen az áramkörhöz szerszámmal vagy szabad kézzel és ne hagyja, hogy por gyűljön az áramkörre.

További óvintézkedések

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, a telepítéshez, ellenőrzéshez vagy javításhoz használjon megfelelő szerszámokat.

A vezérlő kizárólag a Mitsubishi Electric által készített Lossnay rendszerrel történő használatra lett tervezve. Ha a vezérlőt más rendszerekkel vagy más célra használja, meghibásodást okozhat.


Ne húzza erősen vagy csavarja meg a kommunikációs kábeleket.
A kábel húzása vagy csavarása tüzet vagy meghibásodást okozhat.

Az elszíneződések elkerülése érdekében ne használjon benzolt, hígítót, etanolt, hipoklórossavat vagy vegyszerrel átitatott törlőkendőt a vezérlő tisztításához. A tisztításhoz használjon egy enyhe mosószeres vízzel átitatott ruhát, majd egy megnedvesített ruhával törölje le a mosószert, végül egy száraz ruhával törölje át a felületet.

Áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a vezérlő kapcsolóihoz és gombjaihoz vagy egyéb elektromos részekhez.

A vezérlő gombjainak neve és funkciója

Vezérlő felület

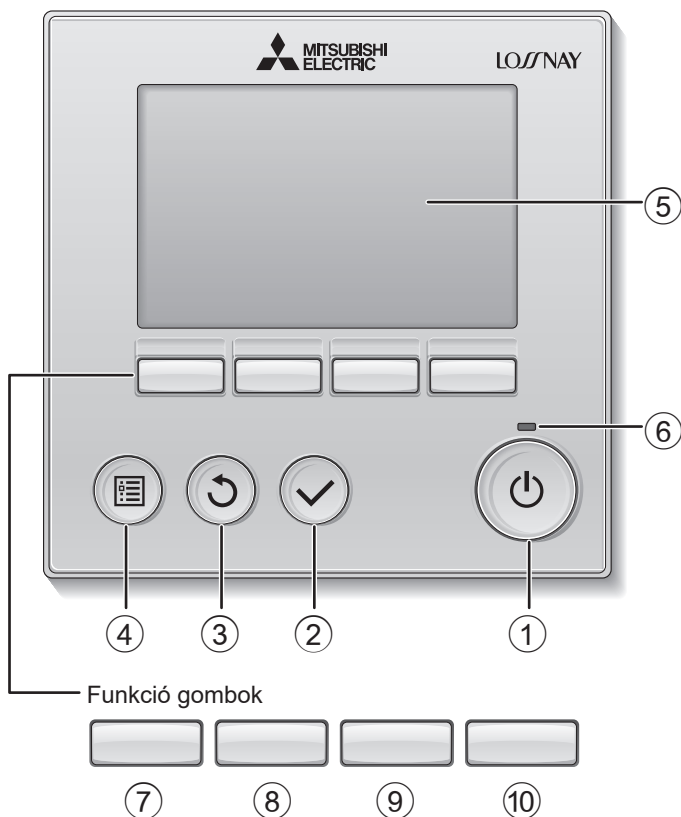

① BE/KI kapcsológomb

Nyomja meg a Lossnay egység be- és kikapcsolásához.

② VÁLASZT gomb

Nyomja meg a beállítás mentéséhez.

③ VISSZA gomb

Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.

④ MENÜ gomb 16. oldal

Nyomja meg a Főmenü felhozásához.

⑤ Háttérmegvilágítású LCD-kijelző

Megjelennek az üzemi beállítások. Amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásával bekapcsolja a háttérvilágítást és bizonyos ideig úgy is marad a képernyőtől függően.


Amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásával bekapcsol a háttérvilágítás és nem hajtja végre az adott funkciót. (kivéve a BE/KI kapcsológombot)

⑥ BE/KI lámpa

Ez a lámpa zölden világít, amikor az egység üzemel. Villog, amíg a távvezérlő elindítási folyamata tart vagy hiba esetén.

A funkció gombok funkciói a képernyő függvényében változnak. Mindig az LCD alján megjelenő gomb funkció útmutatót kövesse, mivel az épp aktuális funkció az adott képernyőn jelenik meg.

Amennyiben a rendszer központilag vezérelt vagy a gomb zárolt, az a gomb funkció útmutató, ami zárolt gombhoz tartozik, nem jelenik meg.

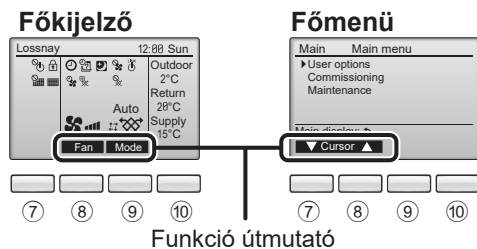

⑦ Funkció gomb [F1]

Főmenüből: Nyomja meg a kurzor lefelé \tab mozgatásához.

⑧ Funkció gomb [F2]

Főmenüből: Nyomja meg a ventilátor \tab sebességének módosításához.
Főmenüből: Nyomja meg a kurzor felfelé mozgatásához.

⑨ Funkció gomb [F3]

Főmenüből: Nyomja meg az üzemmód váltásához.
Főmenüből: Nyomja meg az előző oldalra való \tab visszatéréshez.


⑩ Funkció gomb [F4]

Főmenüből: Nyomja meg a következő oldalra ugráshoz.

A vezérlő gombjainak neve és funkciója

Kijelző

* Minden ikon fel van tüntetve magyarázat végett.

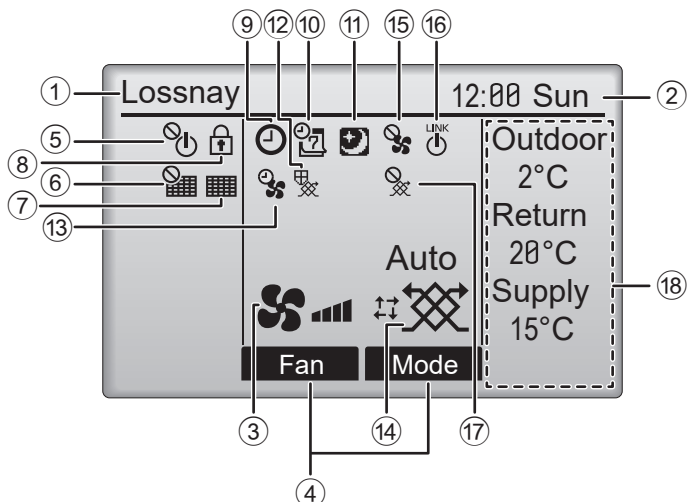

① **A távvezérlő neve**

Mindig Lossnay jelenik meg.

② **Óra** **18 oldal**
(Lásd a telepítési útmutatót.)

Az aktuális idő jelenik meg itt.

③ **Ventilátorsebesség** **13. oldal**

A ventilátorsebesség beállítása jelenik meg itt.

④ **Gombfunkciók megjelenítése**

A hozzátartozó gombok funkciói jelennek meg itt.



Megjelenik, amikor a BE/KI üzem központilag vezérelt.



Akkor jelenik meg, amikor a szűrő visszaállítás funkció központilag vezérelt.



50. oldal

A szűrő és/vagy a Lossnay karbantartásának szükségességét jelzi.



41. oldal

Gombok zárolásakor és/vagy ventilátorsebesség átugrásakor jelenik meg.



24., 26. oldal

Akkor jelenik meg, amikor az „On/Off timer” időzítő (24. oldal) vagy az „Auto-off” időzítő (26. oldal) funkció engedélyezve van.



28. oldal

Akkor jelenik meg, amikor a heti időzítő engedélyezve van.



30. oldal

Akkor jelenik meg, amikor az éjszakai tisztítás funkció elérhető.



A készülék védelmét szolgáló művelet végzésekor jelenik meg.



A tápellátás/kivezetés funkció, a működés elején a működés késleltetése funkció vagy a ventilátorsebesség időzítő használatakor jelenik meg.



14 Ventilációs mód **13. oldal**

A ventilációs mód beállítást jelöli.



Külső ventilátorsebesség művelete közben jelenik meg.



Külső egységhez rögzített üzemmód esetén jelenik meg.



Külső ventilációs mód működését jelzi.



18 Hőmérséklet vagy CO₂- koncentráció

A kijelzett értékek a Lossnay egységbe telepített érzékelő által érzékelt értékek.

Eltérhet a tényleges beltéri vagy kültéri hőmérséklettől.

A kijelzőt a Kijelző részletekben állíthatja be.

Az érzékelő az alábbi tartományokban jelez ki.

- Kültéri hőmérséklet: 2 - 36 °C
 - Visszafoogatott hőmérséklet: 9 - 37 °C
 - Ellátási hőmérséklet (számított érték): 9 - 37 °C
 - CO₂- koncentráció: 400 - 2000 ppm
- A„LO” (Alacsony) vagy „HI” (Magas) jelzi, ha ezektől eltér az érték.

A legtöbb beállítás (KIVÉVE a BE/KI, ventilátorsebesség, ventilációs mód) elvégezhető a Menü képernyőről. (Lásd 16. oldal)

Olvassa el a vezérlő üzemeltetése előtt

Menüszerkezet

Main display (Főkijelző)

Main menu (Főmenü)

Nyomja meg a  gombot.

Mozgassa a kurzort a kívánt elemre az **[F1]**, **[F2]**, **[F3]** vagy **[F4]** gombbal, és nyomja meg a  gombot.

User options (Felhasználói opciók)

Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő)22. oldal

Timer (Időzítő)

On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő)24. oldal

Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő)26. oldal

Weekly timer (Heti időzítő)28. oldal

Night-purge setting (Éjszakai tisztítás beállítás)30. oldal

Commissioning (Üzembe helyezés)

Initial setting (Kezdeti beállítás)

Main/Sub (Fő/Al).....Lásd a telepítési útmutatót.

Clock (Óra)18. oldal

Contrast (Kontraszt)19. oldal

Display details (Kijelző részletek)Lásd a telepítési útmutatót.

Administrator password (Adminisztrátori jelszó)Lásd a telepítési útmutatót.

Language selection (Nyelv kiválasztása)20. oldal

Airflow (Légáramlás)32. oldal

Auto bypass (Automatikus elkerülés)35. oldal

External input (Külső bemenet)

CO₂ control (CO₂-ellenőrzés)36. oldal

Service (Szerviz)

Input maintenance info.(Karbantartási info bevétele)Lásd a telepítési útmutatót.

Function setting (Füktióbeállítás)37. oldal

Initializing (Alapállapotba állítás)39. oldal

Restriction (Korlátozás)

Operation locked (Művelet lezárva)41. oldal

Error information (Hiba információ)45. oldal

Error history (Hibaelőzmények)48. oldal

Run time (Üzemidő)49. oldal

Maintenance interval (Karbantartási intervallum)43. oldal

Maintenance (Karbantartás)50. oldal

Vezérlő üzemeltetése


Timer (Időzítő)



Az alábbi tábla összefoglalja az útmutatóban használt négyzetes ikonokat.



Az adminisztrátori jelszót meg kell adni a jelszó beviteli képernyőn a beállítások módosításához. Nincs olyan beállítás, melynek beállításához ez a folyamat átugorható.

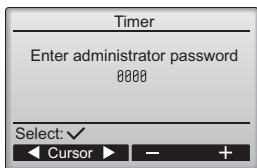

- [F1] : Nyomja meg a kurzor balra mozgatásához.
- [F2] : Nyomja meg a kurzor jobbra mozgatásához.
- [F3] : Nyomja meg az érték 1-el történő csökkentéséhez.
- [F4] : Nyomja meg az érték 1-el történő növeléséhez.

*Nem lehet módosításokat végrehajtani, amíg a helyes jelszót meg nem adja.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak aközben lehet elvégezni, hogy az egységek üzemelnek.



Olyan beállítást jelöl, melyet csak akkor lehet elvégezni, ha az egységek nem üzemelnek.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket akkor lehet elvégezni, amikor az egységek éjszakai tisztítást végeznek.



Olyan funkciókat jelöl, melyek nem elérhetőek, ha a gombok le vannak zárva.



Olyan funkciókat jelöl, melyek nem elérhetőek, ha a rendszer központilag vezérelt.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak a fő távvezérlőről lehet elvégezni.

Alapvető műveletek

Be- és kikapcsolás



Gomb műveletek

BE



Nyomja meg a  gombot.

A BE/KI lámpa zölden világít és megkezdődik az üzem.

KI





Nyomja meg a  gombot újra.

A BE/KI lámpa kialszik, az üzemelés pedig leáll.

Be- és kikapcsolás éjszakai tisztítás közben



Gomb műveletek

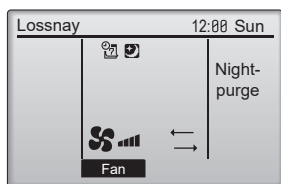

Nyomja meg a  gombot az éjszakai tisztítási művelet közben.

Az éjszakai tisztítási művelet képernyője átvált a normál működés képernyőjére.

Ha szeretné a műveletet megszakítani, nyomja meg a  gombot újra.


A BE/KI lámpa kialszik, az üzemelés pedig leáll.

Az éjszakai tisztítási művelet automatikusan elindul a beállított feltétel teljesülésekor.
A részleteket lásd a Lossnay egység telepítési útmutatójában.


Ventilátor sebesség



Gomb műveletek

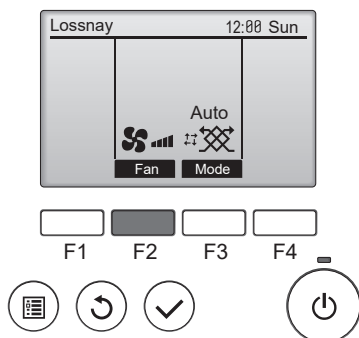

Nyomja meg a **[F2]** gombot a ventilátorsebességek áttekintéséhez a következő

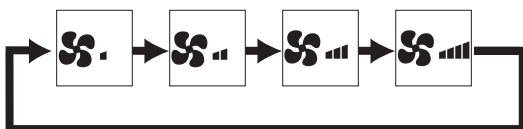

sorrendben.

A művelet nem lehetséges külső ventilátorsebesség művelete közben.


Ventilátorsebesség-kihagyási beállítás (lásd 41. oldal) miatt kihagyott ventilátorsebesség nem jelenik meg.

Amikor a külső ventilátorsebesség beviteli beállítást használja, az Auto fan speed (automatikus ventilátorsebesség) megjelenik a 4 és 1 ventilátorsebesség között.

Ventilációs mód



Gomb műveletek

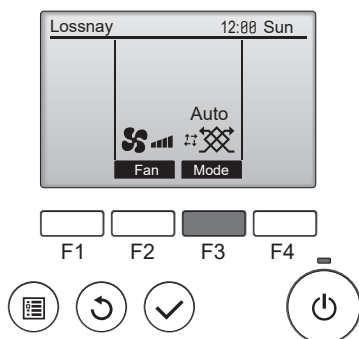

Nyomja meg a **[F3]** gombot a ventilációs módok áttekintéséhez a következő sorrendben.



A működés nem lehetséges éjszakai tisztítási művelet és külső ventilációs mód közben.


Navigálás a menüben

Főmenü lista

Beállítási és kijelző elemek			Beállítás részletek	Referencia oldal
User options (Felhasználói opciók)	Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő)		Használja a művelet beállításához az előre beállított ventilátorsebességre és időszakra. Az előre beállított művelet után az egység visszatér ahhoz a ventilátorsebességhez, amire az előre beállított művelet előtt állították. * Óra beállítás szükséges.	22
	Timer (Időzítő)	On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő)	Használja a be/ki kapcsolási időzítéshez. • Az idő 5 perces időközönként állítható be. * Óra beállítás szükséges.	24
		Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő)	Használja az automatikus kikapcsolási idő megadásához. • Az időt 30 és 240 közötti értékre lehet beállítani 10 perces időközönként	26
	Weekly timer (Heti időzítő)		Használja a heti üzemidő be/ki kapcsolási időzítéshez. • Akár nyolc működési mintát állíthat be minden napra. * Óra beállítás szükséges. * Nem érvényes, amikor a be- és kikapcsolási időzítő engedélyezve van.	28
	Night purge setting (Éjszakai tisztítás beállítás)		Használja az éjszakai tisztítás működés beállításához, ami a hűvösebb kültéri levegőt beszívja a szobába éjszaka.	30
Commissioning (Üzembe helyezés)	Initial setting (Kezdeti beállítás)	Main/sub (Fő/al)	Használja a Main/sub (Fő/al) beállítás megváltoztatásához, amikor két távvezérlőt köt össze, az egyiket altávvezérlőnek kell kijelölni. * Lásd a telepítési útmutatót.	—
		Clock (Óra)	Használja az aktuális idő megadásához.	18
		Contrast (Kontraszt)	Használja ezt a képernyő kontraszt beállításához.	19
		Display details (Kijelző részletek)	Használja a távvezérlővel kapcsolatos elemek szükséges beállításához. • Órakijelző • Hőmérséklet egység beállítás • Érzékelőérték kijelző * Lásd a telepítési útmutatót.	—
		Administrator password (Adminisztrátori jelszó)	Használja az adminisztrátori jelszó megváltoztatásához. * Lásd a telepítési útmutatót.	—
		Language selection (Nyelv kiválasztása)	Használja ezt a kívánt nyelv kiválasztásához.	20
		Airflow (Légáramlás)		Használja az 1. - 4. ventilátorsebesség kimenet beállításához. A funkció elérhető külön a tápellátó és a kivezető ventilátorhoz is. Minden ventilátorsebesség 25% - 100% között állítható 5% lépésközzel.
	Auto bypass (Automatikus elkerülés)		Használja az automatikus ventilációs mód beállításához. A mód átvált a hővisszanyerő mód és az elkerülő mód között a szobahőmérsékletnek és a kültéri hőmérsékletnek megfelelően. Az elkerülő ventiláció hőmérsékleti tartományát lehet beállítani.	35

Beállítási és kijelző elemek			Beállítás részletek	Referencia oldal
Commissioning (Üzembe helyezés)	External input (Külső bemenet)	CO2 control (CO2-ellenőrzés)	Beállíthatja az „Auto” (Automatikus) ventilátorsebességet, ami a CO2-érzékelő bemenete alapján működik.	36
	Service (Szerviz)	Input maintenance info. (Karbantartási info bevitele)	Használja a karbantartási adatok nyilvántartásához. • Modellnevek és sorozatszámok • Kereskedő információk • A karbantartási adatok inicializálása * Lásd a telepítési útmutatót.	—
		Function setting (Funkcióbeállítás)	Az egyes Lossnay egységek funkcióinak beállítására használható.	37
		Initializing (Alapállapotba állítás)	Használja a távvezérlő alapállapotba állítására.	39
	Restriction (Korlátozás)	Operation lock and fan speed skip (működtetési zár és ventilátorsebesség-kihagyás)	Használja ezt funkciók lezárásához és egyes ventilátorsebességek átugrásához • A lezárt funkciók nem működnek. • A kihagyott ventilátorsebesség nem működik.	41
	Error information (Hiba információ)		Használja ezt a hiba információ ellenőrzéséhez, amikor hiba történik. • Hibakód, hibaforrás, egység modell, gyári szám, kapcsolati információ (kereskedő telefonszáma) jeleníthető meg. * Az egység modellt, gyártási számot, és kapcsolati információt regisztrálni kell előtte, mielőtt megjeleníthető.	45
	Error history (Hibaelőzmények)		Használja a Lossnay egység hibaelőzményeinek ellenőrzéséhez.	48
	Run time (Üzemidő)		Használja a Lossnay egység üzemidejének ellenőrzéséhez.	49
Maintenance (Karbantartás)	Maintenance interval (Karbantartási intervallum)		Használja a szűrő és a Lossnay mag karbantartási intervallumának beállításához.	43
	Filter information (Szűrő információ)		Használja ezt a szűrő állapotának és a Lossnay mag ellenőrzéséhez. • A tisztítási jel visszaállítható.	50

Korlátozások az al-távvezérlőre vonatkozóan

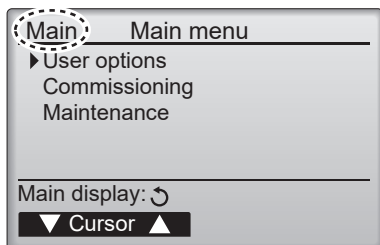


A következő beállítások nem végezhetőek el az altávvezérlőről. Ezeket a beállításokat a fő távvezérlőről végezze el. „Main” (fő) jelenik meg a fő távvezérlő Fő menüjében.

- Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő)
- Timer (Időzítő) (On/Off timer (Be/ki időzítő), Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő))
- Weekly timer (Heti időzítő)
- Night-purge setting (Éjszakai tisztítás beállítás)
- Airflow (Légáramlás)
- External input (Külső bemenet) (CO2 control (CO2-ellenőrzés))

Navigálás a Main menu (Főmenüből)

Gomb műveletek


A Main menu (Főmenüből) elérése

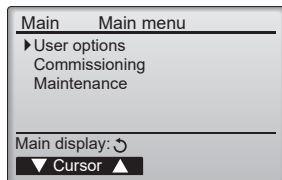

Nyomja meg a  gombot.

A Main menu (Főmenüből) jelenik meg.


Elem kiválasztása

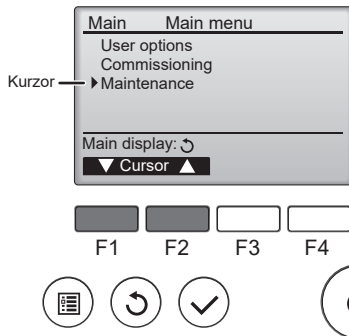

Nyomja meg a **[F1]** kurzor lefelé mozgatásához.

Nyomja meg a **[F2]** kurzor felfelé mozgatásához.


Navigálás az oldalak között

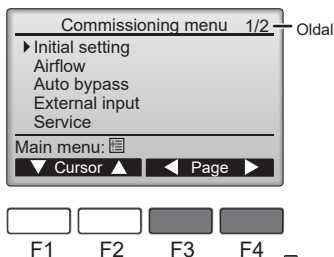

Nyomja meg az **[F3]** előző oldalra való visszatéréshez.


Nyomja meg a **[F4]** következő oldalra ugráshoz.

Beállítások mentése

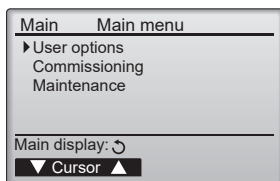


Válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a  gombot.


A kiválasztott elem beállításához megjelenik egy képernyő.

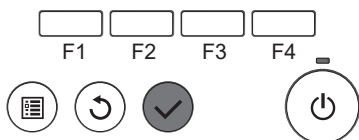

Kilépés a Main menu (Főmenüből) képernyőről

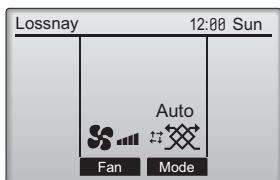


Nyomja meg a  gombot a Főmenüből való kilépéshez és a Főkijelzőre való visszatéréshez.

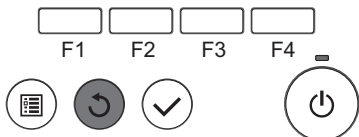


Ha nem nyom meg gombot legalább 10 percig, a képernyő automatikusan visszatér a főkijelzőre. Minden beállítás elvész, ami nem lett elmentve.

Nem támogatott funkciók megjelenítése

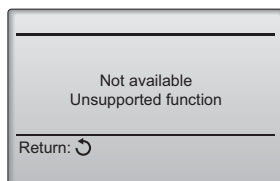

A bal oldalon megjelenik egy üzenet, ha a felhasználó egy az adott Lossnay modell által nem támogatott funkciót választ.

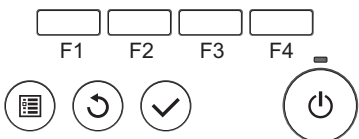


Initial setting (Kezdeti beállítás)

Clock (Óra)



Gomb műveletek

1

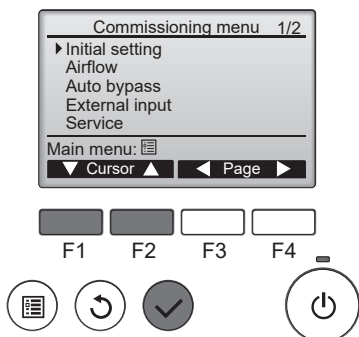


Válassza a „Initial setting” (Kezdeti beállítás) opciót a Főmenüből (lásd 16. oldal), és nyomja meg a gombot.

Az óra beállítások elvégzése szükséges a következő beállítások elvégzése előtt.


- Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő)
- On/Off timer (Be/Ki időzítő)
- Weekly timer (Heti időzítő)
- Night purge setting (Éjszakai tisztítás beállítás)

2

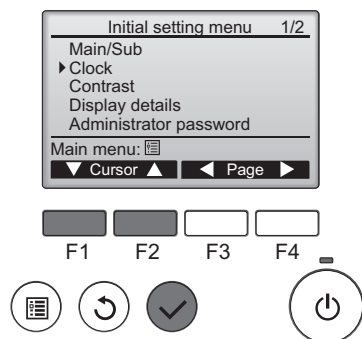

Mozgassa a kurzort az „Clock” (Óra) lehetőségre az **[F1]** vagy az **[F2]** gombbal, majd nyomja meg a gombot.

3

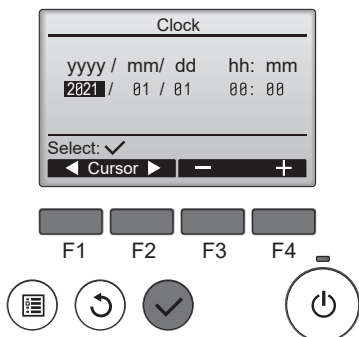

Vigye a kurzort a kívánt elemre az **[F1]** vagy az **[F2]** gombbal az év, hónap, nap, óra vagy perc közül.

Növelje vagy csökkentse a kiválasztott elem értékét az **[F3]** vagy az **[F4]** gombbal, és nyomja meg a gombot.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között


- Visszatérés a főmenübe..... gomb
- Visszatérés az előző képernyőre gomb

Contrast (Kontraszt)




Gomb műveletek

1

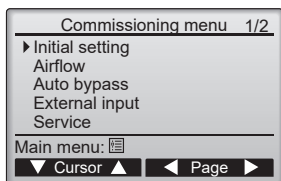


Válassza a „Initial setting” (Kezdeti beállítás) opciót a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés) és nyomja meg a gombot.

2

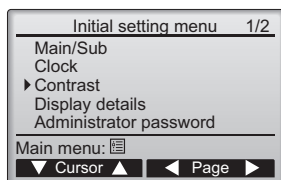

Mozgassa a kurzort a „Contrast” (Kontraszt) lehetőségre az **F1** vagy az **F2** gombbal, és nyomja meg a gombot.

3

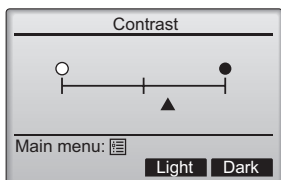

Állítsa be a kontrasztot az **F3** vagy az **F4** gombbal, és nyomja meg a vagy a gombot.

Navigálás a képernyők között


- Visszatérés a főmenübe..... gomb
- Visszatérés az előző képernyőre gomb

Language selection (Nyelv kiválasztása)

P


Gomb műveletek

1

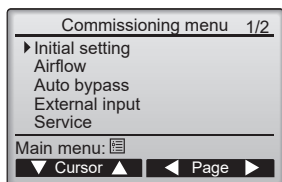




Válassza a „Initial setting” (Kezdeti beállítás) opciót a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés) és nyomja meg a gombot.

2

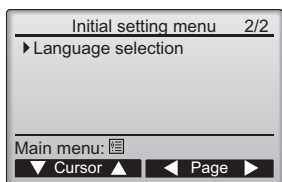

Mozgassa a kurzort a „Language selection” (Nyelv kiválasztása) lehetőségre az vagy az gombbal, majd nyomja meg a gombot.

3

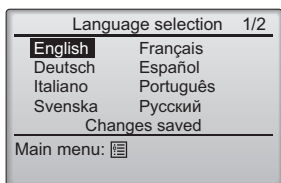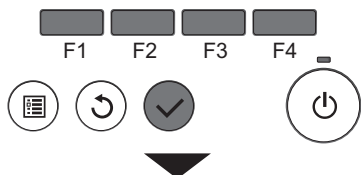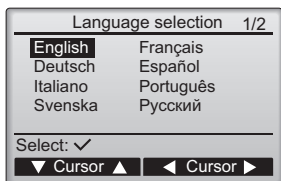

Mozgassa a kurzort a kívánt nyelvre az [F1] - [F4] gombokkal és nyomja meg a ✓ gombot a beállítás mentéséhez.

Egy képernyő jelenik meg, mely a beállítás mentését jelöli.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe..... [list icon] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [circular arrow icon] gomb

Megjegyzés

- A választható nyelvek eltérőek minden távvezérlőmodell esetén.

User options (Felhasználói opciók)

Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő)




A Lossnay egység előre beállított ventilátorsebességgel és időszakban működethető. Az előre beállított művelet után az egység visszatér ahhoz a ventilátorsebességhez, amire az előre beállított művelet előtt állították.

Amikor a be/kikapcsoló vagy a ventilátorsebesség gombot megnyomja, mialatt a ventilátorsebesség időzítő fut, a Lossnay egység kilép a ventilátorsebesség időzítőből.

Gomb műveletek

1

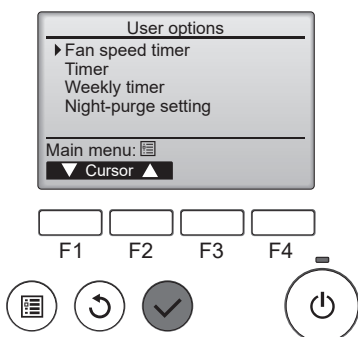


A „Fan speed timer” (Ventilátorsebesség időzítő) képernyő elérése.

Válassza a „Fan speed timer” (Ventilátorsebesség időzítő) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) > User options (Felhasználói opciók), és nyomja meg a gombot.

A Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő) nem működik az alábbi esetekben: amikor az órát nem állították be, az éjszakai tisztítás művelet során.

2

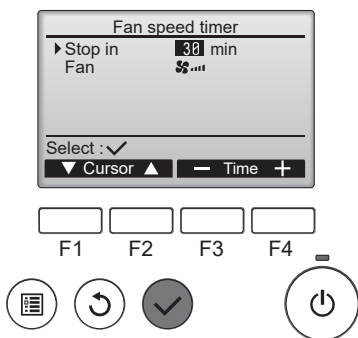



A Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő) beállításai.

Nyomja meg az és az gombot a kurzor mozgatásához.

Nyomja meg az és az gombot a beállított érték megváltoztatásához.

Nyomja meg a gombot a változtatások elmentéséhez, és az egység elindul a beállított ventilátorsebességen.

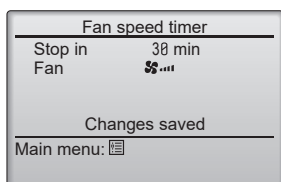

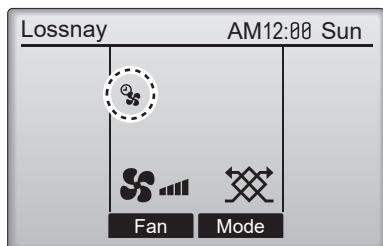


 jelenik meg a Főkijelzőn, amikor a Fan speed timer (Ventilátorsebesség időzítő) engedélyezve van. Miután az időzítő lejár, az ikon eltűnik és a ventilátorsebesség visszaáll az előző állapotra.

On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő)

Gomb műveletek

1

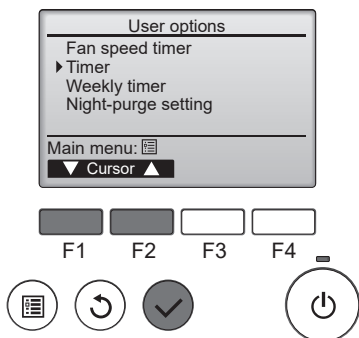


Válassza a „Main menu > User options > Timer” (Főmenü > Felhasználói opciók > Időzítő) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) (lásd 16. oldal), és nyomja meg a gombot.

A On/Off timer (Be/Ki időzítő) nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor a be- és kikapcsolási időzítő le van tiltva, hiba során, amikor az óra nincs beállítva, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor a Be/Ki művelet a helyi távvezérlőről nem megengedett).


2

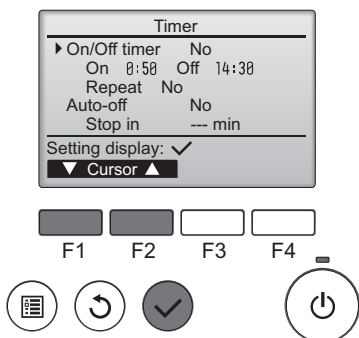

Megjelennek az aktuális beállítások.

Mozgassa a kurzort az On/Off timer (Be/Ki időzítő) opcióra, majd nyomja meg a gombot.

3

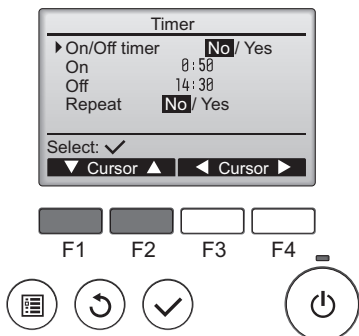


Az időzítő beállításához megjelenik egy képernyő.

Válassza ki a kívánt elemet az **[F1]** vagy az **[F2]** gombbal a „On/Off timer” (Be/Ki időzítő), a „On” (Be), a „Off” (Ki), vagy az „Repeat” (Ismétlés) opciók közül.

Amikor a készüléket a bekapcsolási időzítő indítja el, a ventilátorsebesség és a ventilációs mód a leállítást megelőző beállításnak megfelelő lesz.



4

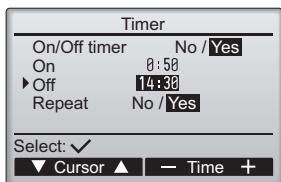

Módosítsa a beállítást az **[F3]** vagy az **[F4]** gombbal.

- On/Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő): No (letiltás)/Yes (engedélyezés)
- On (Be): Üzemkezdet ideje (beállítható 5-perces növekményenként)
* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot gyorsan a számok váltásához.
- Off (Ki): Üzemleállás ideje (beállítható 5-perces növekményenként)
* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot gyorsan a számok váltásához.
- Repeat (Ismétlés): No (egyszer)/Yes (ismétlés)

5

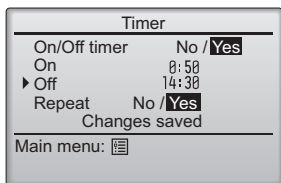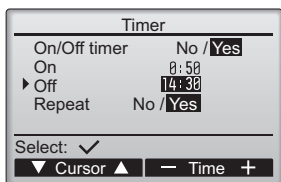


Nyomja meg a  gombot a beállítások elmentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe.....  gomb
- Visszatérés az előző képernyőre  gomb

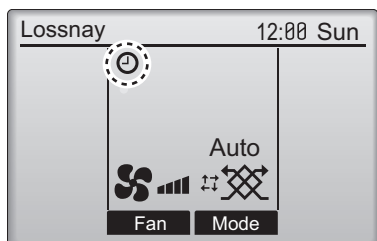


 jelenik meg a főképernyőn , amikor az On/ Off timer (Be- és kikapcsolási időzítő) engedélyezve van.

Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő)

Gomb műveletek

1

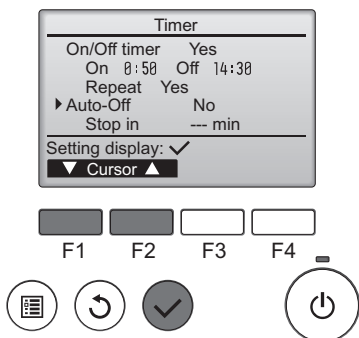


Felhossa az Timer (Időzítő) beállítás képernyőt.
(Lásd 24. oldal)

Válassza ki az „Auto-Off” (Automatikus kikapcsolás) elemet és nyomja meg a ✓ gombot.

Az Auto-Off timer (Auto-kikapcsolási időzítő) nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor a be- és kikapcsolási időzítő le van tiltva, hiba során, amikor az óra nincs beállítva, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor a Be/Ki művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).


2

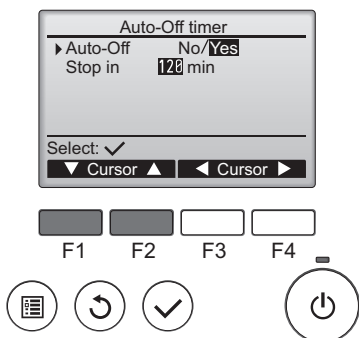

Megjelennek az aktuális beállítások.

Mozgassa a kurzort az „Auto-Off” (Automatikus kikapcsolás) vagy a „Stop in --- min” (Leállítás --- percen belül) opció az [F1] vagy az [F2] gombbal.




3

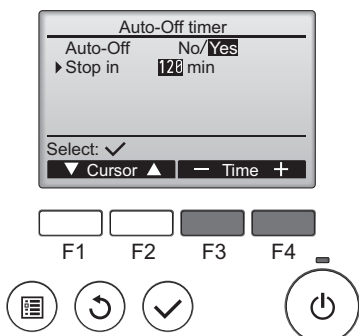

Módosítsa a beállítást az [F3] vagy az [F4] gombbal.

- Auto-Off (Auto-kikapcsolási időzítő):
No (letiltás)/Yes (engedélyezés)
- Stop in --- min (Leállítás --- percen belül):
Időzítő beállítás (A beállítható tartomány 30-240 perc
10 perces időközönként.)

4

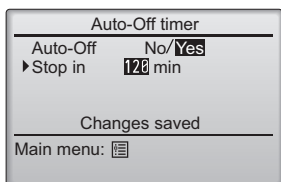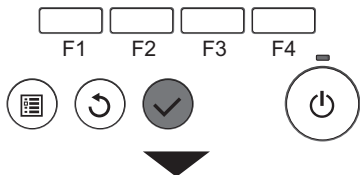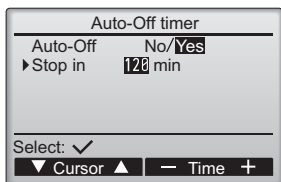


Nyomja meg a  gombot a beállítások elmentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe.....  gomb
- Visszatérés az előző képernyőre  gomb

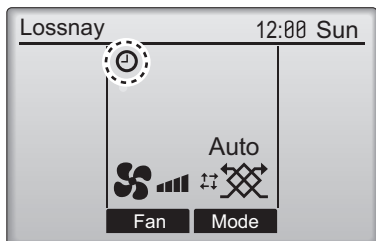

 jelenik meg a főképernyőn , amikor az Auto-Off timer (Auto-kikapcsolás időzítő) engedélyezve van.


Weekly timer (Heti időzítő)

Main

P

Gomb műveletek

1

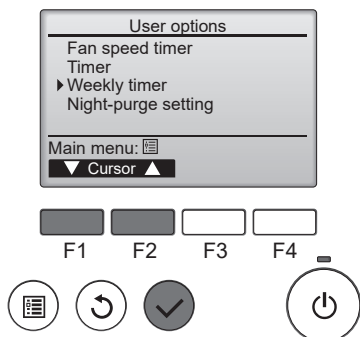


Válassza a „Main menu > User options > Weekly Timer” (Főmenü > Felhasználói opciók > Heti időzítő) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) (lásd 16. oldal), és nyomja meg a gombot.

A Weekly timer (Heti időzítő) nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor a be- és kikapcsolási időzítő engedélyezve van, amikor a heti időzítő le van tiltva, hiba során, ellenőrzés (a szerviz menüben), amikor az óra nincs beállítva, amikor a rendszer központilag vezérelt (a Be/Ki művelet a helyi távvezérlőről nem megengedett).

2

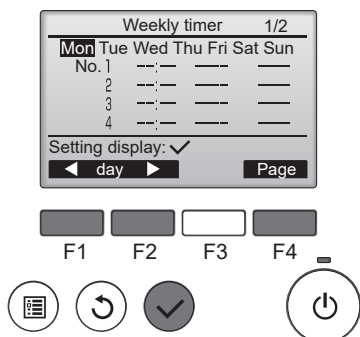

Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg az **[F1]** vagy az **[F2]** gombot, minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg az **[F4]** gombot a minták megtekintéséhez 5-8 között.

Nyomja meg a gombot a beállítási képernyőre ugráshoz.

3



Megjelenik a heti időzítő engedélyezése (Yes) és letiltása (No).

A beállítás engedélyezéséhez, mozgassa a kurzort a „Yes” (Igen) lehetőségre az **[F3]** vagy az **[F4]** gombbal, és nyomja meg a gombot.

4

Weekly timer		1/2				
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
No. 1	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---

Input display: ☒

◀ day ▶ Select Page

F1 F2 F3 F4



A weekly timer (heti időzítő) beállítás képernyő megjelenik és az aktuális beállítások is megjelennek.

Akár nyolc üzemi mintát állíthat be minden napra.

Vigye a kurzort a hét kívánt napjára az [F1] vagy az [F2] gombbal, és nyomja meg az [F3] gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)

Nyomja meg a gombot.

5

Weekly timer		1/2
No. 1	8:30	Thu On
2	20:00	Off ----
3	---	----
4	---	----

Select: ☒

▼ Cursor ▶ —Content+

F1 F2 F3 F4



Weekly timer	
Thu	
Changes saved	
Day selection: ☒	

Az üzemi minta beállítás képernyő jelenik meg.

Nyomja meg az [F1] gombot a kurzor kívánt mintaszámra történő mozgatásához.

Mozgassa a kurzort az idő, On/Off (Be/Ki) vagy a ventilátorsebesség opciókra az [F2] gombbal.

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy az [F4] gombbal.

• Idő: beállítható 5 perces időközökkel

* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot gyorsan a számok váltásához.

• On/Off (Be/Ki)

• Fan speed (Ventilátorsebesség): A csatlakoztatott Lossnay választható ventilátorsebessége.

Megjegyzés:

• A Lossnay a működést a leállítást megelőző ventilációs módon kezdi.

Navigálás a képernyők között

- Vissza a beállítás módosítása/a hét napja kiválasztó képernyőhöz gomb
- Visszatérés a Főmenübe..... gomb
- Visszatérés az előző képernyőre gomb

Lossnay		12:00 Sun
Auto		
Fan	Mode	

jelenik meg a főképernyőn, amikor az adott napra a heti időzítő be van állítva.

Az ikon nem fog megjelenni, amikor a „On/Off” időzítő megengedett vagy a rendszer központosított irányítás alatt üzemel (az „Timer” művelet beáll. a helyi távirányítóról nem megengedett).

Night-purge setting (Éjszakai tisztítás beállítás)


Main



Konfigurálhatja az Éjszakai tisztítás beállítását.

Megjegyzés


- A beállítás elemei és tartalmai eltérnek a csatlakoztatott Lossnay egység szerint.
- Amikor a PZ-62DR-E -t és az AE-200E -t együtt használja, állítsa be az összes feltételt az AE-200E -ből.

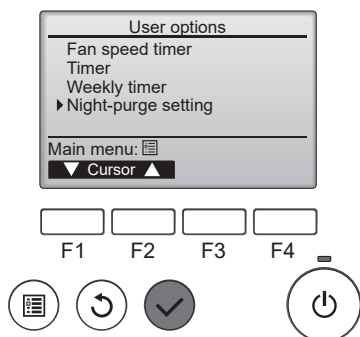

Válassza az „Night-purge setting” (Éjszakai tisztítás beállítás) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) > User options (Felhasználói opciók), és nyomja meg a  gombot. Adminisztrátori jelszó szükséges.

Gomb műveletek


1

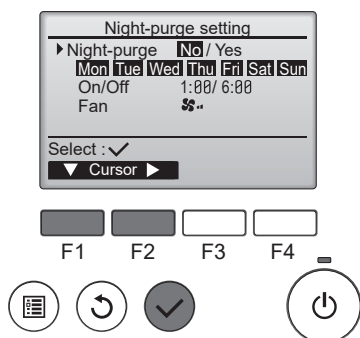

Az éjszakai tisztítási funkciók kiválasztása

Használja az **[F1]** gombot a kurzor „Night-purge” (éjszakai tisztítás) lehetőségre történő mozgatásához, és használja az **[F2]** gombot a „No/Yes” (Nem/Igen) kiválasztásához.


2

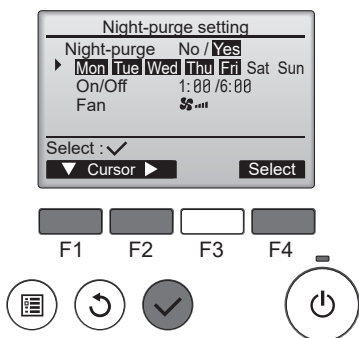

A napok kiválasztása az éjszakai tisztítási funkció bekapcsolásához.

Használja az [F1] gombot a kurzor „Mon-Sun” (Hét-Vas) lehetőségére történő mozgatásához és használja az [F2] gombot a nap kiválasztásához (villogó kijelző). Használja az [F4] gombot az éjszakai tisztítás átváltásához „Yes” (Igen) -ről „No” (Nem) -re a kiválasztott naphoz.

3

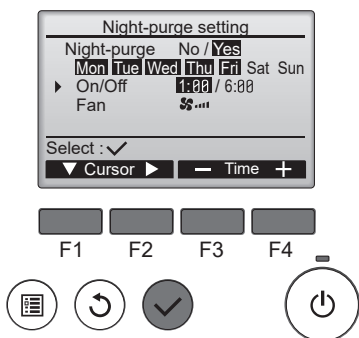


Az éjszakai tisztítás kezdési és befejezési idejének kiválasztása

Használja az [F2] gombot a kurzor „On/Off” (Be/Ki) lehetőségére mozgatásához és használja az [F2] gombot a „Start time/Finish time” (Kezdési idő/Befejezési idő) kiválasztásához.

Nyomja meg az [F3] és az [F4] gombot az idő megváltoztatásához. (Az idő 10 perces időközönként változtatható)

4

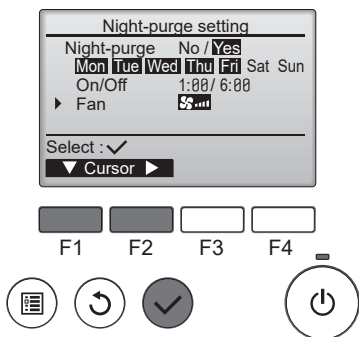

Az éjszakai tisztítás ventilátorsebességének beállítása

Használja az [F1] gombot a kurzor „Fan” (Ventilátor) lehetőségére történő mozgatásához és használja az [F2] gombot a ventilátorsebesség kiválasztásához.

Amikor a konfigurálás teljes, nyomja meg a [✓] gombot a beállítások frissítéséhez.

Az éjszakai tisztítás bizonyos feltételeit a funkcióbeállítással lehet megváltoztatni. A részleteket a Lossnay telepítési útmutatójában találja.

Részletes funkcióbeállítás

Airflow (Légáramlás)




Beállíthatja a ventilátorsebesség kimenetét.

Megjegyzés

- Minden ventilátorsebesség kimenet 25% - 100% között állítható 5% lépésközzel.
- A tápellátó és a kivezető ventilátorsebesség egymástól függetlenül állítható.

Gomb műveletek

1

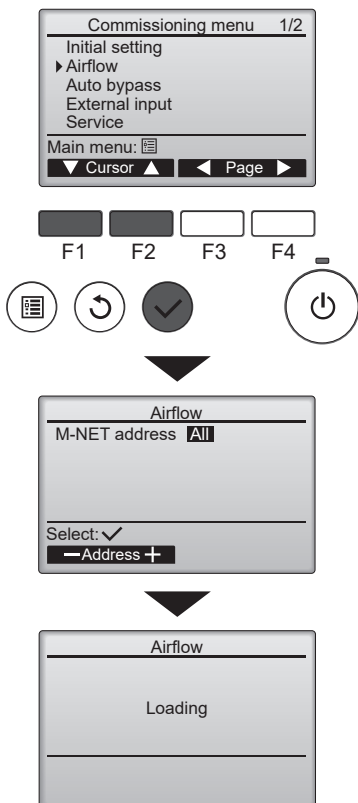

A „Airflow” (Légáramlás) képernyő elérése

Válassza a „Airflow” (Légáramlás) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés), és nyomja meg a  gombot.

Az egység címének kiválasztása


Megjelenik a címkiválasztó képernyő.

Nyomja meg az **[F1]** vagy az **[F2]** gombot az egység M-NET címszámának kiválasztásához. Amikor az összes a vezérlővel összekötött Lossnay egységhez ugyanazt a beállítást választja, állítsa a címet az „All” (Mind) lehetőségre.

A termékadat betöltődik, mielőtt a képernyő megjelenik. [Loading] (Betöltés) jelenik meg. (10 - 60 másodperc)

2

Airflow		
Add.	All	Supply / Exhaust
► S.		25 % / 25 %
S..		50 % / 50 %
S...		75 % / 75 %
S....		100 % / 100 %
Speed select: ✓		
▼ Cursor ▲		

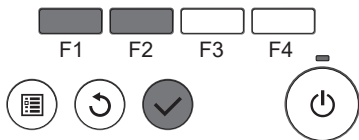


Ventilátorsebesség kiválasztása

Nyomja meg az [F1] és az [F2] gombot a kurzor mozgatásához.

Nyomja meg a [✓] gombot a ventilátorsebesség kiválasztásához.

3

Airflow		
Add.	All	Supply / Exhaust
► S.		40 % / 40 %
S..		50 % / 50 %
S...		75 % / 75 %
S....		100 % / 100 %
Confirm: ✓		Speed select: ↻
◀ Cursor ▶		— Adjust +

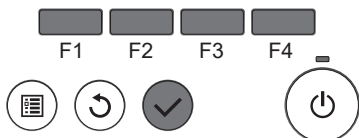

A kimenet kiválasztása

Beállíthatja a tápellátó és a kivezető légventilátor kimenetét 5%-os lépésközökkel.

Nyomja meg az [F1] és az [F2] gombot a kurzor mozgatásához.

Nyomja meg az [F3] és az [F4] gombot a kimenet 5%-os lépésközönkénti változtatásához. (A gomb nyomva tartásával növelheti a változtatási sebességet.)

Nyomja meg a [✓] gombot a ventilátor kimenetének beállításához.

A kimenet az alábbi tartományban állítható.

- Fan speed 1 (1. ventilátorsebesség): 25% -tól a Fan speed 2 (2. ventilátorsebesség) vagy kevesebb
- Fan speed 2 (2. ventilátorsebesség): Fan speed 1 (1. ventilátorsebesség) vagy több a Fan speed 3 (3. ventilátorsebesség) vagy kevesebb
- Fan speed 3 (3. ventilátorsebesség): Fan speed 2 (2. ventilátorsebesség) vagy kevesebb a Fan speed 4 (4. ventilátorsebesség) vagy kevesebb
- Fan speed 4 (4. ventilátorsebesség): Fan speed 3 (3. ventilátorsebesség) vagy több 100% -ig

4

Airflow		
Airflow adjusting		
► S.		40 % / 40 %
S..		50 % / 50 %
S...		75 % / 75 %
S....		100 % / 100 %

A termék ventilátor-kimenetének beállítása

[Airflow adjusting] (Légáramlás beállítása) jelenik meg.

Miután a termék ventilátorának kimeneti beállítása megtörtént, visszatér a 3. képernyőhöz.

5

Airflow		
Add.	All	Supply / Exhaust
► SS..	40%	40 %
SS..	50 %	50 %
SS..	75 %	75 %
SS..	100 %	100 %
Confirm: ✓		Speed select: ↻
◀ Cursor ▶		— Adjust +

F1 F2 F3 F4



Egyéb ventilátorsebességek kimeneti beállításai

Nyomja meg a ↻ gombot a visszatéréshez a 2. -hoz.

Válasszon a 2.-nál másik ventilátorsebességet.

Hajtsa újra végre a 3-4 -t.

6

Airflow		
Add.	All	Supply / Exhaust
► SS..	40%	40 %
SS..	50 %	50 %
SS..	75 %	75 %
SS..	100 %	100 %
Speed select: ✓		
▼ Cursor ▲		

F1 F2 F3 F4



Nyomja meg a ↻ gombot a visszatéréshez a 2. -hoz.

Amikor a ↻ vagy a 📄 gombot lenyomják a 2.-nál, a beállítás elmentésre kerül és a „Commissioning menu” (Üzembe helyezés menü) vagy a „Main menu” (Főmenü) képernyő jelenik meg.


Auto bypass (Automatikus elkerülés)



Beállíthatja a küszöb hőmérsékletet az átváltási térképhez (lásd a Lossnay egység használati útmutatóját) a hővisszanyerős / elkerülő ventilációhoz.

Gomb műveletek

1

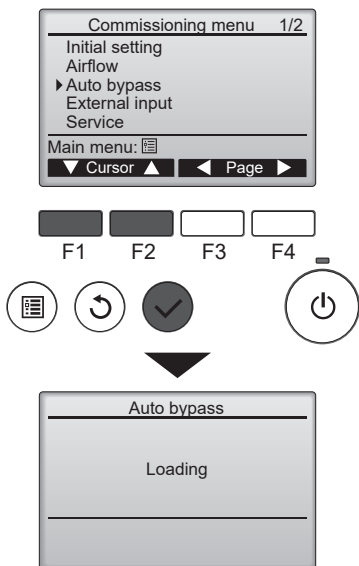


Az „Auto bypass” (Automatikus elkerülés) képernyő elérése

Válassza az „Auto bypass” (Automatikus elkerülés) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés), és nyomja meg a gombot.

A termékadat betöltődik, mielőtt a képernyő megjelenik. [Loading] (Betöltés) jelenik meg. (10 - 60 másodperc)

2

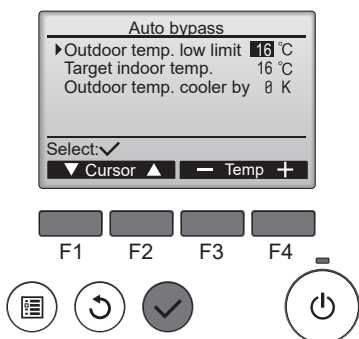

Az Auto bypass (Automatikus elkerülés) beállításai

Nyomja meg az **[F1]** és az **[F2]** gombot a kurzor mozgatásához.

Nyomja meg az **[F3]** és az **[F4]** gombot a beállított érték megváltoztatásához.

Nyomja meg a gombot a változtatások elmentéséhez.

External input (Külső bemenet)





A Lossnay 16 ventilátorsebességi fokozatban működtethető a CO₂-érzékelő kimenete szerint. A funkció elérhető a CO₂-koncentráció felső/alsó határértékének beállításához.

* A funkció csak akkor állítható be, ha a Lossnay CO₂-érzékelőhöz kötött.



Gomb műveletek

1

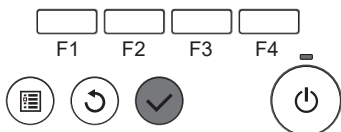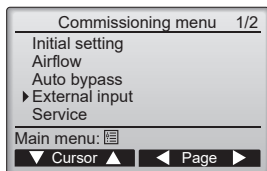



Válassza a „External input” (Külső bemenet) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés), és nyomja meg a gombot.

2

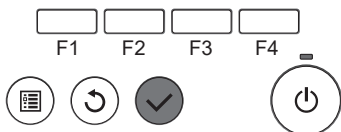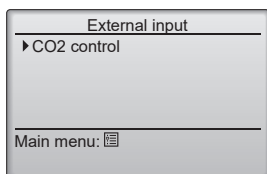

Nyomja meg a gombot.

3

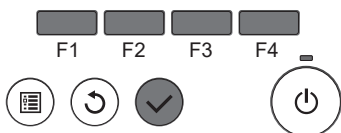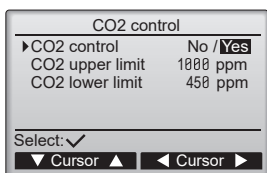

A ventilátorsebesség automatikusan változik 25% - 100% között a CO₂-koncentrációtól függően a felső és az alsó határértéken állítva.

Mozgassa a kurzort a kívánt elemre az [F1] vagy az [F2] gombbal a következők közül.

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy az [F4] gombbal.

- CO₂ control (CO₂-ellenőrzés): No (letilt) / Yes (engedélyez)
- Upper limit (Felső határérték): az (alsó határérték +300) -tól 2000 ppm -ig 50 ppm -es lépésközökkel.
- Lower limit (Alsó határérték): 300 -tól (felső határérték -300) ppm -ig 50 ppm -es lépésközökkel.

Nyomja meg a gombot a beállítások elmentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.


Funkció leírás

A Lossnay egység funkcióbeállításait elvégezheti a távvezérlőről, amennyiben szükséges.

- A Lossnay egység telepítési útmutatójában talál bővebb információt a Lossnay egységek gyári beállításaira, funkció beállítási számokra és beállítási értékekre vonatkozóan.
- Amikor megváltoztatja a Lossnay egység funkcióbeállításait, rögzítse az összes változtatást, hogy nyomon tudja követni a beállításokat.


Gomb műveletek

1

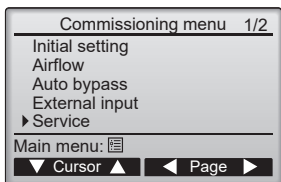



Válassza a Service (Szerviz) opciót a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés) és nyomja meg a  gombot.

2

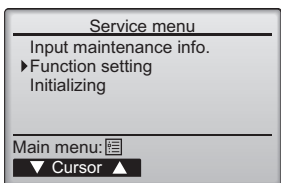

Válassza a Function Setting (Funkcióbeállítás) opciót a Service Menu (Szervizmenü) képernyőn, majd nyomja meg a  gombot.

3

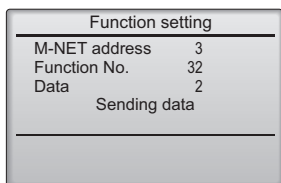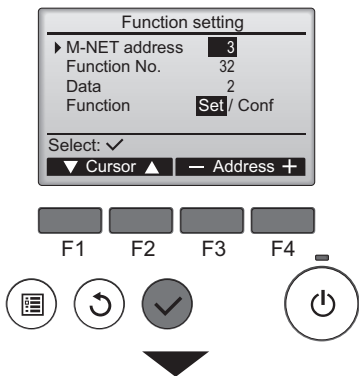


Megjelenik a „Function Setting“ képernyő.

Nyomja meg az **[F1]** vagy az **[F2]** gombot, hogy a kurzort a következők egyikére tudja mozgatni: „M-NET address“, „function setting“ szám vagy beáll. érték. Ezután nyomja meg az **[F3]** vagy az **[F4]** gombot a kívánt beállításra való módosításhoz.

Ha a beállítás kész, nyomja meg a gombot. Egy képernyő jelenik meg, amely mutatja, hogy a beáll. információ küldés közben van.

Egy adott egység aktuális beállításainak ellenőrzéséhez, adja meg az M-NET address (M-NET cím) beállítását és a funkcióbeállítás számát, jelölje ki a Conf (megerősít) Function (funkciót) opciót és nyomja meg a gombot. Egy képernyő jelenik meg, amely a keresett beállításokat jelöli. Amikor a keresés befejeződött, az aktuális beállítások jelennek meg.

4

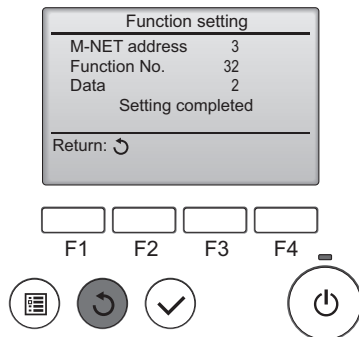

Amikor a beáll. információt elküldték, egy képernyő jelenik meg, amely jelzi annak teljesülését.

További beállítások elvégzéséhez, nyomja meg a gombot a fenti 3. lépésben látható képernyőhöz való visszatéréshez. Állítsa be további Lossnay egységek funkciószámát ugyanazon lépéseket követve.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a Serviz (Szerviz) menü képernyőre ... gomb
- Visszatérés az előző képernyőre gomb

Initializing (Alapállapotba állítás)



Funkció leírás

A távvezérlőt visszaállíthatja a gyári, alapállapotba.


A következő beállítások visszaállítása történik meg:

Ventilátorsebesség időzítő, Időzítő, Heti időzítő, Lezárt műveletek, Fő/Al, Óra, Kontraszt, Megjelenítési részletek, Modellnév, Sorozatszám bemenet, Kereskedő információk bemenet, Hibaelőzmények, Adminisztrátori jelszó, Nyelvválasztás.

A távvezérlő alapállapotba állításakor a készülék automatikusan újraindul.

Gomb műveletek


1

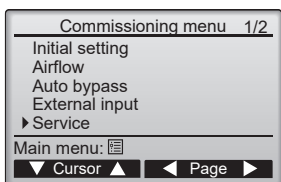

Válassza a „Service” (Szerviz) opciót a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés) és nyomja meg a gombot.


Külső bemenet prioritizálása esetén nem lehet az elemet kijelölni.

2

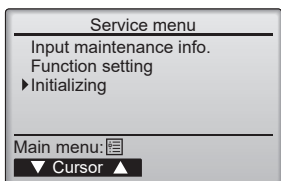

Válassza az „Initializing” (Alapállapotba állítás) opciót a Service menu (Szervizmenüből), majd nyomja meg a gombot.

3

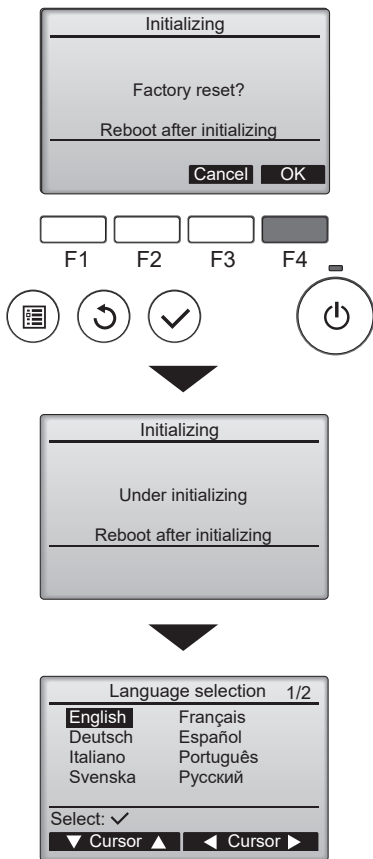

Válassza ki az „OK” opciót az [F4] gombbal.

Az alapállapotba állítás elvégzését követően a távvezérlő automatikusan újraindul.

A „Language selection” (Nyelv kiválasztása) képernyő jelenik meg újra.

Restriction (Korlátozás)




Operation lock and fan speed skip (működtetési zár és ventilátorsebesség-kihagyás)

A működtetési zár funkció és/vagy ventilátorsebesség kihagyás engedélyezéséhez állítsa az „Operation locked” (Művelet lezárva) elemet „Yes” (Igen) helyzetbe.


Gomb műveletek

1

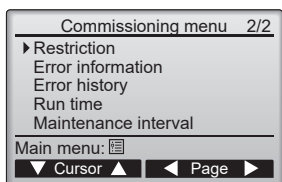

Válassza a Restriction (Korlátozás) opciót a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés) (lásd 16. oldal), és nyomja meg a  gombot.

2

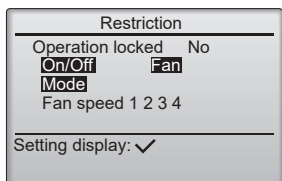

Felhossa a Restriction (Korlátozás) beállítás képernyőt.

Nyomja meg a  gombot.

3

Restriction 1/2

► Operation locked No / **Yes**

On/Off - / **Locked**

Fan - / **Locked**

Mode - / **Locked**

Select: ✓

▼ Cursor ▲ ◀ Cursor ▶

Restriction 2/2

► Fan speed 1 - / **Skipped**


Fan speed 2 - / **Skipped**

Fan speed 3 - / **Skipped**

Fan speed 4 - / **Skipped**

Select: ✓

▼ Cursor ▲ ◀ Cursor ▶

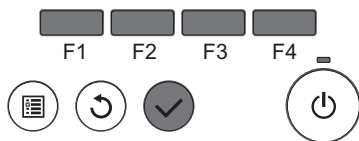

Restriction

► Operation locked Yes

On/Off **Fan**

Mode

Fan speed 1 2 3 4

Changes saved

Main menu: [Menu Icon]

Megjelenik az üzemi zár funkció beállítások elvégzéséhez szükséges képernyő.

Mozgassa a kurzort a kívánt elemre az [F1] vagy az [F2] gombbal a következők közül
<2/1. oldal>

Operation locked (Művelet lezárva)

On/Off (Be/Ki)

Ventilátor

Mód

<2/2. oldal>

1. ventilátor sebesség

2. ventilátor sebesség

3. ventilátor sebesség

4. ventilátor sebesség

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy az [F4] gombbal.

<2/1. oldal>

Operation locked (Művelet lezárva): No (letilt) / Yes (engedélyez)

On/Off (Be/Ki): Be/Ki művelet

Ventilátor A ventilátorsebesség beállítása

Mód: Ventilációs mód beállítása

„-” / „Locked”
(Lezárva)

<2/2. oldal>

1. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem

2. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem

3. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem

4. ventilátorsebesség: Kihagyott vagy nem


„-” / „Skipped”
(Kihagyott)

Nyomja meg a [✓] gombot a beállítások elmentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe..... [Menu Icon] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [Back Arrow Icon] gomb

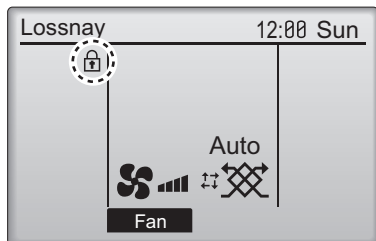

(Amikor a ventilációs mód zárolva van)




megjelenik a Main display (Fő kijelzőn)

amikor a működtetési zár funkcióbeállítás be van kapcsolva.

Az műveleti útmutató, mely a lezárt funkcióhoz tartozik felülvezérlésre kerül.

Maintenance interval (Karbantartási intervallum)

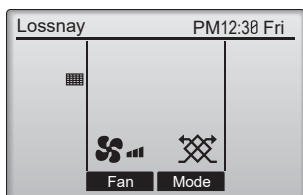


Beállíthatja a szűrő és a Lossnay mag karbantartási intervallumát.

Miután a ventilátor üzemideje túllépi a termék karbantartási intervallumát, a karbantartás jele () megjelenik a „Main display” (Főkijelző) képernyőn.

Gomb műveletek

1

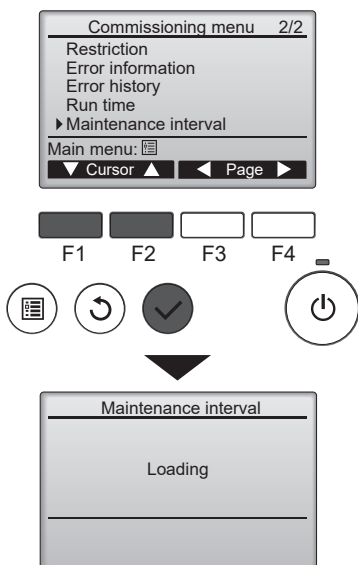


A „Maintenance interval” (Karbantartási intervallum) képernyő elérése

Válassza a „Maintenance interval” (Karbantartási intervallum) lehetőséget a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés) és nyomja meg a  gombot.

A termékadat betöltődik, mielőtt a képernyő megjelenik. [Loading] (Betöltés) jelenik meg. (10 - 60 másodperc)

2

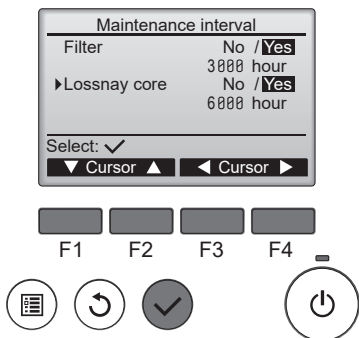

A Maintenance interval (Karbantartási intervallum) megjelenítése

Nyomja meg az **[F1]** és az **[F2]** gombot a kurzor mozgatásához.

Nyomja meg az **[F3]** és az **[F4]** gombot a beállított érték megváltoztatásához.

Nyomja meg a  gombot a következő képernyőre ugráshoz.

[Filter] (Szűrő), [Lossnay core] (mag):

Válasszon az [Yes/No] (Igen/Nem) lehetőségek közül a karbantartási jel megjelenítéséhez a „Main display” (Főkijelző) képernyőn.

hour (óra): Változtathatja a karbantartási intervallumot 100 és 9900 óra között 100 órás lépésközzel.

Megjegyzés

- A kijelzett tartalom eltér az egység típusától függően.
- A funkció megváltoztatható a Lossnay működése alatt, és a beállítás a működés után megmarad.

Hibaelhárítás

Error information (Hiba információ)

Amikor hiba lép fel, a következő képernyő jelenik meg.

Ellenőrizze a hiba státuszát, állítsa le az üzemeltetést és konzultáljon kereskedőjével.

Gomb műveletek

1

Error information 1/2	
Error code	5101
Error unit	LC(Losnay)
M-NET address	1
Model name	LGH-50RVS-E
Serial No.	01234567
Reset error: Reset button	
▼ Page ▲	Reset



Error information 2/2	
Contact information	
Dealer	
Tel	012-3456-7890
Reset error: Reset button	
▼ Page ▲	Reset

Erro code (Hibakód), Error unit (Hibás egység), M-NET address (M-NET cím), Model name (Egyég modellszáma), Serial No. (Sorozatszám) jelenik meg.

A modell neve és sorozatszáma csak akkor jelenik meg, ha ez az információ regisztrálva lett.

Nyomja meg az **[F1]** vagy az **[F2]** gombot a következő oldalra ugráshoz.

Contact information (kereskedő telefonszáma) jelenik meg, ha az információ regisztrálva lett. Lásd a telepítési útmutatót.

2

Error information 1/2	
Error code	5181
Error unit	LC(Lossnay)
M-NET address	1
Model name	LGH-58RVS-E
Serial No.	81234567
Reset error: Reset button	
▼ Page ▲	Reset

F1	F2	F3	F4	villlog
----	----	----	----	---------



Error reset	
Reset current error?	
Cancel	OK

F1	F2	F3	F4	villlog
----	----	----	----	---------



Error reset	
Error reset	
Main menu: [List Icon]	

Nyomja meg az **[F4]** gombot vagy a  gombot a fellépő hiba visszaállításához.


Hibák nem állíthatók vissza, miközben a BE/KI művelet le van tiltva.

Válassza ki az „OK” opciót az **[F4]** gommbal.

Navigálás a képernyők között

• Visszatérés a főmenübe.....  gomb

Hiba információ ellenőrzése

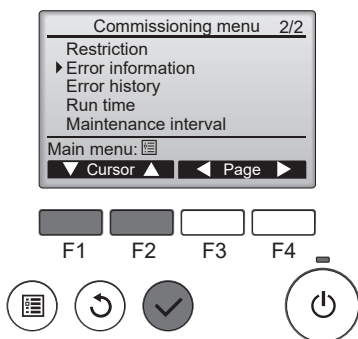

Amikor nem áll fenn hiba, a hibainformáció 2/2. oldala (lásd 43. oldal) megnézhető az „Error Information” (Hibainformáció) választásával a Main menu (Főmenüből) > Commissioning (Üzembe helyezés).

Hibák nem állíthatók vissza erről a képernyőről.



Error history (Hibaelőzmények)



Ellenőrizheti a korábbi hibaelőzményeket.

A hibák állapota nem állítható vissza erről a képernyőről.



Gomb műveletek

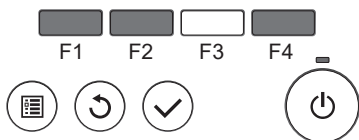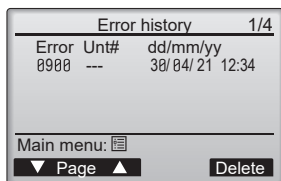

Nyomja meg az [F1] és az [F2] gombot az oldal váltásához.

Legfeljebb 4 oldalon, 12 esetet lehet tárolni a hibaelőzményekben.

Nyomja meg az [F4] gombot a Visszaállítási képernyőre ugráshoz.

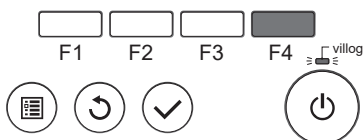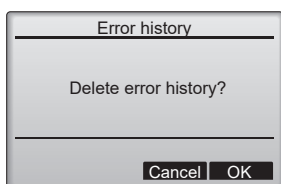

Nyomja meg az [F4] gombot a hibaelőzmények törléséhez.


Run time (Üzemidő)



Ellenőrizheti a termék áram alatt töltött idejét és a ventilátor üzemidejét.

Gomb műveletek

1

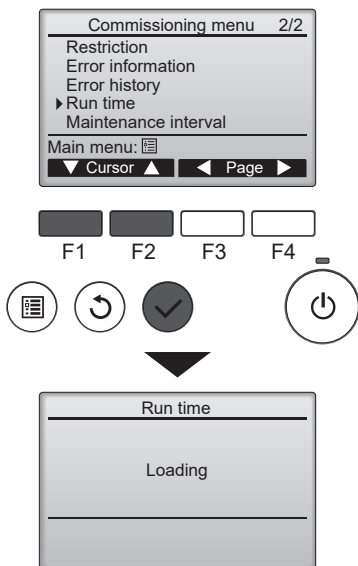


A „Run time” (Üzemidő) képernyő elérése

Nyomja meg az **[F1]** és az **[F2]** gombot a kurzor mozgatásához.

Nyomja meg a **[✓]** gombot a következő képernyőre ugráshoz.

A termékadat betöltődik, mielőtt a képernyő megjelenik. [Loading] (Betöltés) jelenik meg. (10 - 60 másodperc)

2

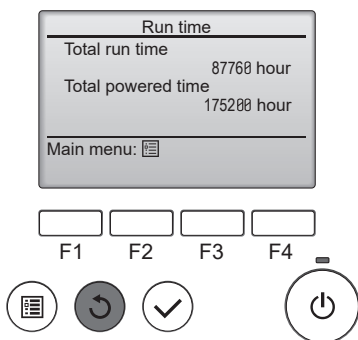

Az üzemidő megjelenítése


Nyomja meg a **[↺]** gombot az előző képernyőre visszatéréshez.

[Total run time] (Teljes üzemidő): Ventilátor működési ideje.

[Total powered time] (Teljes áram alatt töltött idő): A termék áram alatt töltött ideje.

Karbantartás

Karbantartási adatok

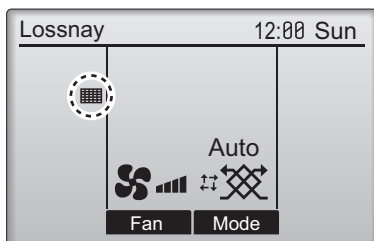


 jelenik meg a Main display (Főkijelzőn), amikor ideje tisztítani a szűrőt és/vagy a Lossnay magot stb. .

Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szűrőt és/vagy a Lossnay magot, stb. amikor megjelenik ez a jel. Lásd a Lossnay egység használati útmutatóját.

A karbantartandó alkatrészek eltérnek az egység típusa szerint.


Gomb műveletek

1

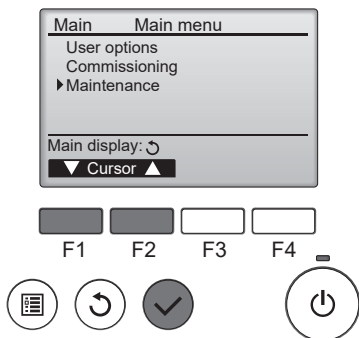

Válassza a „Maintenance” (Karbantartás) opciót a Main menu (Főmenüből), majd nyomja meg a  gombot.




2

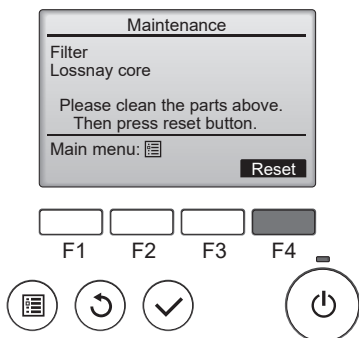

Nyomja meg az **[F4]** gombot a tisztítási jel visszaállításához.

Lásd a Lossnay egység használati útmutatóját a szűrő és/vagy Lossnay mag tisztítását illetően.

3

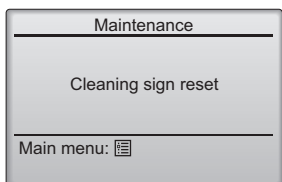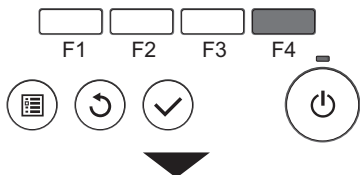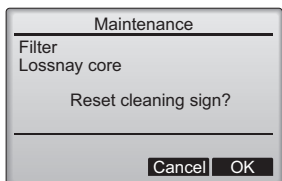


Válassza ki az „OK” opciót az [F4] gombbal.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a főmenübe..... [list icon] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [refresh icon] gomb

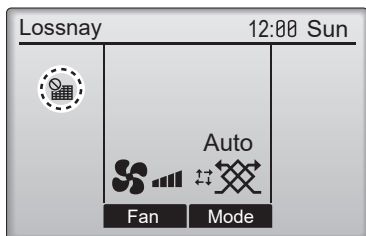

Amikor [fan icon] jelenik meg a Főkijelzőn, a rendszer központilag vezérelt és a tisztítási jelet nem lehet visszaállítani.

Ha két vagy több Lossnay egység van csatlakoztatva, eltérő lehet a tisztítás időzítése egységenként.

A [fan icon] ikon jelenik meg, amikor a fő egység szűrőjét és/vagy a Lossnay magját tisztítani kell. Amikor a tisztítási jel vissza van állítva, az összüzemí idő is visszaállításra kerül minden egység esetében.

A [fan icon] ikon úgy van beállítva, hogy egy bizonyos üzemidő eltelte után jelenjen meg, attól függően, hogy ott, ahová a Lossnay egységek telepítve vannak, milyen a levegő minősége. A levegő minőségétől függően, a szűrő és Lossnay mag elképzelhető, hogy gyakoribb tisztítást igényel.

Az ősziidő, ami után a szűrő és Lossnay mag tisztítást igényel, a modelltől függ.

A vezérlő tisztítása

Megjegyzés

- Ne érintkezzen a vezérlő benzollal, hígítóval, etanollal, hipoklórossavval, vegyi anyaggal átitatott kendővel, stb. Elszíneződhet.
- A szennyeződések eltávolításához mártsa a kendőt vízzel hígított semleges tisztítószerbe, csavarja ki jól, törölje át vele, majd törölje át száraz ruhával.
- Ne használja a hígítatlan oldatot magában.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt vagy hipoklórossavat. Meghibásodást okozhat.

Műszaki adatok

Vezérlő műszaki adatai

	Műszaki adatok
Termék mérete	120(Sz) x 120(Ma) x 19(Mé) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [in]) (a kiugró részt nem számolva)
Nettó súly	0,25 kg (9/16 lb.)
Névleges tápfeszültség	12 VDC (a Lossnay egységekről)
Áramfogyasztás	0,3 W
Használati környezet	Hőmérséklet 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Páratartalom 30 ~ 90% RH (harmat lecsapódás nélkül)
Anyag	Panel: PMMA Fő test: PC + ABS



Útmutató letöltése

Az útmutatók letöltéséhez menjen az alábbi weboldalra, válassza ki a modellnevet, majd a nyelvet.



<http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/>

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

KÖZPONTI IRODA: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN