



CITY MULTI Control System and Mitsubishi Mr. Slim Air Conditioners Wireless Remote Controller PAR-SL101A-E Series

OPERATION MANUAL / INSTALLATION MANUAL

FOR USER / FOR INSTALLER

English

BEDIENUNGSHANDBUCH / INSTALLATIONSHANDBUCH

FÜR BENUTZER / FÜR INSTALLATEURE

Deutsch

MANUEL D'UTILISATION / MANUEL D'INSTALLATION

POUR L'UTILISATEUR / POUR L'INSTALLATEUR

Français

BEDIENINGSHANDLEIDING / INSTALLATIEHANDLEIDING

VOOR DE GEBRUIKER / VOOR DE INSTALLATEUR

Nederlands

MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTALACIÓN

PARA EL USUARIO / PARA EL INSTALADOR

Español

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO / MANUALE DI INSTALLAZIONE

PER L'UTENTE / PER L'INSTALLATORE

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ / ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελληνικά

MANUAL DE OPERAÇÃO / MANUAL DE INSTALAÇÃO

PARA O UTILIZADOR / PARA O INSTALADOR

Português

DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL

TIL BRUGER / TIL INSTALLATØREN

Dansk

DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL

FÖR ANVÄNDAREN / FÖR INSTALLATÖREN

Svenska

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ / ЗА МОНТАЖНИКА

Български

INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUKCJA MONTAŻU

DLA UŻYTKOWNIKA / DLA INSTALATORA

Polski

BRUKSANVISNING / INSTALLASJONSHÅNDBOK

FOR BRUKER / FOR MONTØR

Norsk

KÄYTTÖOPAS / ASENNUSOPAS

KÄYTTÄJÄLLE / ASENTAJALLE

Suomi

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA / INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

PRO UŽIVATELE / PRO MONTÁŽNÍ PRACOVNÍKY

Čeština

NÁVOD NA OBSLUHU / NÁVOD NA INŠTALÁCIU

PRE POUŽIVATEĽA / PRE MONTÉRA

Slovenčina

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV / TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

A FELHASZNÁLÓNAK / A TELEPÍTŐ RÉSZÉRE

Magyar

NAVODILA ZA UPORABO / NAMESTITVENI PRIROČNIK

ZA UPORABNIKA / ZA MONTERJA

Slovenščina

MANUAL DE UTILIZARE / MANUAL DE INSTALARE

PENTRU UTILIZATOR / PENTRU INSTALATOR

Română

KASUTUSJUHEND / PAIGALDUSJUHEND

KASUTAJALE / PAIGALDAJALE

Eesti

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA / MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

LIETOTĀJIEM / UZSTĀDĪŠANAS SPECIĀLISTAM

Latviski

NAUDOJIMO VADOVAS / MONTAVIMO VADOVAS

SKIRTA NAUDOTOJUI / SKIRTA MONTUOTOJUI

Lietuviškai

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE / PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE

ZA KORISNIKA / ZA INSTALATERA

Hrvatski

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE / UPUTSTVO ZA UGRADNJU

ZA KORISNIKA / ZA MONTERA

Srpski

İŞLETME EL KİTABI / MONTAJ EL KİTABI

KULLANICI İÇİN / MONTÖR İÇİN

Türkçe

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

Русский

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ

ДЛЯ КОРИСТУВАЧА / ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА З МОНТАЖУ

Українська

A Használati kézikönyv tartalma

A biztonságos és helyes használat érdekében alaposan olvassa el ezt a használati kézikönyvet a légkondicionáló üzemeltetése előtt.

1. Biztonsági óvintézkedések	1	5. Speciális műveletek	14
2. A távvezérlő részeinek nevei és funkciói	3	5.1. A rögzített légáramlási irány beállítása	14
3. Működtetés előtt	5	5.2. A felemelkedő/leereszkedő panel működtetése	15
3.1. Az akkumulátor cseréje és az aktuális idő beállítása	5	6. Központilag vezérelt	16
3.2. Kezdeti beállítás	5	7. Hibaelhárítás	16
4. Működés	6		
4.1. Az egység bekapcsolása és kikapcsolása	6		
4.2. A hőmérséklet kiválasztása	7		
4.3. A ventilátor fordulatszámának kiválasztása (FAN (VENTILÁTOR))	7		
4.4. A függőleges légáramlási irány beállítása	8		
4.5. A be-/kikapcsolási időzítő használata	10		
4.6. A heti időzítő használata	12		
4.7. Az i-See érzékelő	13		

Megjegyzés



Fig. 1

Ez a jelzés csak EU-országok számára érvényes.

Ez a szimbólum a 2006/66/EK irányelv 20. cikkének (Végfelhasználói információk) és a II. függelék előírásaival összhangban.

A MITSUBISHI ELECTRIC terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, melyek újrahasznosíthatók és/vagy újra felhasználhatók. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat az élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha a szimbólum alatt kémiai szimbólum látható (Fig. 1), ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elem vagy akkumulátor bizonyos koncentrációban nehézfémeket tartalmaz.

Ezt a következőképpen jelöljük: Hg: higany (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: ólom (0,004%)

Az Európai Unióban a használt elemek és akkumulátorok számára külön gyűjtőrendszert használnak.

Kérjük, hogy az elemeket és az akkumulátorokat ennek megfelelően, a helyi hulladékgyűjtő/újrahasznosító központba eljuttatva selejtezze.

Kérjük, segítsen megvédeni a környezetünket!

1. Biztonsági óvintézkedések

- Mindenképpen figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági óvintézkedéseket a távvezérlő megfelelő üzembe helyezése érdekében.
- A következő két szimbólummal vannak megjelölve a nem megfelelő használatból eredő veszélyek. Ezek a veszély mértéke szerint vannak csoportosítva.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ez a szimbólum olyan feltételeket jelez, amelyek súlyos vagy halálos sérüléshez vezethetnek, ha nem megfelelően használja a vezérlőt.

⚠ VIGYÁZAT: Ez a szimbólum olyan feltételeket jelez, amelyek személyi sérüléshez vagy tulajdona károsodásához vezethetnek, ha nem megfelelően használja a vezérlőt.

- Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, feltétlenül adja át a beltéri egységhez mellékelt használati kézikönyvvel együtt a felhasználónak.

A beltéri egység használati kézikönyvével együtt ezt a kézikönyvet olyan helyen kell tartani, ahol a felhasználó bármikor fel tudja lapozni. Ha a felhasználó megváltozik, mindenképpen adja tovább a kézikönyvet a következő felhasználónak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne dobja ki saját maga a vezérlőt.**
 - A leselejtezésnél forduljon a forgalmazóhoz.
- Ha rendellenesség lép fel, állítsa le a műveletet.**
 - A rendellenes körülmények között történő működtetés meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat. Rendellenes működés (égési szag stb.) esetén állítsa le a működést, kapcsolja ki a főkapcsolót, és forduljon a forgalmazóhoz.
- Soha ne alakítsa át vagy javítsa meg saját maga a vezérlőt.**
 - Az átalakítás vagy javítás által okozott bármilyen hiányosság áramütést vagy tüzet okozhat. A javításhoz kérje a forgalmazó tanácsát.

1. Biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS


- **Ha a vezérlő vevőjén villog a működésjelző lámpa, vagy rendellenesség lép fel, állítsa le a működést.**
 - A vezérlőt ilyen állapotban tovább működteti, azzal tüzet vagy meghibásodást okozhat. Az ilyen állapotokat jelentse a forgalmazónak.
- **Vigyázzon, hogy ne alakuljon ki rövidzárlat az alkáli elemeknél. Soha ne szerelje szét, ne melegítse és ne tegye azokat tűzbe.**
 - Ez az erősen lúgos folyadék szivárgását okozhatja, amely a szemébe juthat, vagy az elemek felrobbanhatnak, illetve felforrósodhatnak, személyi sérüléseket, égési sérüléseket vagy mechanikus meghibásodásokat okozva. Ha az erősen lúgos folyadék a bőrére vagy ruhájára jut, mossa le tiszta vízzel. Ha a szemébe kerül, mossa ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT

- **Ne ejtse le a vezérlőt.**
 - Ettől ugyanis megrepedhet a burkolata, és lehetetlenné válhat a vezérlés.
- **Ne helyezzen veszélyes anyagokat a vezérlő közelébe.**
 - Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivároghat. A vezérlő körül felhalmozódó gyúlékony gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- **Ne mossa le vízzel.**
 - Ez ugyanis áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- **Ne érintse meg nedves kézzel a vezérlőgombokat.**
 - Ez ugyanis áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- **Ne szerelje szét a vezérlőt.**
 - A belső áramkörökkel való érintkezés tüzet vagy meghibásodást okozhat.
- **Ne használja speciális környezetekben.**
 - Az olajnak (beleértve a gépolajat is), gőznek vagy kénagnak kitett helyeken történő használata csökkentheti a teljesítményt vagy károsíthatja az alkatrészeket.
- **Ne permetezzen rovarirtót vagy más gyúlékony permetet.**
 - Ne tegyen gyúlékony permeteket a vezérlő közelébe, és ne szórjon ilyeneket közvetlenül a vezérlőre. Ez ugyanis tüzet vagy robbanást okozhat.
- **Ne törölje le a vezérlőt benzinnel, higítóval, vegyszeres törölkendővel stb.**
 - Ez ugyanis elszíneződést vagy meghibásodást okozhat. Ha a vezérlő nagyon beszennyeződik, nedvesítsen meg egy ruhát vízzel hígított semleges mosószerrel, és törölje le vele a vezérlőt, majd törölje szárazra.
- **Ne nyomja meg éles tárggyal a vezérlőgombokat.**
 - Ez ugyanis áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- **Tartsa a hőmérsékletet a megadott tartományon belül.**
 - A megadott üzemi hőmérséklet-tartományon belül használja a vezérlőt. A tartományon kívüli hőmérsékleten történő használat komoly meghibásodásokat okozhat.
 - A megadott üzemi hőmérséklet-tartományt lásd a használati kézikönyvben megadott specifikációkban.
- **Ne használja más speciális célra.**
 - A vezérlőt csak a CITY MULTI és a Mr. Slim légkondicionálóval való használatra tervezték. Ne használja más célokra, például más légkondicionálók vezérlésére. Ez ugyanis meghibásodást okozhat.
- **Az elemek nem megfelelő használata folyadékszivárgást, robbanást vagy felforrósodást okozhat, ami meghibásodáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet. Tartsa be a következőket.**
 - (1) Ne töltsen újra az elemeket.
 - (2) A megfelelő irányban helyezze be az elemeket.
 - (3) Ne keverjen új elemet régi vagy más típusú elemekkel.
 - (4) Ha lemerültek, azonnal vegye ki az elemeket.

2. A távvezérlő részeinek nevei és funkciói

Kezelőfelület

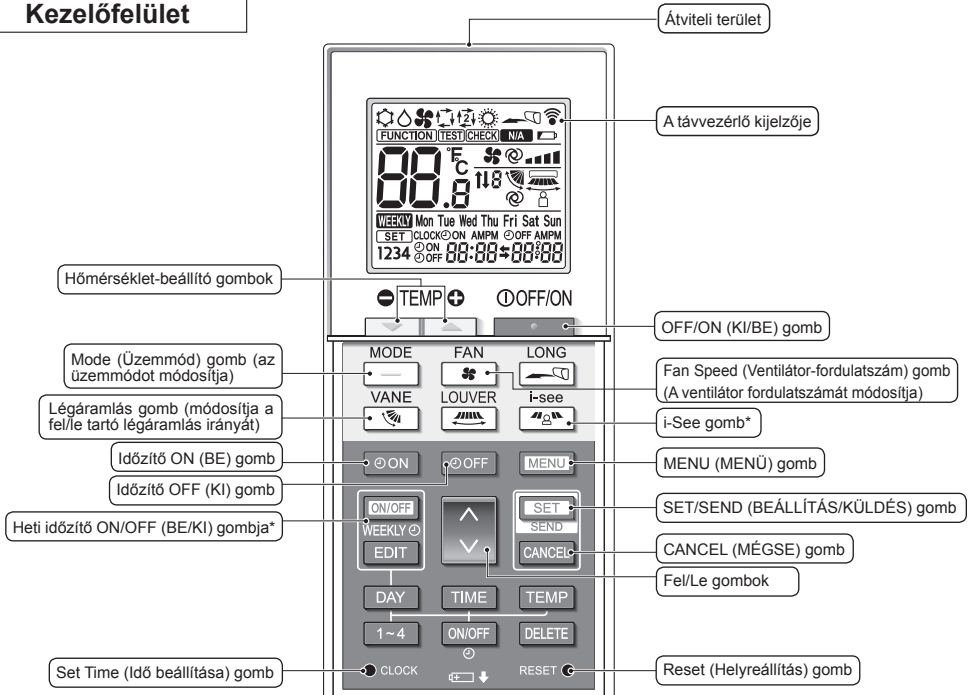

Megjegyzés:

* Ez a gomb a beltéri egység típusától függően van engedélyezve vagy letiltva.

Kijelző

Üzem mód

- Hűtés
- Száraz
- Ventilátor
- Auto (egyetlen beállítási pont)
- Fűtés
- Auto* (kettős beállítási pont)

* Lásd a telepítési kézikönyv 5.4. pontját.

Hőmérséklet-beállítás

A hőmérsékleti egység módosítható. Bővebb információért tanulmányozza a telepítési kézikönyvet.

Lamellabeállítás

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés Legyező-mozgás Auto

Nem elérhető

Egy nem támogatott funkció kiválasztásakor jelenik meg.

Elemcserejelző

Akkor jelenik meg, ha az elem töltöttsége alacsony.

Ventilátor-fordulatszám beállítása

Auto

A szimbólumok típusonként eltérőek.

3D i-See érzékelő (légelosztás)

Alapértelmezett Közvetlen Közvetett

A Közvetlen vagy Közvetett lehetőség kiválasztásakor a lamella beállítása „Auto” (Automatikus) értékre vált.

2. A távvezérlő részeinek nevei és funkciói

Megjegyzés:


- A vezeték nélküli távvezérlő használatakor irányítsa a beltéri egység vevője felé.
- Ha a távvezérlőt nem több mint 3 percen belül működteti, miután bekapcsolta a beltéri egység tápellátását, előfordulhat, hogy a beltéri egység három hangjelzést ad le, míg a készülék a kezdeti automatikus ellenőrzést elvégzi.
- A beltéri egység hangjelzéssel erősíti meg, hogy fogadta a távvezérlőtől érkező jelet. A jelek a beltéri egységtől egyenes vonalban körülbelül 7 méteren (22 lábon) belül foghatók, az egységtől 45°-kal balra és jobbra. Ugyanakkor a megvilágítás, például a fénycsövek vagy erős fény használata befolyásolhatja a beltéri egység jelfogadási képességét.
- Ha a beltéri egységen a vezeték nélküli távvezérlőhöz tartozó vevő melletti működésjelző lámpa villog, az egységet meg kell vizsgálni. Szervizelésért forduljon a forgalmazóhoz.
- Kezelje óvatosan a távvezérlőt! Ne ejtse le a távvezérlőt, és ne tegye ki erős ütésnek. Ezenkívül gondoskodjon arról, hogy ne érje víz a távirányítót, és ne hagyja azt magas páratartalmú helyen.
- A távirányító elvesztésének megelőzése érdekében szerelje fel a távirányítóhoz mellékelt tartót a falra, és győződjön meg arról, hogy mindig visszahelyezi a tartóba használat után.
- IHa a beltéri egység 4 hangjelzést ad le a vezeték nélküli távvezérlő használatakor, váltsa át az automatikus üzemmódot AUTO (AUTOMATIKUS) (egy beállítási pont) vagy AUTO (AUTOMATIKUS) (kettős beállítási pont) értékre. A részleteket lásd a mellékelt Értesítésen (A5 lap) vagy a telepítési kézikönyvben.

3. Működtetés előtt

3.1. Az akkumulátor cseréje és az aktuális idő beállítása

Elem beszerelése/cseréje


1. Távolítsa el a felső fedelet, helyezzen be két LR6 AA elemet, majd helyezze vissza a felső fedelet.

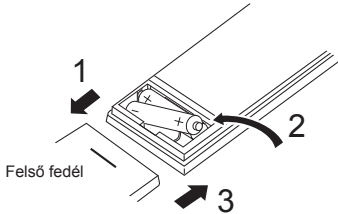

Felső fedél

Két LR6 AA elem
Előbb az elemek negatív (–)
pólusát illessze be. Helyezze
be az elemeket a megfelelő
irányban (+, –)!


2. Nyomja meg a Reset (Helyreállítás) gombot.

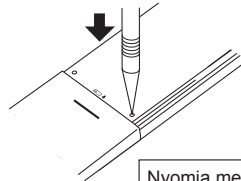

Nyomja meg a Reset (Helyreállítás) gombot egy vékony tárggyal.

Az akkumulátor behelyezése/cseréje után állítsa be az órát.

Az óra beállítása nélkül a távvezérlő funkciók egy része nem használható.

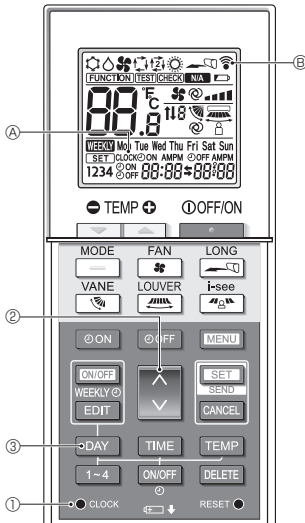

A pontos idő beállítása

- A átviteli jelzés minden alkalommal látható, amikor jelet küld a távvezérlő.
- A beltéri egység hangjelzéssel erősíti meg, hogy a beltéri egység vevője fogadta a vezeték nélküli távvezérlőtől érkező jelet. Ha a beltéri egység nem ad hangjelzést, küldje el újra a jelet.

1. Nyomja meg a gombot ①. Az [CLOCK] (ÓRA) ⑤ villog.
2. Nyomja meg a gombot ② az aktuális idő beállításához.
 - Nyomja meg a gombot az aktuális idő növeléséhez. Nyomja meg a gombot az aktuális idő csökkentéséhez.
 - Tartsa nyomva a gombot az idő 10 perces lépésekben történő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. Nyomja meg a gombot ③ a nap beállításához.
 - A gomb minden egyes megnyomásakor a nap az alábbi sorrendben módosul ismétlődően: Monday (hétfő) → Tuesday (kedd) → ... Sunday (vasárnap) → Monday (hétfő) → ...
4. Nyomja meg a gombot ① az aktuális idő beállításának elfogadásához.
 - Az [CLOCK] (ÓRA) ⑤ villogása véget ér, és folyamatosan mutatja az aktuális napot és időt.

3.2. Kezdeti beállítás

Lásd a Telepítési kézikönyv Kezdeti beállítás című 5. pontját.

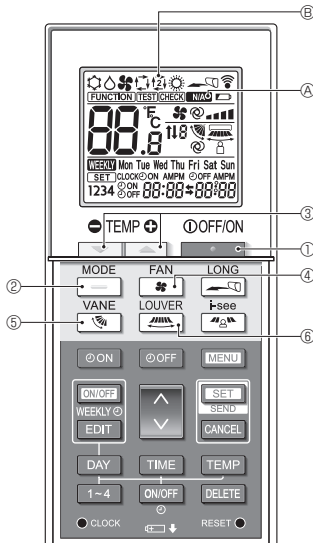


Fig. 4-1

4.1. Az egység bekapcsolása és kikapcsolása (Fig. 4-1)

1. Nyomja meg a gombot ①.
2. Nyomja meg a gombot ②.

Auto Fűtés Hűtés Száráz Ventilátor



- * Az automatikus üzemmód kiválasztása esetén a hűtési művelet akkor kezdődik, ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint a beállított hőmérséklet, és a fűtési művelet pedig akkor indul el, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél.

Ha az AUTO (AUTOMATIKUS) (kettős beállítási pont) üzemmód van beállítva, akkor a látható.

Az AUTO (AUTOMATIKUS) (kettős beállítási pont) mód beállításakor 2 hőmérsékletet állíthat be (1 hőmérsékletet hűtésre és 1 hőmérsékletet fűtésre).


A szobahőmérsékletnek megfelelően a beltéri egység automatikusan hűtés vagy fűtés üzemmódban működik, hogy a beállított tartományon belül tartsa a szobahőmérsékletet.

- * Az AUTO (AUTOMATIKUS) (kettős beállítási pont) mód a csatlakoztatott kültéri egység típusától függően nem mindig használható.

<Automatikus működés (kettős beállítási pont) üzemmód>


Ha az üzemmód Auto (Automatikus) (kettős beállítási pont) értékre van állítva, két előre beállított hőmérséklet (egy hűtés és egy fűtés) állítható be. A szobahőmérséklettől függően a beltéri egység automatikusan Cool (hűtés) vagy Heat (fűtés) üzemmódban működik, és a beállított tartományon belül tartja a szobahőmérsékletet.

A lenti diagramon egy Auto (Automatikus) (kettős beállítási pont) üzemmódban működő beltéri egység működési mintája látható.

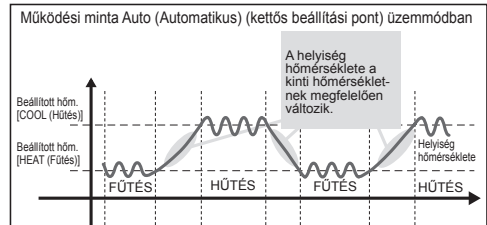

hu

4. Működés

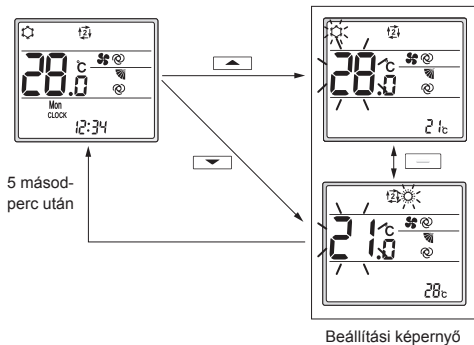

4.2. A hőmérséklet kiválasztása (Fig. 4-1)

A hőmérséklet csökkentéséhez nyomja meg a gombot ③. A hőmérséklet növeléséhez nyomja meg a gombot ③.

- A gomb minden egyes megnyomásakor a beállított hőmérséklet 0,5°C-kal (1°F) változik.
- A hőmérséklet beállítási tartományai az alábbiak szerint alakulnak.

Hűtés/Száritás	Fűtés	Auto	Ventilátor
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	Nem állítható

* Lásd a 6.3. pontot. 6) Állítsa be a hőmérséklet-tartományt a telepítési kézikönyvben leírtak szerint, ha a beállított hőmérséklet-tartomány megváltozott.

AUTO (AUTOMATIKUS) (kettős beállítási pont) üzemmódban

- Megjelenik az aktuális üzemmód, a hűtés vagy a fűtés beállított hőmérséklete.
- Ha megnyomja a vagy a gombot ③, a beállított hőmérséklet villog, és megjelenik a beállítási képernyő. A beállított hőmérséklet-tartomány felső határának (hűtés) megváltoztatásához nyomja meg a gombot ③. A beállított hőmérséklet-tartomány alsó határának (fűtés) megváltoztatásához nyomja meg a gombot ③.
- A beállítási képernyőn nyomja meg a gombot ② a villogó kijelző átkapcsolásához a felső határ (hűtés) és az alsó határ (fűtés) között.
- Nyomja meg a vagy a gombot ③ a beállítási képernyőn a villogó beállított hőmérséklet módosításához.
- Ha 5 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, a kijelző visszatér az előző képernyőre.
- * A felső határ (hűtés) és az alsó határ (fűtés) közötti különbség nem állítható 2°C-nál (4°F) kisebbre.
- * Az AUTO (AUTOMATIKUS) (kettős beállítási pont) mód a csatlakoztatott kültéri és beltéri egység típusaitól függően nem mindig használható.

4.3. A ventilátor fordulatszámának kiválasztása (FAN (VENTILÁTOR)) (Fig. 4-1)

Nyomja meg a gombot ④.

- A gomb valamilyen megnyomásakor változik a beállítás.

Auto

hu



- A rendelkezésre álló ventilátor-fordulatszámok a beltéri egység típusától függenek.

* A szimbólumok típusonként eltérőek.

Megjegyzés:

Az alábbi esetekben az egység által létrehozott tényleges ventilátor-fordulatszám különbözhet a távvezérlő kijelzőjén látható értéktől.

- A készülék bemelegítési vagy leolvasztási műveletet végez.
- Közvetlenül a fűtési művelet megkezdése után (amíg a rendszer az üzemmódváltás hatását várja).
- Fűtési módban, ha a szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet.
- Hűtési módban, ha a szobahőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység szárítás üzemmódban van.

4.4. A függőleges légáramlási irány beállítása (Fig. 4-1)


- A beltéri egység katalógusában vagy használati kézikönyvében tájékozódhat arról, hogy a típus rendelkezik-e függőleges, vízszintes vagy közvetlen/közvetett légáramlási irány funkcióval.
- A vízszintes légáramlási irány nem működtethető, ha több hűtőközeg-rendszert csoportosan vezérelnek.

<A függőleges légáramlási irány módosítása (lamella)>

Nyomja meg a  gombot .

- A gomb valamennyi megnyomásakor változik a beállítás.

A legyezőmozgással és automatikus funkciókkal rendelkező típusoknál



A legyezőmozgással és automatikus funkciókkal nem rendelkező típusoknál

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés



- * A vízszintes légáramlási irány funkcióval felszerelt típusoknál a vízszintes légáramlási irány beállítása „Auto” (Automatikus) értékre vált, ha a függőleges légáramlási irány beállítása „Auto” (Automatikus).
- * Azoknál a típusoknál, amelyek nincsenek felszerelve függőleges légáramlási irány funkcióval, az **N/A**  kétszer villog, amikor beállítják a függőleges légáramlás irányát.

4. Működés

<A vízszintes légáramlási irány módosítása (zsalu)>

Nyomja meg a  gombot ⑥.


Zsalus áramlású típus

- A gomb minden egyes megnyomásakor a beállítás átvált a legyezőmozgású működés és a rögzített működés között.



Vízszintes áramlású típus (3D Total Flow Unit)

A  gomb ⑥ minden egyes megnyomásakor a beállítás az alábbi sorrendben módosul.



- * Az automatikus légáramlási irány funkcióval felszerelt típusoknál a függőleges légáramlási irány beállítása „Auto” (Automatikus) értékre vált, ha a vízszintes légáramlási irány beállítása „Auto” (Automatikus).
- * A funkciók típusonként eltérőek.
- * Azoknál a típusoknál, amelyek nincsenek felszerelve vízszintes légáramlási irány funkcióval, az  ② kétszer villog, amikor beállítják a vízszintes légáramlás irányát.

Megjegyzés:

Az alábbi esetekben az egység függőleges légáramlási iránya különbözhet a távvezérlő kijelzőjén látható iránytól.

- A készülék bemelegítési vagy leolvasztási műveletet végez.
- Közvetlenül a fűtési művelet megkezdése után (amíg a rendszer az üzemmódváltás hatását várja).
- Fűtési módban, ha a szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet.

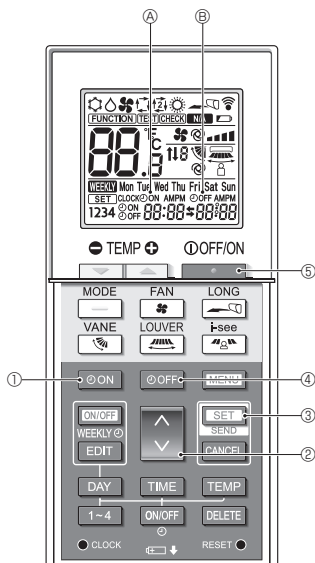
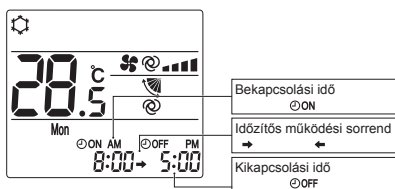


Fig. 4-2

4.5. A be-/kikapcsolási időzítő használata (Fig. 4-2)

- Az időzítés működés beállításakor a vezetékek nélküli távvezérlő átviteli területét irányítsa a beltéri egység vevője felé, és győződjön meg arról, hogy a beltéri egység hangjelzést ad, amikor a távvezérlő jelét.

- Az időzítő működésének 3 típusa van.
 - Bekapcsolási időzítő működés: Csak a működés elindításához szükséges időzítő van beállítva.
 - Kikapcsolási időzítő működés: Csak a működés leállításához szükséges időzítő van beállítva.
 - Be-/kikapcsolási időzítő működés: Mind a működés elindításához, mind a működés leállításához szükséges időzítő be van állítva.
- Csak 1 bekapcsolási időzítő beállítását és 1 kikapcsolási időzítő beállítását lehet megadni az időzítés működéséhez egy 24 órás időtartamra.
- Az időzítés működés időbeállítása 10 perces lépésekben állítható be.

[Az alábbiak szerint állítsa be az egység elindításának idejét]

- Nyomja meg a **ON** gombot ①.
- Az aktuális idő eltűnik, megjelenik a bekapcsolási idő, és az **ON** ⑤ villog.
- Nyomja meg a **SET** gombot ③.
- Az **ON** ⑤ abbahagyja a villogást, és folyamatosan mutatja, hogy véget ért a beállítás.
 - Még akkor is, ha 10 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, az **ON** ⑤ abbahagyja a villogást, és folyamatosan mutatja, hogy véget ért a beállítás.
 - Ha a bekapcsolási időzítőt a légkondicionáló működése közben állítja be, a légkondicionáló leáll.

[Az alábbiak szerint állítsa be az egység leállításának idejét]

- Nyomja meg a **OFF** gombot ④.
- Az aktuális idő eltűnik, megjelenik a kikapcsolási idő, és az **OFF** ⑤ villog.
- Nyomja meg a **SET** gombot ③.
- Az **OFF** ⑤ abbahagyja a villogást, és folyamatosan mutatja, hogy véget ért a beállítás.
 - Még akkor is, ha 10 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, az **OFF** ⑤ abbahagyja a villogást, és folyamatosan mutatja, hogy véget ért a beállítás.

4. Működés

[A beállított idők módosítása]

Állítsa be mind a kikapcsolási, mind a bekapcsolási időt.

- A **↔** kijelzőn a **→** vagy a **←** jelenik meg.
 - : Leáll → Működik (bekapcsolási idő) → Leáll (kikapcsolási idő)
 - ← : Működik → Leáll (kikapcsolási idő) → Működik (bekapcsolási idő)

1) példa: Az aktuális idő 7:00 A.M. (de)
A légkondicionáló 8:00 A.M. (de) kezd el működni és
6:30 P.M. (du) áll le.

⊙ ON AM ⊙ OFF PM
8:00 → 6:30

2) példa: Az aktuális idő 10:00 A.M. (de)
A légkondicionáló 6:30 P.M. (du) áll le, és másnap 8:00
A.M. (de) indul el újra.

⊙ ON AM ⊙ OFF PM
8:00 ← 6:30

[Az időzítő működés megszakítása]

- A bekapcsolási időzítő működés megszakítása
Nyomja meg a **⊙ ON** gombot ①.
 - A bekapcsolási idő eltűnik, és a bekapcsolási időzítést törli.
- A kikapcsolási időzítő működés megszakítása
Nyomja meg a **⊙ OFF** gombot ④.
 - A kikapcsolási idő eltűnik, és a kikapcsolási időzítést törli.
- A be-/kikapcsolási időzítő működés megszakítása
Nyomja meg a **⊙ ON** gombot ① vagy a **⊙ OFF** gombot ④.
A bekapcsolási idő és a kikapcsolási idő eltűnik, és törli az időzítést.
- Az időzített működés megszakítása és a légkondicionáló leállítása
Nyomja meg a **⊙ *** gombot ⑤.
 - A légkondicionáló leáll, és ezzel egyidőben törli beállított időzített működést.

4. Működés

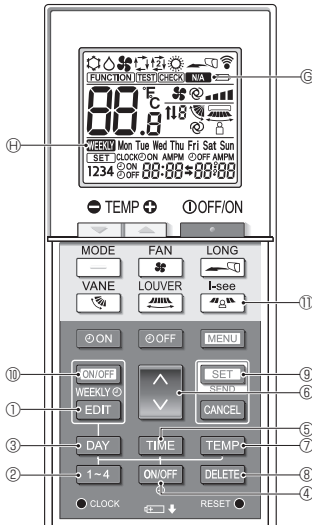


Fig. 4-3

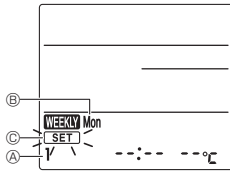


Fig. 4-4



Fig. 4-5




Fig. 4-6



Fig. 4-7




Fig. 4-8

4.6. A heti időzítő használata

- Ez a funkció a beltéri egység típusától függően használható.
- A heti időzítés 4 műveleti mintára állítható be a hét minden egyes napjára.
- A beállítások között megadhatja a be- és kikapcsolás idejét, valamint a beállított hőmérsékletet.
- Az üzemidőt 10 perces lépésekben állíthatja be.

<Váltás szerkesztési módba> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

Nyomja meg a **EDIT** gombot ①.

- A **SET** ⑨ villog.

<A beállítási minta kiválasztása>

Nyomja meg a **1~4** gombot ②. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- A **1~4** gomb ② minden egyes megnyomásakor a mintaszám ④ az alábbi sorrendben módosul: 1 → 2 → 3 → 4.

<A hét napjainak kiválasztása>

Nyomja meg a **DAY** gombot ③. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- A **DAY** gomb ③ minden egyes megnyomásakor a hét napja ⑤ az alábbi sorrendben módosul: Mon (Hét.) → Tue (Ked.) → Wed (Sze.) → Thu (Csü) → Fri (Pé.) → Sat (Szo.) → Sun (Vas.) → All days (Mindennap).

<A működési beállítások kiválasztása>

- Nyomja meg a **ON/OFF** gombot ④. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 ⑤)

- Az **ON** (OFF) jelenik meg.
- Valahányszor megnyomja az **ON/OFF** gombot ④, a beállítás **ON** és **OFF** között változik.

- Nyomja meg a **TIME** gombot ⑤. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)

- Az üzemidő villog.
- Nyomja meg a **↑** gombot ⑥ az üzemidő beállításához.

- Nyomja meg a **TEMP** gombot ⑦. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)

- A beállított hőmérséklet villog.
- A hőmérséklet beállításához nyomja meg a **↓** gombot ⑧.
- Ha engedélyezve van az AUTO (AUTOMATIKUS) (kettős beállított pont) üzemmód, nyomja meg a **TEMP** gombot ⑦ a felső korlát ⑨ és az alsó korlát ⑩ közötti váltáshoz.

- * A kikapcsolási művelet beállításakor a hőmérséklet nem állítható be.

<A beállítások törlése> (Fig. 4-3)

Nyomja meg a **DELETE** gombot ⑧.

- A megjelenített hét napja és a mintaszám beállításai törlődnek.

<A beállítások továbbítása> (Fig. 4-3)

Írányítsa a vezetékek nélküli távvezérlő jeladó területét a beltéri egység vevője felé, majd használja a távvezérlőt. Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység 7 hangjelzést ad.

Nyomja meg a **SET** gombot ⑨.

<A heti időzítő engedélyezése> (Fig. 4-3)

Íranyítsa a vezetékek nélküli távvezérlő jeladó területét a beltéri egység vevője felé, majd használja a távvezérlőt.

- Nyomja meg a **ON/OFF** gombot **Ⓢ**.
A heti időzítő akkor működik, ha a **WEEKLY** **Ⓢ** látható.
- A heti időzítő nem működik, ha a be-/kikapcsolási időzítő be van kapcsolva.
 - A heti időzítő akkor lép életbe, amikor az összes be-/kikapcsolási időzítő beállítása végrehajtásra került.

4.7. Az i-See érzékelő (Fig. 4-3)

- Ez a funkció a beltéri egység típusától függően használható.
1. Az üzemelés során a **Ⓢ** gomb **Ⓢ** minden egyes megnyomásakor a beállítás az alábbi sorrendben módosul:
OFF (KI) → Direct (Közvetlen) → Indirect (Közvetett)

Kijelző			
Beállítás	KI	Közvetlen	Közvetett

Ha a beállítást KI értékről Közvetlen vagy Közvetett értékre módosítja, a lamella beállítása „Auto” (Automatikus) értékre vált. Ez a beállítás egyszerre érvényes az összes lamellára.

- A közvetlen/közvetett légáramlás kiválasztása esetén a légáramlás irányát lásd a beltéri egység használati kézikönyvében.
 - A **N/A** **Ⓢ** kétszer felvillan, ha nincs kiválasztva a közvetlen/közvetett légáramlás.
2. A lamellák automatikusan elmozdulnak azokhoz a területekhez képest, ahol személyek észlelhetők. Személyek észlelése esetén a lamellák az alábbi táblázatban bemutatott módon működnek.

	Lamellabeállítás	
	Közvetlen	Közvetett
Hűtés	vízszintes → legyezőmozgás	vízszintesen tartás
Fűtés	lefelé tartás	lefelé tartó → vízszintes



5. Speciális műveletek

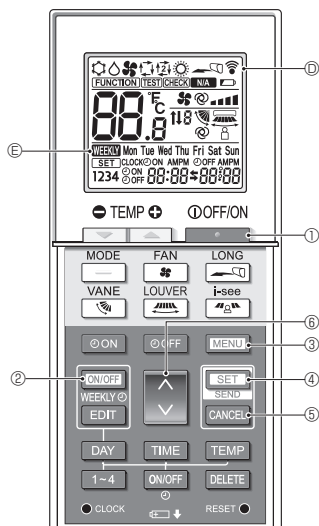


Fig. 5-1

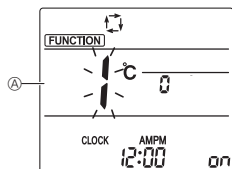


Fig. 5-2

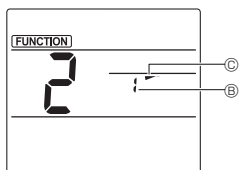


Fig. 5-3

Egyes funkciók nem működtethetők a légkondicionálótól függően. Ellenőrizze, hogy támogatja-e a légkondicionáló az összes funkciót, és utána működtesse a légkondicionálót.

<Váltás a speciális műveletek módra>

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Nyomja meg az **[ON/OFF]** ①-es gombot a légkondicionáló kikapcsolásához.
 - Ha a heti időzítő engedélyezve van, nyomja meg a **[ON/OFF]** gombot ② az időzítő letiltásához. (Az **WEEKLY** ③ eltűnik.)
2. Nyomja meg a **[MENU]** gombot ③.
 - Megnyílik a Funkció képernyő, és a funkció száma ④ villogni kezd.

<A beállítások továbbítása> (Fig. 5-1)

- Az egyes műveletek végrehajtása után a távvezérlő kijelzőjén a **[Wi-Fi]** villog, jelezve, hogy a beállítások továbbításához meg kell nyomni a **[SET]** gombot ④. Irányítsa a vezeték nélküli távvezérlő jeladó részét a beltéri egység vevője felé, majd nyomja meg a **[SET]** gombot ④ a beállítások továbbításához. Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység hangjelzést ad ekkor.

<Kilépés a speciális műveletek módból> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Az egyes funkciók működtetési képernyőjének megjelenítésekor nyomja meg a **[MENU]** gombot ③ vagy a **[CANCEL]** gombot ⑤.
 - Megnyílik a Funkció képernyő, és a funkció száma ④ villogni kezd.
2. Nyomja meg a **[MENU]** gombot ③.
 - A kijelző visszatér a normál képernyőre.

5.1. A rögzített légáramlási irány beállítása (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<A függőleges légáramlási irány beállítása>

1. A Funkció képernyőn nyomja meg a **[DOWN]** gombot ⑥, és válassza ki a „2” sz. funkciót.
2. Nyomja meg a **[SET]** gombot ④.
 - A lamella száma ⑦ villog.
3. Nyomja meg a **[DOWN]** gombot ⑥ a lamella számának kiválasztásához.
 - A lamellák számáról szóló információkat lásd a beltéri egység használati kézikönyvében.
 - A légáramlás irányának beállítása ⑧ villog.
4. Nyomja meg a **[SET]** gombot ④.
5. Nyomja meg a **[DOWN]** gombot ⑥ a légáramlás irányának kiválasztásához, amelynél rögzíteni szeretné a lamellát.

1. lépés	2. lépés	3. lépés	4. lépés	5. lépés
Huzatcsökkentés	Nincs beállítás			
(Nincs kijelzés)				

6. A beállítások továbbításához nyomja meg a **[SET]** gombot ④.

Megjegyzés:

Huzatcsökkentés

Ennél a beállításnál a légáramlás iránya vízszintesebb mint az 1. fokozat beállításánál, a huzatos érzés csökkentése érdekében. A huzatcsökkentést csak 1 lamellához lehet beállítani. A beállítás csak az utolsóként beállított lamellához engedélyezett.

5. Speciális műveletek

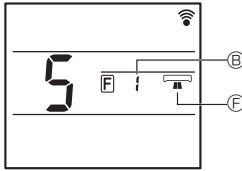


Fig. 5-4

<A vízszintes légáramlási irány beállítása>

1. Nyomja meg a gombot ⑥, az „5” sz. funkció kiválasztásához a funkció képernyőn (lásd az 5.1. pontot a telepítési kézikönyvben).
2. Nyomja meg a gombot ④.
 - A lamella száma ⑥ villog.
3. Nyomja meg a gombot ⑥ a lamella számának kiválasztásához.
 - A lamellaszámokkal kapcsolatban tekintse meg a beltéri egység használati kézikönyvét.
4. Nyomja meg a gombot ④.
 - A vízszintes légáramlási irány ⑥ villog.
5. Nyomja meg a gombot ⑥ a kívánt légáramlási irány kiválasztásához.

Előre	Jobbra előre	Jobbra	Balra előre	Balra	Nincs kiválasztva

6. Nyomja meg a gombot ④ a légáramlási irány beállításához.

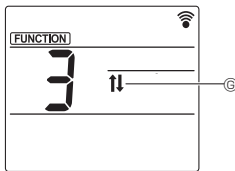


Fig. 5-5

5.2. A felemelkedő/leereszkedő panel működtetése (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. A Funkció képernyőn nyomja meg a gombot ⑥, és válassza ki a „3” sz. funkciót.
2. Nyomja meg a gombot ④.
 - A felemelkedés/leereszkedés jel ⑥ villog.
3. Nyomja meg a gombot ⑥ vagy a gombot ⑤.
 - : Leereszkedési művelet
 - : Felemelkedési művelet
 - : A működés leállítása

6. Központilag vezérelt

<Ha a más távvezérlőkkel való távirányítás le van tiltva>

Ha a távirányítást egy központi távvezérlő letiltja, a működés leállításának és elindításának műveletei, valamint az üzemmód, a hőmérséklet-beállítás, a lamellabeállítás és a ventilátor-fordulatszám beállításai nem végezhetők el erről a távvezérlőről a letiltott beállításoknak megfelelően.

<Ha egy vezeték nélküli távvezérlőt központi vezérlés közben működtet>

A vezeték nélküli távvezérlő vevője a következők szerint működik.

Vételt visszaigazoló hangjelzés: 2 hangjelzés

Működésjelző lámpa működés közben: Kialszik 3 alkalommal 0,5 másodperces időközökkel

Működésjelző lámpa leállított működésnél: Világít 3 alkalommal 0,5 másodperces időközökkel

7. Hibaelhárítás

<Ha a vezeték nélküli távvezérlő vevőjének működésjelző lámpája villog>

A villogó lámpa azt jelzi, hogy a légkondicionáló meghibásodott.

Ha ez bekövetkezik, azonnal kapcsolja le a főkapcsolót, és forduljon a forgalmazóhoz.

Ne próbálja saját maga megjavítani a berendezést.

<Ha a beltéri egység 4 hangjelzést ad, és a műveletek hatástalanok>

Az automatikus üzemmód beállítása (egyetlen beállítási pont vagy kettős beállítási pont) eltérő a távvezérlőn és a rendszerben, amelyhez a beltéri egység csatlakozik. Változtassa meg a beállítást a Telepítési kézikönyv 5.4. pontja szerint.

1. Biztonsági óvintézkedések	1	6. Funkcióbeállítások.....	7
2. A mellékelt alkatrészek ellenőrzése	2	6.1. Váltás a funkcióbeállítási módra	7
3. Telepítés	3	6.2. A csoport modellbeállítási számának megadása	7
4. Különböző beállítások	4	6.3. Külön beállítások 1-es módja	8
5. Kezdeti beállítás	5	6.4. A beállítások befejezése	9
5.1. Váltás a kezdeti beállítási módra	5	6.5. Külön beállítás 2-es módja	10
5.2. A hőmérséklet mértékegységének módosítása	5	6.6. A beállítás befejezése.....	11
5.3. Az óra kijelzésének módosítása	5	7. Szerviz.....	12
5.4. Az AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmód módosítása	5	7.1. Próbaüzem	12
5.5. A pár sorszámának módosítása	6	7.2. Önellenőrzés	12
5.6. A háttérvilágítás beállításának módosítása	7	7.3. Az egység funkciójának kiválasztása	16
5.7. A beállítások befejezése	7	8. A Wi-Fi-csatlakozó beállítása	19
		8.1. A Wi-Fi-csatlakozó beállítása (csak Mr. Slim esetén).....	19

Ez a telepítési kézikönyv csak a PAR-SL101A-E vezeték nélküli távvezérlő egység telepítéséhez szükséges leírást tartalmazza.

Az Ön biztonsága érdekében először mindenképpen olvassa el az alábbi „1. Biztonsági óvintézkedések” részt figyelmesen, és utána telepítse megfelelő módon a PAR-SL101A-E vezeték nélküli távvezérlő egységet.

1. Biztonsági óvintézkedések

- A következő két szimbóllumal vannak megjelölve a nem megfelelő használatból eredő veszélyek, illetve azok mértéke.

 FIGYELMEZTETÉS:	Ez a szimbólum olyan feltételeket jelez, amelyek súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethetnek, ha nem megfelelően használja a PAR-SL101A-E egységet.
 VIGYÁZAT:	Ez a szimbólum olyan feltételeket jelez, amelyek személyi sérüléshez vagy tulajdona károsodásához vezethetnek, ha nem megfelelően használja a PAR-SL101A-E egységet.

- Miután elolvasta ezt a telepítési kézikönyvet, tartsa olyan helyen, ahol a végfelhasználó bármikor bele tud nézni. Ha a PAR-SL101A-E egységet elszállítják, javítják vagy áthelyezik, gondoskodjon arról, hogy ez a kézikönyv a következő felhasználóhoz kerüljön.

 FIGYELMEZTETÉS	
■ Az egység telepítéséhez kérje a forgalmazó vagy a műszaki képviselő segítségét.	A saját telepítésből adódó bármilyen hiányosság áramütést vagy tüzet okozhat.
■ Olyan helyre telepítse, amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a PAR-SL101A-E súlyát.	Ha a telepítés bármilyen szempontból nem elég stabil, a PAR-SL101A-E leeshet, ami személyi sérülést okozhat.
■ Soha ne alakítsa át vagy javítsa meg saját maga a PAR-SL101A-E egységet.	- Az átalakítás vagy javítás által okozott bármilyen hiányosság áramütést vagy tüzet okozhat. - A javításhoz kérje ki a forgalmazó tanácsát.
■ Ügyeljen arra, hogy a telepítési munkákat megfelelően végezzék el a jelen telepítési kézikönyvben leírtak követésével.	A telepítésből adódó bármilyen hiányosság áramütést vagy tüzet okozhat.
■ Minden villamos munkát engedéllyel rendelkező szakembernek kell végeznie, a helyi előírások és a jelen kézikönyv utasításai szerint.	Az elektromos áramkör bármilyen hibája vagy a telepítésből adódó bármilyen hiányosság áramütést vagy tüzet okozhat.
■ Ne helyezze át és ne telepítse újra saját maga a PAR-SL101A-E egységet.	- A telepítésből adódó bármilyen hiányosság áramütést vagy tüzet okozhat. - Az áthelyezéshez és a telepítéshez forduljon a forgalmazóhoz vagy egy speciális szállítóhoz.
■ A termék leselejtezésével kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.	

1. Biztonsági óvintézkedések

VIGYÁZAT

- **Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivároghat.**
 - A PAR-SL101A-E berendezés körül felhalmozódó gyúlékony gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- **Ne használja semmilyen speciális környezetben.**
 - Az olajnak (beleértve a gépolajat is), gőznek vagy kengáznak kitett helyeken történő használata jelentősen csökkentheti a teljesítményt vagy károsíthatja az alkatrészeket.
- **Ne mossa le vízzel.**
 - Ez ugyanis áramütést vagy hibás működést okozhat.
- **Ne telepítse olyan helyre, ahol a hőmérséklet 40°C (104°F) feletti vagy 0°C (32°F) alatti, vagy közvetlen napsütésnek van kitéve.**
- **Ne telepítse párás helyre, amilyen például a fürdőszoba vagy a konyha.**
 - Kerülje el az olyan helyeket, ahol a nedvesség harmattá csapódik ki. Ez ugyanis áramütést vagy hibás működést okozhat.
- **Ne telepítse olyan helyre, ahol gyakran használnak savas vagy lúgos oldatot vagy speciális permetet.**
 - Ez ugyanis áramütést vagy hibás működést okozhat.
- **Ne érintsen meg semmilyen nyomtatott áramköri lapot sem a kezével, sem szerszámokkal. Ne engedje, hogy por gyűljön össze az áramköri lapon.**
 - Ez ugyanis tüzet vagy áramütést okozhat.
- **Ne érintsen meg nedves kézzel semmilyen vezérlőgombot sem.**
 - Ez ugyanis áramütést vagy hibás működést okozhat.
- **Ne nyomjon meg éles tárggyal vezérlőgombokat.**
 - Ez ugyanis áramütést vagy hibás működést okozhat.

2. A mellékelt alkatrészek ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy ezen telepítési kézikönyv mellett a doboz tartalmazza-e a következő alkatrészeket:

Alkatrészek elnevezése	Mennyiség
Vezeték nélküli távvezérlő	1
Távvezérlőtartó	1
LR6 AA alkáli elem	2
Önfúró csavarok 3,5 × 16	2

Csak LR6 AA elemeket használjon. A lemerült elemeket új LR6 AA elemekre cserélje le. Figyeljen arra, hogy az elemek a jelzett polaritással kerüljenek a helyükre, és először a negatív végét helyezze be.

3. Telepítés


- Használja a mellékelt távvezérlőtartót, hogy ne veszítse el a távvezérlőt.
- Olyan helyre telepítse a távvezérlőt, amely megfelel az alábbi feltételeknek.
 - Nem éri közvetlen napfény
 - Távol van minden hőforrástól
 - Nem éri a légkondicionálóból kiáramló (hideg vagy meleg) levegő
 - Ahol a távvezérlő működése könnyen elvégezhető, és a kijelzőt jól láthatja a felhasználó
 - Kisgyermekek által nem elérhető

MEGJEGYZÉSEK:


- * Ha fénycső van abban a helyiségben, ahová a légkondicionálót fel kell szerelni, akkor kapcsolja be, és győződjön meg arról, hogy a beltéri egység a tervezett telepítési helyről képes-e fogadni a távvezérlő jelét. Amikor a jellevő egység jelet fogad a távvezérlőtől, rövid hangjelzés hallható.

Ha a légkondicionáló egységet olyan helyiségbe telepítik, ahol egy elektronikus rendszer vezérli a fénycsöves világítást (inverteres világítás), akkor a jelek zavarhatják egymást.

- * A jel vételéhez a maximális távolság körülbelül 7 méter (kb. 22 láb). A jel vételi szöge a középponttól jobbra és balra is körülbelül 45 fok.
- * A tévétől vagy a rádiótól legalább 1 méterre (kb. 3 lábra) telepítse az egységet. (Ha az egységet túl közel telepítik ezekhez a készülékekhez, akkor zavarhatja (képtorzítás és zaj) a jelek vételét.)
- Használja a mellékelt önmetsző csavarokat a távvezérlőtartó falra szereléséhez, majd helyezze a távvezérlőt a tartóba.

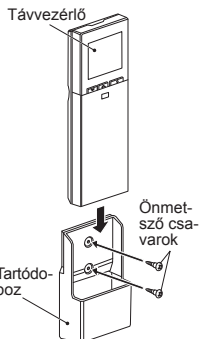


1. Távolítsa el a felső fedelet, helyezzen be két LR6 AA elemet, majd helyezze vissza a felső fedelet.

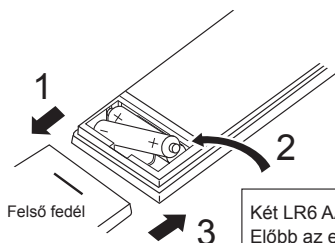

Két LR6 AA elem
Előbb az elemek negatív (-) pólusát illessze be. Helyezze be az elemeket a megfelelő irányban (+, -)!


2. Nyomja meg a Reset (Helyreállítás) gombot.

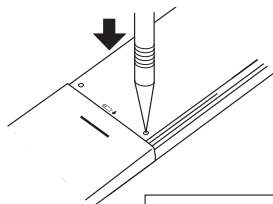

Nyomja meg a Reset (Helyreállítás) gombot egy vékony tárggyal.

4. Különböző beállítások

A következő kezdeti beállítások és funkcióbeállítások módosíthatók ezzel a távvezérlővel.

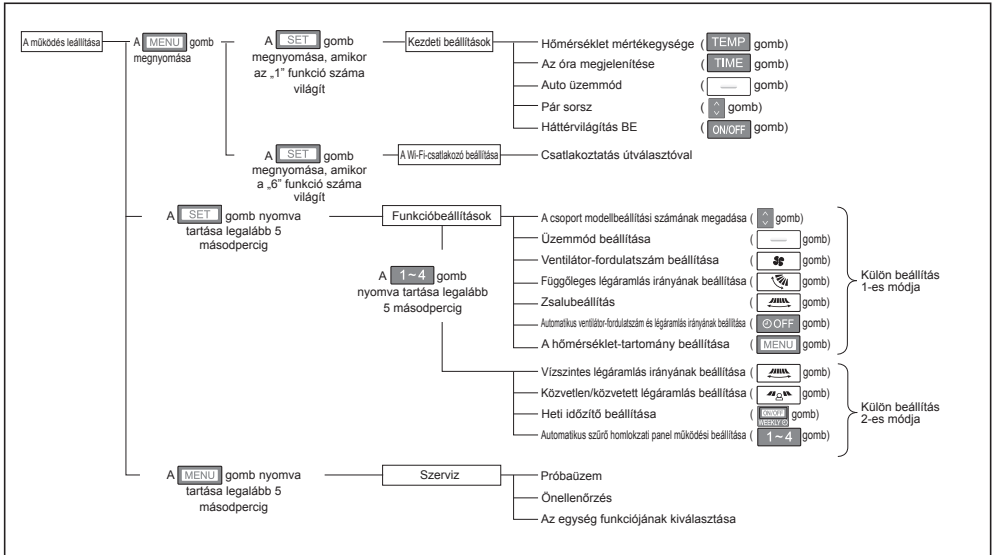

5. Kezdeti beállítás

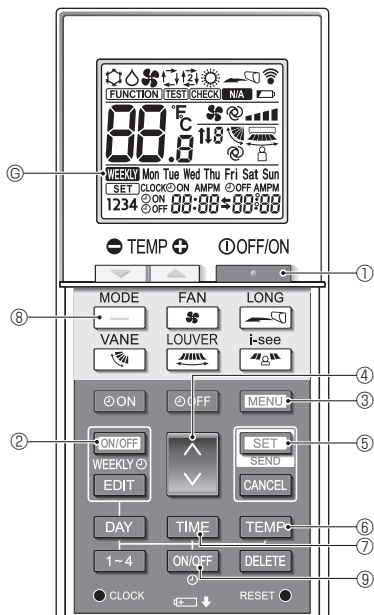


Fig. 5-1

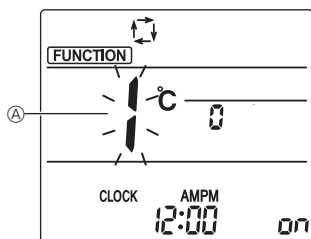


Fig. 5-2

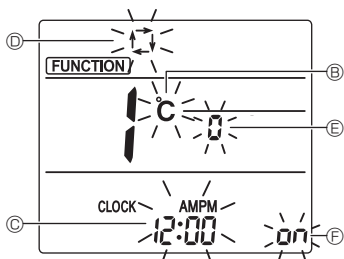


Fig. 5-3

A következő beállításokat a kezdeti beállítási üzemmódban hajthatja végre.

Elem	Beállítás	Fig. 5-3
Hőmérsékleti egység	°C/°F	B
Idő kijelző	12 órás/24 órás formátum	C
AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmód	Egyetlen beállított pont/kettős beállított pont	D
Pár sorsz.	0-3	E
Háttérvilágítás	Be/Ki	F

5.1. Váltás a kezdeti beállítási módra

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

- Nyomja meg az **OFF/ON** ①-es gombot a légkondicionáló kikapcsolásához.
 - Ha a heti időzítő engedélyezve van, nyomja meg a **ON/OFF WEEKLY** ② az időzítő letiltásához. (A **WEEKLY** ③ eltűnik.)
- Nyomja meg a **MENU** gombot ③.
 - Megnyílik a Funkció képernyő, és a funkció száma ④ villogni kezd.
 - Nyomja meg a **VANE** ④ gombot a funkció számának módosításához.
- Ellenőrizze, hogy az „1”-es funkciószám legyen megjelenítve, majd nyomja meg a **SET** gombot ⑤.
 - Megnyílik a kijelzőbeállítási ablak.

5.2. A hőmérséklet mértékegységének módosítása

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 B)

- Nyomja meg a **TEMP** gombot ⑥.
- A **TEMP** gomb ⑥ megnyomása módosítja a hőmérséklet mértékegységét (°C/°F). (A gyári beállítás „°C”.)
 - °C : A hőmérsékletet Celsius fokban jeleníti meg.
 - °F : A hőmérsékletet Fahrenheit fokban jeleníti meg.

5.3. Az óra kijelzésének módosítása

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 C)

- Nyomja meg a **TIME** gombot ⑦.
- A **TIME** gomb ⑦ megnyomása módosítja a megjelenített időt (12:00/24:00). (A gyári beállítás a „12 órás formátum”.)
 - 12:00 : Az idő 12 órás formátumban jelenik meg.
 - 24:00 : Az idő 24 órás formátumban jelenik meg.

5.4. Az AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmód módosítása

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 D)

- Nyomja meg a **MODE** gombot ⑧.
- A **MODE** gomb ⑧ megnyomása módosítja az Auto (Automatikus) üzemmódot (1/2). (A gyári beállítás az „Egyetlen beállítási pont”.)
 - 1 : Az AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmód a szokásos automatikus üzemmódként szolgál (Egyetlen beállítási pont).
 - 2 : Az AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmód duális beállított pontokkal üzemel.




5. Kezdeti beállítás

5.5. A pár sorszámának módosítása (Fig. 5-1, Fig. 5-3 ⑤)

- Nyomja meg a  gombot ④.
- Állítsa be a pár sorszámát „0” és „3” között. (A gyári beállítás a „0”.)

Vezeték nélküli távvezérlő pársorszáma	A beltéri egység beállítása		
	Mr. Slim		CITY MULTI
	Beltéri nyomtatott áramkörti lap áthidaló vezetéke (J41 és J42 beállításai)		Beltéri nyomtatott áramkörti lap SW22 beállításai
0	Ne vágja el (kezdeti beállítás)		SW22-3 ON (BE) SW22-4 ON (BE)
1	Csak a J41-et vágja el		OFF (KI) ON (BE)
2	Csak a J42-t vágja el		ON (BE) OFF (KI)
3	Vágja el a J41-et és a J42-t is		OFF (KI) OFF (KI)

Beállítási példa (Mr. Slim használata esetén)

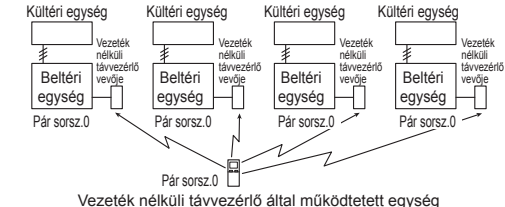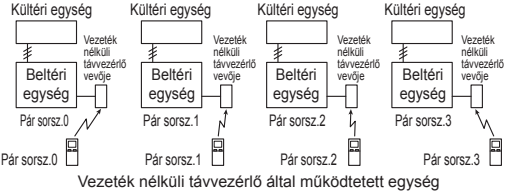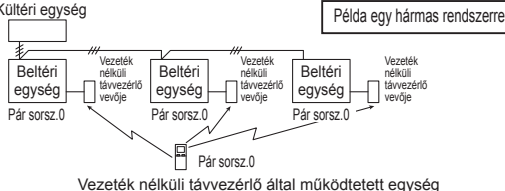Független rendszer	(1) Egyforma beállítások • Az összes egység ugyanazzal a vezeték nélküli távvezérlővel működtethető.  Vezeték nélküli távvezérlő által működtetett egység	• Az összes beltéri nyomtatott áramkörti lap és a vezeték nélküli távvezérlő ugyanarra a párszámmra van beállítva. • Telepítse az egyes egységeket a vezeték nélküli távvezérlő vételi tartományába, vagy az operátor vigye magával a vezeték nélküli távvezérlőt az egyes egységek működtetéséhez.
	(2) Külön beállítások • Minden egység csak a saját távvezérlőjével működtethető.  Vezeték nélküli távvezérlő által működtetett egység	• A beltéri nyomtatott áramkörti lap és a vezeték nélküli távvezérlők egységenként külön párszámmra vannak beállítva.
Egyidejű kettős/hármas/négyes rendszer	Példa egy hármas rendszerre  Vezeték nélküli távvezérlő által működtetett egység	• A rendszer attól függetlenül működik, hogy melyik beltéri egység veszi a jeleket.

5. Kezdeti beállítás

5.6. A háttérvilágítás beállításának módosítása

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 ⑥)

Nyomja meg a **ON/OFF** gombot ⑨.

- A **ON/OFF** gomb ⑨ megnyomása módosítja a beállítást (on/off). [A gyári beállítás a „ON” (BE).]
on : A háttérvilágítás bekapcsol egy gomb megnyomásakor.
off : A háttérvilágítás nem kapcsol be egy gomb megnyomásakor.

5.7. A beállítások befejezése

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Nyomja meg a **SET** gombot ⑤.

- A funkció száma ④ villog.

Nyomja meg a **MENU** gombot ③.

- A távvezérlő kilép a kezdeti beállítási módból. (A légkondicionáló működése leáll.)

6. Funkcióbeállítások

A beállítani kívánt beltéri egység funkcióinak és beállításainak ellenőrzéséhez olvassa el az egység használati kézikönyvét és műszaki anyagait.

6.1. Váltás a funkcióbeállítási módra

(Fig. 6-1)

1. Nyomja meg az **ON/OFF** ⑨-es gombot a légkondicionáló kikapcsolásához.

- Ha a heti időzítő engedélyezve van, nyomja meg a **ON/OFF** gombot ⑨ az időzítő letiltásához. (A **WEEKLY** ⑥ eltűnik.)

2. Tartsa lenyomva a **SET** gombot ⑤ 3 másodpercig.

- A távvezérlő belép a funkcióbeállítási módba. (Villogni kezd a csoport modellbeállítási száma ④.)

6.2. A csoport modellbeállítási számának megadása (Fig. 6-1)

Nyomja meg a **SET** gombot ⑤.

- Adja meg a használni kívánt beltéri egység csoport modellbeállítási számát. (A gyári beállítás „001”.) A csoport modellbeállítási számának ellenőrzéséhez lásd a beltéri egység használati kézikönyvét.
- A ventilátor-fordulatszámot, a függőleges légáramlási irányt és az üzemmódot a csoportmodell beállítási számának működtetésével lehet beállítani. Ha a fentiekől eltérő beállításokat szeretne módosítani, olvassa el a következő oldalakon található külön beállítási módok leírását.

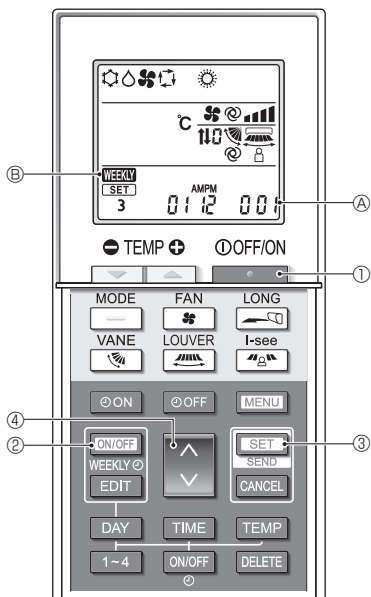


Fig. 6-1

6. Funkcióbeállítások

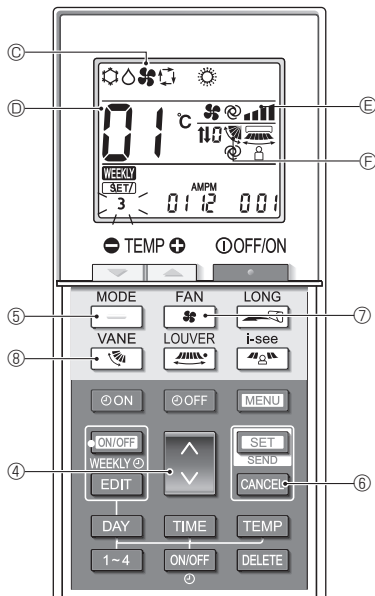


Fig. 6-2

6.3. Külön beállítások 1-es módja

(Fig. 6-2, Fig. 6-3)

A működtetni kívánt beltéri egység funkcióit is beállíthatja szükség szerint.

1) Üzem mód beállítása (A gyári beállítás a „01”.)

1. Nyomja meg a gombot ⑤.
• Az üzemmód villog.
2. Nyomja meg a gombot ④ a beállítás számának ① kiválasztásához.

Üzemmód kijelzője ②	Beállítás sz. ①	Üzemmód kijelzője ②	Beállítás sz. ①
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a gombot ⑥, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

2) Ventilátor-fordulatszám beállítása

(A gyári beállítás a „01”.)

1. Nyomja meg a gombot ⑦.
• A ventilátor-fordulatszám villog.
2. Nyomja meg a gombot ④ a beállítás számának ① kiválasztásához.

Ventilátor-fordulatszám kijelzése ②	Beállítás sz. ①
(4 sebesség)	01
(3 sebesség)	02
(2 sebesség)	03
(1 sebesség, nincs)	04

* Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a gombot ⑥, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3) Független légáramlásirányítás beállítása (A gyári beállítás a „01”.)

1. Nyomja meg a gombot ⑧.
• A légáramlási irány villog.
2. Nyomja meg a gombot ④ a beállítás számának ① kiválasztásához.

Légáramlás iránya ②		Beállítás sz. ①
Automatikus lamellával	Automatikus lamella nélkül	
(Lamellával, legyezőmozgás)	(Lamellával, legyezőmozgás)	01
(Lamellával, legyezőmozgás nélkül)	(Lamellával, legyezőmozgás nélkül)	02
Nincs kijelzés (nincs lamella)	Nincs kijelzés (nincs lamella)	03

* Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a gombot ⑥, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

hu

6. Funkcióbeállítások

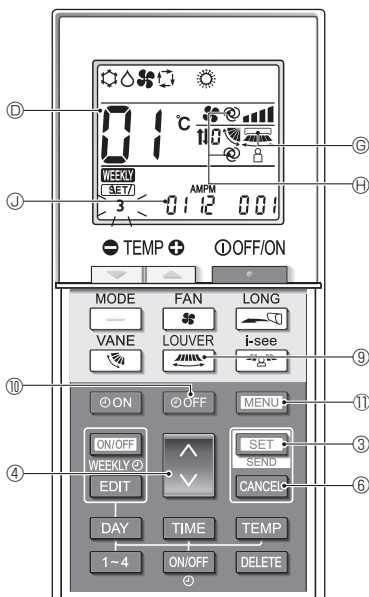


Fig. 6-3

4) Zsalubeállítás (A gyári beállítás a „01”.)

1. Nyomja meg a gombot ①.
- A zsalu ② villog.
2. Nyomja meg a gombot ② a beállítás számának ③ kiválasztásához.

Zsalubeállítás ②	Beállítás sz. ③
Nincs kijelzés (Letiltva)	01
(Engedélyezve)	02

- A (02) zsalu funkció engedélyezéséhez tiltsa le a (01) vízszintes légáramlási irány funkciót.
- * Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a gombot ⑥, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

5) Automatikus ventilátor-fordulatszám és légáramlás irányának beállítása (A gyári beállítás a „02”.)

1. Nyomja meg a gombot ⑩.
- Az automatikus ventilátor-fordulatszám és a légáramlás iránya ⑪ villog. (2 hely)
2. Nyomja meg a gombot ② a beállítás számának ③ kiválasztásához.

Automatikus ventilátor-fordulatszám és légáramlás irányának beállítása ③	Beállítás sz. ③
Nincs kijelzés (Letiltva)	01
(Engedélyezve)	02

- * Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a gombot ⑥, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

6) A hőmérséklet-tartomány beállítása (A gyári beállítás a „01”.)

1. Nyomja meg a gombot ⑤.
- A beállított hőmérséklet-tartomány száma ④ „01” villog.
2. Nyomja meg a gombot ② a beállítás számának ③ módosításához.

A hőmérséklet-tartomány beállítása ④		Beállítás száma ③
01 Normál	Hűtés/Szárítás: 19–30°C (67–87°F) Fűtés: 17–28°C (63–83°F) Auto: 19–28°C (67–83°F)	01
04	Hűtés/Szárítás: 14–30°C (57–87°F) Fűtés: 17–28°C (63–83°F) Auto: 17–28°C (63–83°F)	04

Megjegyzések:

- Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a gombot ⑥ és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
- Az Egyetlen beállítási pontot (Auto (Automatikus) üzemmód) kell kiválasztani a „04” beállítás engedélyezéséhez. Lásd a 7.3. pontot az egység funkciójának kiválasztásához, és az 5.4. pontot az üzemmód távvezérlőről történő módosításához.
- A „04” beállított hőmérséklet-tartományt nem lehet kiválasztani, ha a típus nem támogatja azt.

6.4. A beállítások befejezése (Fig. 6-3)

- Tartsa lenyomva a gombot ③ 5 másodpercig.
- A távvezérlő kilép a funkcióbeállítási módból.

6. Funkcióbeállítások

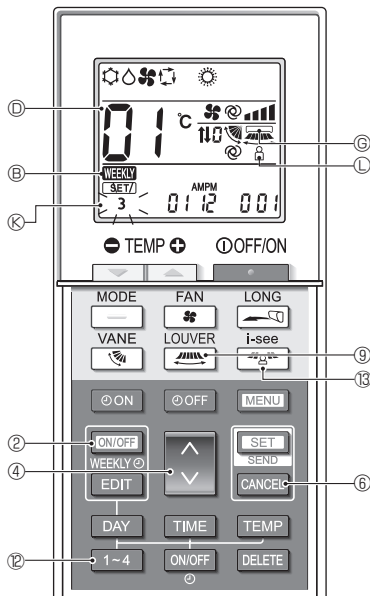


Fig. 6-4

6.5. Külön beállítás 2-es módja

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Váltás a külön beállítás 2-es módjára

A funkcióbeállítási módra váltás (6.1.) után tartassa lenyomva a **1~4** **12** gombot 5 másodpercig.

- A mintaszám **13** villog.

2) Vízszintes légáramlás irányának beállítása (A gyári beállítás a „01”.)

1. Nyomja meg a **9** gombot **9**.
 - A vízszintes légáramlási irány beállítása **10** villog.
2. Nyomja meg a **4** gombot **4** a beállítás számának **10** kiválasztásához.

Vízszintes légáramlás irányának beállítása 10	Beállítás sz. 10
(Letiltva)	01
(Engedélyezve)	02

* Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a **CANCEL** gombot **6**, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3) Közvetlen/közvetett légáramlás beállítása (A gyári beállítás a „02”.)

1. Nyomja meg a **13** gombot **13**.
 - A közvetlen/közvetett légáramlás beállítása **11** villog.
2. Nyomja meg a **4** gombot **4** a beállítás számának **11** beállításához.

Közvetlen/közvetett légáramlás beállítása 11	Beállítás sz. 11
Nincs kijelzés (Letiltva)	01
(Engedélyezve)	02

* Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a **CANCEL** gombot **6**, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

4) Heti időzítő beállítása (A gyári beállítás a „02”.)

1. Nyomja meg a **ON/OFF WEEKLY 12** gombot **12**.
 - A heti időzítő **12** villog.
2. Nyomja meg a **4** gombot **4** a beállítás számának **12** beállításához.

Heti időzítő beállítása 12	Beállítás sz. 12
Nincs kijelzés (Letiltva)	01
WEEKLY (Engedélyezve)	02

* Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a **CANCEL** gombot **6**, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

6. Funkcióbeállítások

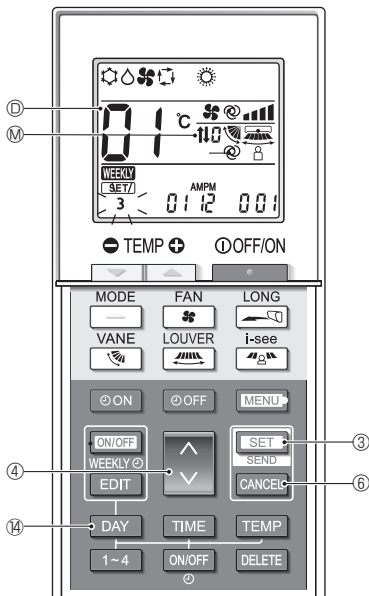


Fig. 6-5

5) Automatikus szűrő homlokzati panel működési beállítása (A gyári beállítás a „01”.)

1. Nyomja meg a **DAY** gombot ①.
2. Nyomja meg a **DOWN** gombot ② a beállítás számának ③ kiválasztásához.

Automatikus szűrő homlokzati panel működés ⑤	Beállítás sz. ③
Nincs kijelzés (nélküle)	01
ti (vele)	02

* Ha nem megfelelő a beállítás, nyomja meg a **CANCEL** gombot ⑥, és ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

6.6. A beállítás befejezése (Fig. 6-5)

- Tartsa lenyomva a **SET** gombot ③ 5 másodpercig.
- A külön beállítási mód véget ért.

7. Szerviz

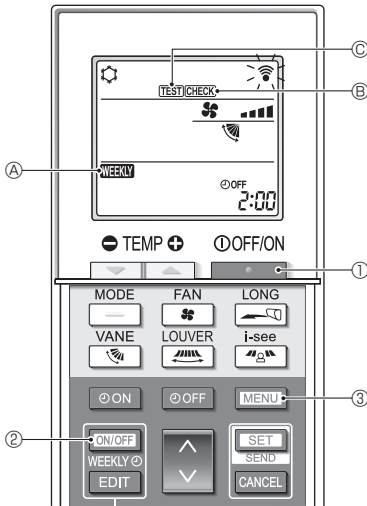


Fig. 7-1

7.1. Próbaüzem (Fig. 7-1)

- Nyomja meg az **[*]** ①-es gombot a légkondicionáló kikapcsolásához.
 - Ha a heti időzítő engedélyezve van (az **WEEKLY** ④ be van kapcsolva), nyomja meg a **[ON/OFF WEEKLY]** ② gombot ② az időzítő kikapcsolásához (az **WEEKLY** ④ ki van kapcsolva).
- Tartsa lenyomva a **[MENU]** gombot ③ 5 másodpercig.
 - A **CHECK** ⑤ bekapcsol, és az egység szerviz-üzemmódra vált.
- Nyomja meg a **[MENU]** gombot ③.
 - A **TEST** ⑥ bekapcsol, és az egység próbaüzem-módra vált.
- Nyomja meg a következő gombokat a próbaüzem indításához.
 - [—]** : Váltson fűtés és hűtés üzemmód között, és indítsa el a próbaüzemet.
 - [*]** : Módosítsa a ventilátor sebességét, és indítsa el a próbaüzemet.
 - [FAN]** : Módosítsa a légáramlás irányát, és indítsa el a próbaüzemet.
 - [LOUVER]** : Módosítsa a zsalut, és indítsa el a próbaüzemet.
 - [SET]** : Indítsa el a próbaüzemet.
- Állítsa le a próbaüzemet.
 - Nyomja meg a **[*]** gombot ① a próbaüzem leállításához.
 - 2 óra után a rendszer leállítójelzést küld.

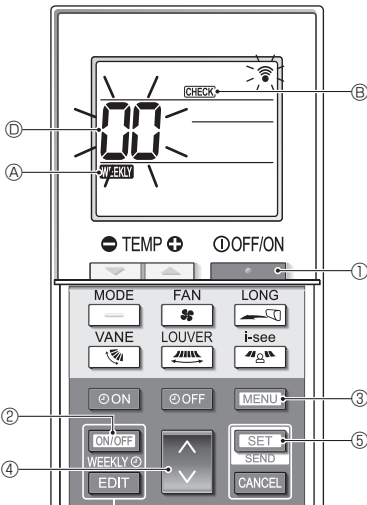


Fig. 7-2


7.2. Önellenőrzés (Fig. 7-2)

- Nyomja meg az **[*]** ①-es gombot a légkondicionáló kikapcsolásához.
 - Ha a heti időzítő engedélyezve van (az **WEEKLY** ④ be van kapcsolva), nyomja meg a **[ON/OFF WEEKLY]** ② gombot ② az időzítő kikapcsolásához (az **WEEKLY** ④ ki van kapcsolva).
- Tartsa lenyomva a **[MENU]** gombot ③ 5 másodpercig.
 - A **CHECK** ⑤ bekapcsol, és az egység önellenőrzés üzemmódra vált.
- Nyomja meg a **[FAN]** gombot ④ a hűtőközegcím (M-NET address) ⑤ kiválasztásához azon a beltéri egységen, amelyiken az önellenőrzést szeretné végrehajtani.
- Nyomja meg a **[SET]** gombot ⑤.
 - Ha a rendszer hibát észlel, az ellenőrző kódot a beltéri egységből érkező hangjelzések és a **MŰKÖDÉSJELZŐ** lámpa villanásainak száma mutatja.
- Nyomja meg a **[*]** gombot ①.
 - A **CHECK** ⑤ és a hűtőközegcím (M-NET address) ⑤ kikapcsol, és az önellenőrzés befejeződik.


7. Szerviz

Az ellenőrzőkódokról az alábbi táblázatokban olvashat.
* A vevőadapter (MA típusú) nem használható.


[A kimeneti minta]

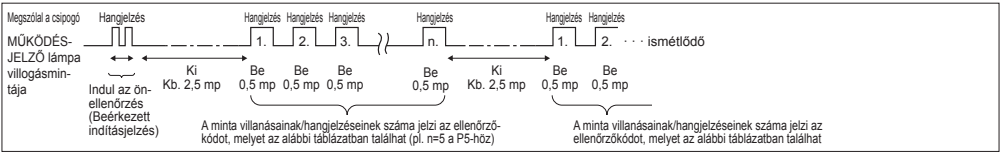

[B kimeneti minta]

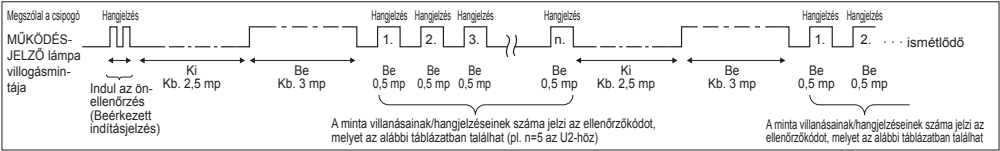

[C kimeneti minta]

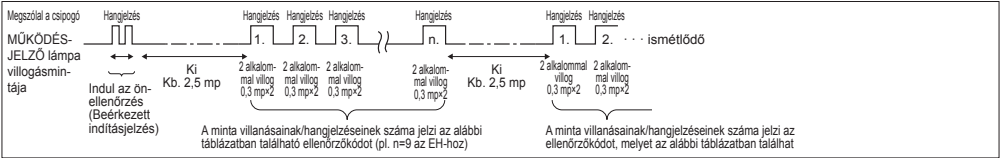

7. Szerviz

■ Mr. Slim kimeneti tartalma

[A kimeneti minta] A beltéri egység hibákat észlel

Vezeték nélküli távvezérlő	Vezetékes távvezérlő	Hibajelenség	Megjegyzés
A csipogó jelez/a MŰKÖDÉS/JELZŐ lámpa villog (villanások száma)	Ellenőrzőkód		
1	P1	Beviteli érzékelő hibája	
2	P2, P9	Cső (folyadék vagy 2 fázisú cső) érzékelőjének hibája	
3	E6, E7	Beltéri/kültéri egység kommunikációs hiba	
4	P4	Meghibásodott a lefolyóérzékelő/nyitva a lebegő kapcsoló csatlakozója	
5	P5	A leeresztő túlfolyásvédelme működésben	
	PA	Túlterhelt kompresszor hiba	
6	P6	Fagyás (hűtési művelet közben)/Túlmelegedés elleni védelem működésben (fűtési művelet közben)	
7	EE	Összeállítási hiba (rendszerhiba)	
8	P8	Csőhőmérsékleti hiba	
9	E4	Kommunikációs hiba a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység között	
10	—	—	
11	Pb	Beltéri egység ventilátorának motorhibája	
12	Fb	Beltéri egység vezérlőrendszerének hibája (memóriahiba stb.)	
14	PL	A hűtőkörzégkör hibás működése	

[B kimeneti minta] Hibát jelez egy, a beltéri egységtől eltérő egység (kültéri egység stb.) * A támogatott ellenőrzőkódok a csatlakoztatott kültéri egységtől függően eltérőek lehetnek.

Vezeték nélküli távvezérlő	Vezetékes távvezérlő	Hibajelenség	Megjegyzés
A csipogó jelez/a MŰKÖDÉS/JELZŐ lámpa villog (villanások száma)	Ellenőrzőkód		
1	E9	Beltéri/kültéri egység kommunikációs hibája	Részletekért ellenőrizze a kültéri egység vezérlőtábláján található LED-eket.
2	UP	A kompresszor túláram miatt leállt	
3	U3, U4	A kültéri egység termisztorai nyitva vannak/zárlatosak	
4	UF	A kompresszor túláram miatt leállt (zárolt kompresszorral)	
5	U2	Rendellenesen magas kibocsátási hőmérséklet/49C elhasznált/nem elegendő hűtőközeg	
6	U1, Ud	Rendellenesen magas nyomás (63H elhasználva)/túlmelegedés elleni védelem működésben	
7	U5	Hűtőborda abnormális hőmérséklete	
8	U8	Kültéri egység ventilátorának biztonsági leállása	
9	U6	A kompresszor túláram miatt leállt/a tápmodul nem működik megfelelően	
10	U7	A szuperhőmérséklet rendellenessége az alacsony kibocsátási hőmérséklet miatt	
11	U9, UH	Rendellenesség, például túlfeszültség vagy feszültséghiány, és rendellenes szinkronjel a főáramkörhöz/meghibásodott az áramérzékelő	
12	—	—	
13	—	—	
14	Egyéb	Egyéb hibák (tanulmányozza a kültéri egység műszaki kézikönyvét.)	

[C kimeneti minta] Hibát jelez egy, a beltéri egységtől eltérő egység (kültéri egység stb.)

Vezeték nélküli távvezérlő	Vezetékes távvezérlő	Hibajelenség	Megjegyzés
A csipogó jelez/a MŰKÖDÉS/JELZŐ lámpa villog (villanások száma)	Ellenőrzőkód		
9	EH	A panel kommunikációja rendellenes (automatikusan felemelkedő/leereszkedő panel)	

7. Szerviz

■ CITY MULTI kimeneti tartalma

[A kimeneti minta] A rendellenes egység (attribútum) egy beltéri egység, LOSSNAY egység vagy kültéri levegőfeldolgozó egység.

[B kimeneti minta] A rendellenes egység (attribútum) egy kültéri egység vagy más egység (a beltéri egységtől eltérő egység, LOSSNAY egység vagy kültéri levegőfeldolgozó egység).

A hangjelző megszólal/ MŰKÖDÉSJELZŐ lámpa villog (Jelzések száma)	M-NET ellenőr- zőkód	Megjegyzések
1	1000–1999	Ha a vezetékes távvezérlőt és a rendszervezérlőt nem együtt használják, a hibaelőzmények ellenőrző kódjainak részleteit a kültéri nyomtatott áramkörtől LED-es kijelzőjén lehet ellenőrizni. A kültéri egység hibaelőzményeinek ellenőrzéséhez olvassa el a kültéri egység szervizkönyvét.
2	2000–2999	
3	3000–3999	
4	4000–4999	
5	5000–5999	
6	6000–6999	
7	7000–7999	
8	0–999	

Megjegyzések:

1. Ha a hangjelzés nem szólal meg és a MŰKÖDÉSJELZŐ lámpa a jel vétele után, az önellenőrzés elkezdésekor sem kapcsol be, akkor nincsenek hibaelőzmények.
2. Ha a csipogó további 3 egymást követő hangjelzést ad, „jelzés, jelzés, jelzés (0,4 + 0,4 + 0,4 másodperc)” formátumban a jel vétele után, az önellenőrzés elkezdésekor, a megadott hűtőközegcím (M-NET address) nem megfelelő.

7. Szerviz

7.3. Az egység funkciójának kiválasztása

Ez a beállítási mód a Mr. Slim légkondicionálókhoz használható. A CITY MULTI típusoknál állítsa be a DIP kapcsolókat a beltéri nyomtatott áramköri lapon és a kültéri nyomtatott áramköri lapon. A DIP kapcsolók beállításához lásd a CITY MULTI típusok műszaki leírásait.

Szükség szerint állítsa be a funkciókat a távvezérlő segítségével. Az egyes egységek funkcióit csak a távvezérlőről lehet beállítani. Válassza ki a beállítandó funkciót az 1. táblázatból. Csak azokat a hűtőközeg-rendszereket lehet beállítani a vezeték nélküli távvezérlő által működtetett egységről, amelyek vezeték nélküli távvezérlő-vevővel felszerelt beltéri egységekhez vannak csatlakoztatva. A hűtőközegcímét nem lehet megadni a vezeték nélküli távvezérlő által működtetett egység használatával.

1. táblázat Funkciókiválasztási beállítások (Az egyes beltéri egységek gyári beállításainak és üzemmódjainak részleteit lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvében.)
Megjegyzés: Az alábbi táblázat elemei jellegzetes példák. Mivel az egyes módok beállításai a típustól függően változhatnak, a részleteket lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvében.

Üzemmód	Beállítások	Üzem-mód száma	Beállítás sz.	Kezdeti beállítás	Beállítás
Automatikus helyreállítás áramkimaradásakor	Nem elérhető	01	1		Válassza a 00 egységszámot.
	Elérhető		2		
Beltéri hőmérséklet érzékelése	Beltéri egység üzemi átlaga	02	1		
	Állítsa be a beltéri egység távvezérlőjével		2		
	Távvezérlő belső érzékelője		3		
LOSSNAY csatlakoztathatóság	Nem támogatott	03	1		Válassza a 01–04 egység-számot vagy az AL-t (min-den egység)
	Támogatott (a beltéri egység nincs felszerelve frisslevegő-beszívóval)		2		
	Támogatott (a beltéri egység fel van szerelve frisslevegő-beszívóval)		3		
Automatikus működés üzemmód	Automatikus működés üzemmód Egyetlen beállítási pont (Elérhető a 14°C (58°F) hűtési beállítás) ^{*1,*2}	06	1		
	Kettős beállítási pont (Nem érhető el a 14°C (58°F) hűtési beállítás) ^{*1,*2}		2		
Szűrő jelzése	100 óra	07	1		Válassza a 01–04 egység-számot vagy az AL-t (min-den egység)
	2500 óra		2		
	Nincs szűrőjelzés		3		
Ventilátor-fordulat-szám	Csendes	08	1		
	Szabványos		2		
	Magas mennyezet		3		
Levegőkimenetek száma	4 irányú	09	1		
	3 irányú		2		
	2 irányú		3		
Telepített opció (nagy hatékonyságú szűrő stb.)	Nélküle	10	1		
	Vele		2		
Fel/le lamellabeállítás ^{*3}	Nincs beállítás/Fel van szerelve lamellákkal (lamella-szög beállítása ③)	11	1		
	Fel van szerelve lamellákkal (lamellaszög beállítása ①)		2		
	Fel van szerelve lamellákkal (lamellaszög beállítása ②)		3		
Beépített párástó	Nincs felszerelve	13	1		
	Fel van szerelve		2		

*1 Akkor érhető el, ha a beltéri egység valamelyik meghatározott kültéri egységhez csatlakozik.
*2 Opcionális szigetelő készlet szükséges.
*3 A beállítás típustól függően változik.

7. Szerviz

Funkcióválasztási folyamat (Fig. 7-3, 7-4)

Először is fontos megérteni a funkciók kiválasztásának folyamatát. Az alábbi folyamat példaként mutatja be az 1. táblázatban lévő „LOSSNAY csatlakoztathatóság” beállítását „Támogatott (a beltéri egység nincs felszerelve külső levegő-be-szívóval)” értékre.

A tényleges működtetésnél kövesse az alábbi folyamatot.

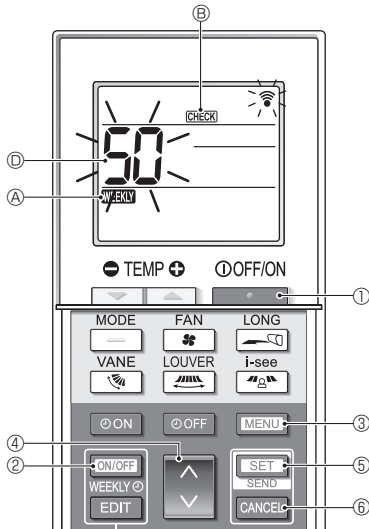


Fig. 7-3

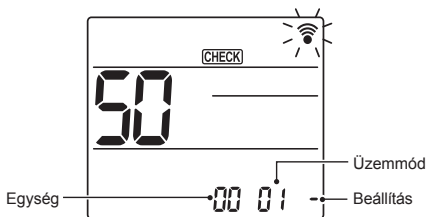


Fig. 7-4

1. Nyomja meg az **[OFF/ON]** ①-es gombot a légkondicionáló kikapcsolásához.

* Ha a heti időzítő engedélyezve van (az **[WEEKLY]** ④ be van kapcsolva), nyomja meg a **[ON/OFF WEEKLY]** ② gombot ② az időzítő kikapcsolásához (az **[WEEKLY]** ④ ki van kapcsolva).

2. Tartsa lenyomva a **[MENU]** gombot ③ 5 másodpercig.

• A **[CHECK]** ⑤ bekapcsol, és az egység önellenőrzés üzemmódba vált.

3. Nyomja meg a **[ON/OFF]** gombot ④ a megjelenített szám ⑤ „50” értékre állításához.

• A távvezérlővel a vevő felé mutatva nyomja meg a **[SET]** gombot ⑤. (Az egységszám villog.)

4. Nyomja meg a **[SET]** gombot ⑤ a beltéri egység egység-számának beállításához.

• A távvezérlővel a vevő felé mutatva nyomja meg a **[SET]** gombot ⑤. (Az üzemmód száma villog.)

* Az egységszám továbbítása után a kiválasztott beltéri egység ventilátor módban kezd működni. Ezzel a lépéssel ellenőrizheti, hogy mely beltéri egység tartozik a funkciók megváltoztatásához kiválasztott egységszámhoz.

Ha azonban az egységszámot „00” vagy „AL” értékre állítja, akkor ugyanabban a hűtőközeg-rendszerben az összes beltéri egység ventilátor üzemmódban kezd működni.

* Ha olyan egységszámot továbbít, amelyet nem lehet kiválasztani, akkor 3 egymás utáni hangjelzést fog hallani „jelzés, jelzés, jelzés (0,4 + 0,4 + 0,4 mp)”.

Ha ez bekövetkezik, nyomja meg a **[CANCEL]** gombot ⑥, majd állítsa be újra az egységszámot, amikor az egységszám kijelzése villog.

* Ha a jelet az egység nem fogadta megfelelően, a hangjelzés nem szólal meg vagy két hangjelzést ad. Ha ez bekövetkezik, nyomja meg a **[CANCEL]** gombot ⑥, majd állítsa be újra az egységszámot, amikor az egységszám kijelzése villog.

5. Nyomja meg a  gombot ④ az üzemmód számának beállításához.
 - A távvezérlővel a vevő felé mutatta nyomja meg a  gombot ⑤. (A beállítás száma villog.)
Ekkor megszólal a hangjelzés, és a MŰKÖDÉSJEL-ZŐ lámpa villogásmintája jelzi a kiválasztott üzemmód számához tartozó aktuális beállítás számát.
Az aktuális beállítás értéke = 1: Hangjelzés (1 mp) × 1 alkalommal
= 2: Hangjelzés (1 mp) × 2 alkalommal
= 3: Hangjelzés (1 mp) × 3 alkalommal
 - * Ha olyan üzemmódot ad meg, amelyet nem lehet beállítani, akkor 3 egymás utáni hangjelzést fog hallani „jelzés, jelzés, jelzés (0,4 + 0,4 + 0,4 mp)”.
Ha ez bekövetkezik, nyomja meg a  gombot ⑥, majd állítsa be újra az üzemmód számát, amikor az üzemmód számának kijelzése villog.
 - * Ha a jelet az egység nem fogadta megfelelően, a hangjelzés nem szólal meg vagy két hangjelzést ad.
Ha ez bekövetkezik, nyomja meg a  gombot ⑥, majd állítsa be újra az üzemmód számát, amikor az üzemmód számának kijelzése villog.
6. Nyomja meg a  gombot ④ a beállítás számának kiválasztásához.
 - A távvezérlővel a vevő felé mutatta nyomja meg a  gombot ⑤. (Az üzemmód száma villog.)
Ekkor megszólal a hangjelzés, és a MŰKÖDÉSJEL-ZŐ lámpa villogásmintája jelzi a kiválasztott üzemmód számához tartozó beállítás számát.
Az aktuális beállítás értéke = 1: Hangjelzés (1 mp) × 1 alkalommal
= 2: Hangjelzés (1 mp) × 2 alkalommal
= 3: Hangjelzés (1 mp) × 3 alkalommal
 - * Ha olyan számot ad meg, amelyet nem lehet beállítani, akkor az eredetileg beállított számot fogja használni az egység.
 - * Ha a jelet az egység nem fogadta megfelelően, a hangjelzés nem szólal meg vagy két hangjelzést ad.
Ha ez bekövetkezik, ismételje meg a folyamatot az 5. lépéstől.
7. Egy másik üzemmódnak a beltéri egység számának módosítása nélküli beállításához ismételje meg az 5. és a 6. lépést.
8. A beltéri egység számának módosításához és a funkció kiválasztásához ismételje meg a 4–6. lépéseket.
9. Nyomja meg a  gombot ① a funkció kiválasztásának befejezéséhez.

Megjegyzés:

- A funkció kiválasztása után ne használja 30 másodpercig a vezetékek nélküli távvezérlőt.
- Amikor a funkciók kiválasztásával a beltéri egység funkcióit megváltoztatja a telepítés után, mindenképpen rögzítse az összes beállítást egy „○” vagy egyéb jellel a táblázat „Kezdeti beállítás” oszlopában.

8. A Wi-Fi-csatlakozó beállítása

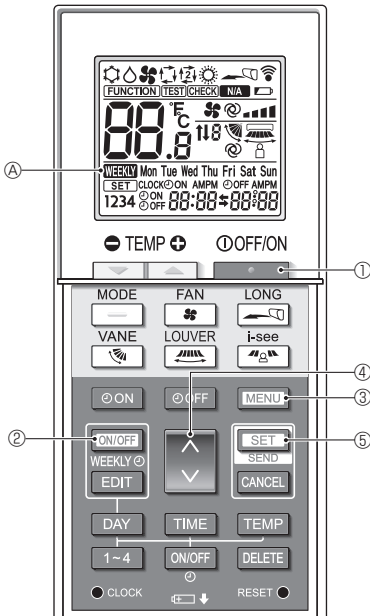


Fig. 8-1

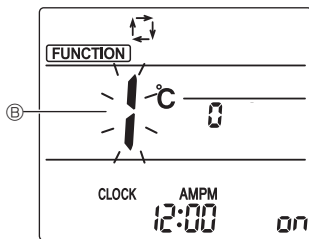


Fig. 8-2

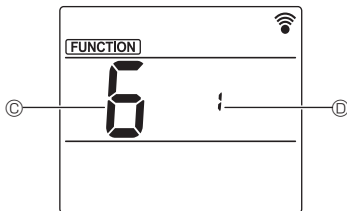


Fig. 8-3


8.1. A Wi-Fi-csatlakozó beállítása (csak Mr. Slim esetén)

(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Nyomja meg az **ON/OFF** ①-es gombot a légkondicionáló kikapcsolásához.
 - Ha a heti időzítő engedélyezve van, nyomja meg a **WEEKLY** ② az időzítő letiltásához. (Az **WEEKLY** ④ eltűnik.)
2. Nyomja meg a **MENU** ③ gombot. Megnyílik a funkció képernyő, és a ⑥ funkció száma villogni kezd.
3. Nyomja meg a **ON/OFF** ④ gombot, válassza ki a „6” funkciószámot a ⑤-nél, és nyomja meg a **SET** ⑤ gombot.
 - Megnyílik a Wi-Fi-csatlakozó beállítása képernyő.
4. Csatlakoztatás útvalasztóval
 - Nyomja meg a **ON/OFF** ④ a működési szám kiválasztásához a ⑤-nél.
5. A beállítások befejezése
Nyomja meg a **MENU** ③ gombot kétszer.
 - A Wi-Fi-csatlakozó beállítása véget ért.


8. A Wi-Fi-csatlakozó beállítása

A működés részletes ismertetése


Beállítási sz.	Működés	Leírás
1	Csatlakoztatás útvalasztóval (WPS)	Ez a beállítási szám akkor használható, ha a Wi-Fi-csatlakozót WPS segítségével csatlakoztatja az útvalasztóhoz. Válassza ki a beállítási számot, és nyomja meg a SET gombot ⑤, majd nyomja meg az útvalasztón a WPS gombot 2 percen belül a beállítás elvégzéséhez. A beltéri egység jelvéője közelében lévő működésjelző lámpa a következő műveletet ismétli a beállítás során: BEKAPCSOL 3 másodpercre, kétszer felvillan, majd KIKAPCSOL 2,5 másodpercre. Megjegyzés: A beltéri egység nem ad hangjelzést a beállítás során.
2	Csatlakoztatás útvalasztóval (AP)	Ez a beállítási szám akkor használható, ha a Wi-Fi-csatlakozót AP módban lévő útvalasztóhoz csatlakoztatja. Válassza ki a beállítási számot, és nyomja meg a SET gombot ⑤, majd végezze el a hálózat beállítását 10 percen belül. A hálózati beállításokat a felhőszolgáltatás kézikönyve alapján adja meg. A beltéri egység jelvéője közelében lévő működésjelző lámpa a következő műveletet ismétli a beállítás során: BEKAPCSOL 3 másodpercre, egyszer felvillan, majd KIKAPCSOL 2,5 másodpercre. Megjegyzés: A beltéri egység nem ad hangjelzést a beállítás során.
3	A Wi-Fi-csatlakozó újraindítása	Ezt a beállítási számot válassza a Wi-Fi-csatlakozó újraindításakor, például amikor az útvalasztó nem csatlakoztatható. Az újraindítás után legalább 30 másodpercet várva állítsa be újra a kapcsolatot. A beltéri egység hangjelzést ad és a működésjelző lámpája az alábbiak szerint villog az újraindítás közben. 
4	A Wi-Fi-csatlakozó inicializálása	Válassza ezt a beállítási számot, amikor visszaállítja a Wi-Fi-csatlakozót a gyári beállításra, például amikor a légkondicionálót áthelyezik vagy leselejtezik, vagy a felhasználó megváltozik. A beltéri egység hangjelzést ad és a működésjelző lámpája az alábbiak szerint villog az inicializálás alatt. 

A beltéri egység hangjelzést ad és a működésjelző lámpa az alábbiak szerint villog, amikor a Wi-Fi-csatlakozó és az útvalasztó közötti kapcsolat létrejött vagy meghiúsult.

Ha a kapcsolat létrejött



Ha a kapcsolat meghiúsult



Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

mitsubishi electric turkey elektrik ürünleri a.ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

mitsubishi **ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN