

CITY MULTI vezérlőrendszer
és Mitsubishi Mr. SLIM Air légkondicionáló berendezések

MA érintős távvezérlő

PAR-CT01MAA-PB


PAR-CT01MAA-SB

PAR-CT01MAA-S

PAR-CT01MAR-PB

PAR-CT01MAR-SB

Használati útmutató

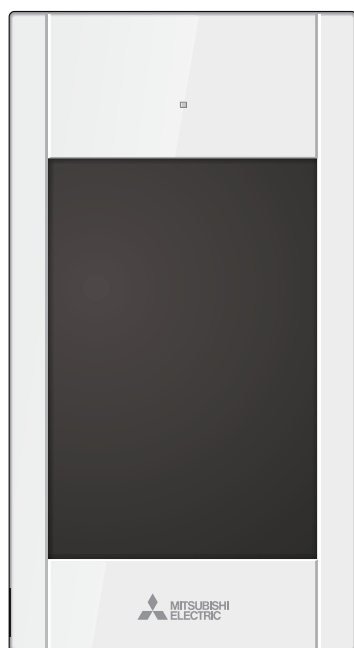

Magyar

Használat előtt, gondosan olvassa el jelen útmutató utasításait a termék megfelelő használata érdekében.

Őrizze meg jövőbeli referencia céljából.

Gondoskodjon róla, hogy ezt a CD-ROM-ot és a telepítési kézikönyvet átadja majd bármely jövőbeli felhasználónak.

A távvezérlő biztonságos és megfelelő üzemeltetése érdekében a távirányítót csak szakképzett személyzet telepítheti.

Tartalomjegyzék

Biztonsági óvintézkedések	4
A vezérlő elemei	6
Vezérlőfelület – állapotkijelző/fő kijelző	6
Vezérlőfelület – menü képernyő	8
Kijelző – állapotkijelző/fő kijelző	10
A menü szerkezete és ikonja	12
Menüszerkezet	12
Ikonok magyarázata	15
Alapvető műveletek	16
Teljesítmény BE/KI	16
Üzem mód, hőmérséklet, ventilátor sebesség, terelő, zsalu és ventiláció (Lossnay) beállításai	17
Navigálás a menüben	22
Fő menü listája	22
Navigálás a fő menüben	24
Funkcióbeállítások	25
Nagy teljesítmény	25
Terelőlap manuális szöge	26
Időzítő (Időzítő be/ki)	29
Időzítő (Auto kikapcsolás időzítő)	32
Heti időzítő	34
Kültéri egység halk üzem mód	37
Éjszakai csökkentett üzem mód	40
Korlátozás	43
Energiatakarékos	49
Óra	54
Nyári időszámítás	56
Fő kijelző	58
Ikonok magyarázata	59
Fényerő	61
Nyelvválasztás	62
Megjelenés	64
Érintőpanel kalibrálása	66
Érintőpanel tisztítása	68
Távírányító alaphelyzetbe állítása	70
Távírányító adatok	72
Hibaelhárítás	74
Hibainformációk	74
Nem használt szoba Auto Ki	77
Karbantartás	78
Szűrőinformációk	78
Műszaki adatok	80
Vezérlő műszaki adatai	80
Funkciólista (2017. október 1-től érvényes)	81
Az összes kombinálható/nem lehet kombinálható funkció listája ...	82

Biztonsági óvintézkedések

- Alaposan olvassa el ezeket a biztonsági óvintézkedéseket az egység használata előtt.
- A készülék biztonságos üzemeltetése érdekében kövesse az utasításokat.

 FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét jelzi.
 VIGYÁZAT	Súlyos sérülés vagy szerkezeti károsodás veszélyét jelzi.

- Ha elolvasta a kézikönyvet, adja azt tovább a végfelhasználónak későbbi hivatkozás céljából.
- Őrizze meg a kézikönyvet és szükség esetén tanulmányozza azt. A kézikönyvet elérhetővé kell tenni azok számára, akik a vezérlőt javítják vagy új helyre szerelik fel. A kézikönyvet minden későbbi felhasználó számára elérhetővé kell tenni.

Általános óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

A berendezést tilos olyan helyre szerelni, ahol nagyobb mennyiségben található olaj, gőz, szerves oldószer vagy maró hatású gázok (pl. kénes gáz), illetve ahol gyakran használnak savas/lúgos oldatokat vagy sprayt. Ezek az anyagok károsíthatják a berendezés működését, illetve a berendezés egyes elemeinek korrodálódását okozhatják és ez áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz veszélyével járhat.

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében a vezérlőt ne mossa le vízzel vagy más folyadékkal.

Áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a vezérlő kapcsolóihoz és gombjaihoz vagy egyéb elektromos részekhez.

Amikor a készüléket alkohollal fertőtleníti, szellőztesse a helyiséget megfelelően. Az alkohol gőzei az egység körül tüzet vagy robbanást okozhatnak az egység bekapcsolásakor.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlő körül bármilyen vegyi anyagot kíván permetezni.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlőt tisztítja, ellenőrzi vagy karbantartást végez.

Amennyiben bármilyen rendellenességet (pl. égésszag) észlel, állítsa le az üzemeltetést, kapcsolja le a főkapcsolót és konzultáljon kereskedőjével. Amennyiben folytatja a termék használatát, az elektromos áramütéshez, meghibásodásokhoz, vagy tüzesethez vezethet.

Helyezze fel megfelelően az összes fedelet, hogy a vezérlőbe ne hatolhasson be por és nedvesség. Por felgyülemzése és nedvesség behatolása áramütést, füstöt vagy tüzet okozhat.

VIGYÁZAT

A tűz vagy robbanás kockázatát csökkentheti, ha nem helyez gyúlékony anyagokat és nem használ gyúlékony sprayt a vezérlő közelében.

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, ne permetezzen rovarirtószert vagy más gyúlékony anyagot közvetlenül a vezérlőre.

A környezetszennyezés kockázatának csökkentése érdekében, keressen fel egy meghatalmazott ügynökséget a távvezérlő megfelelő ártalmatlanítása érdekében.

Áramütés és meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érintsen hegyes vagy éles tárgyat a vezérlőpanelhez, a kapcsolókhoz és gombokhoz.

Sérülés és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne nyúljon a vezérlőelemek éles részeihez.

Üvegtörmelék által okozott sérülés elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott nyomást az üvegből készült részeken.

A sérülési kockázatok csökkentése érdekében a vezérlőn való munka során viseljen megfelelő védőfelszerelést.

Óvintézkedések a távvezérlő áthelyezése vagy javítása esetén

FIGYELMEZTETÉS

A vezérlő javítását, illetve áthelyezését képzett személynek kell végeznie. Ne szerelje szét és ne módosítsa a vezérlőt.

A nem megfelelő telepítés vagy javítás sérülést, áramütést vagy tűz keletkezését okozhatja.

VIGYÁZAT

Rövidzárlat, áramütés, tűz vagy meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érjen az áramkörhöz szerszámmal vagy szabad kézzel és ne hagyja, hogy por gyűljön az áramkörre.

További óvintézkedések

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, a telepítéshez, ellenőrzéshez vagy javításhoz használjon megfelelő szerszámokat.

A vezérlő kizárólag a Mitsubishi Electric Building Management System (Mitsubishi Electric épületvezérlő rendszerek) rendszerrel történő használatra lett tervezve. Ha a vezérlőt más rendszerekkel vagy más célra használja, meghibásodást okozhat.

A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha felügyeletben és útmutatásban részesülnek a készülék használatát illetően egy, a biztonságukért felelős személy részéről.

A gyermekek felügyelet alatt tartandók, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

Az elszíneződések elkerülése érdekében ne használjon benzolt, hígítót vagy vegyszerrel átitatott törölkendőt a vezérlő tisztításához. A tisztításhoz használjon egy enyhe mosószeres vízzel átitatott ruhát, majd egy megnedvesített ruhával törölje le a mosószert, végül egy száraz ruhával törölje át a felületet.


A vezérlő károsodásának elkerülése érdekében biztosítsa a sztatikus elektromosság elleni védelmet.

A készüléket szakavatott vagy képzett személyek műhelyekben, a könnyűipari alkalmazásokban és gazdálkodásokban is használhatják, laikus személyek viszont kizárólag kereskedelmi célra használhatják.

Ha a tápkábel megsérül, a fennálló balesetveszély miatt a cseréjét kizárólag a gyártó, a márkaszerviz munkatársa vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti.

A vezérlő elemei

Vezérlőfelület – állapotkijelző/fő kijelző

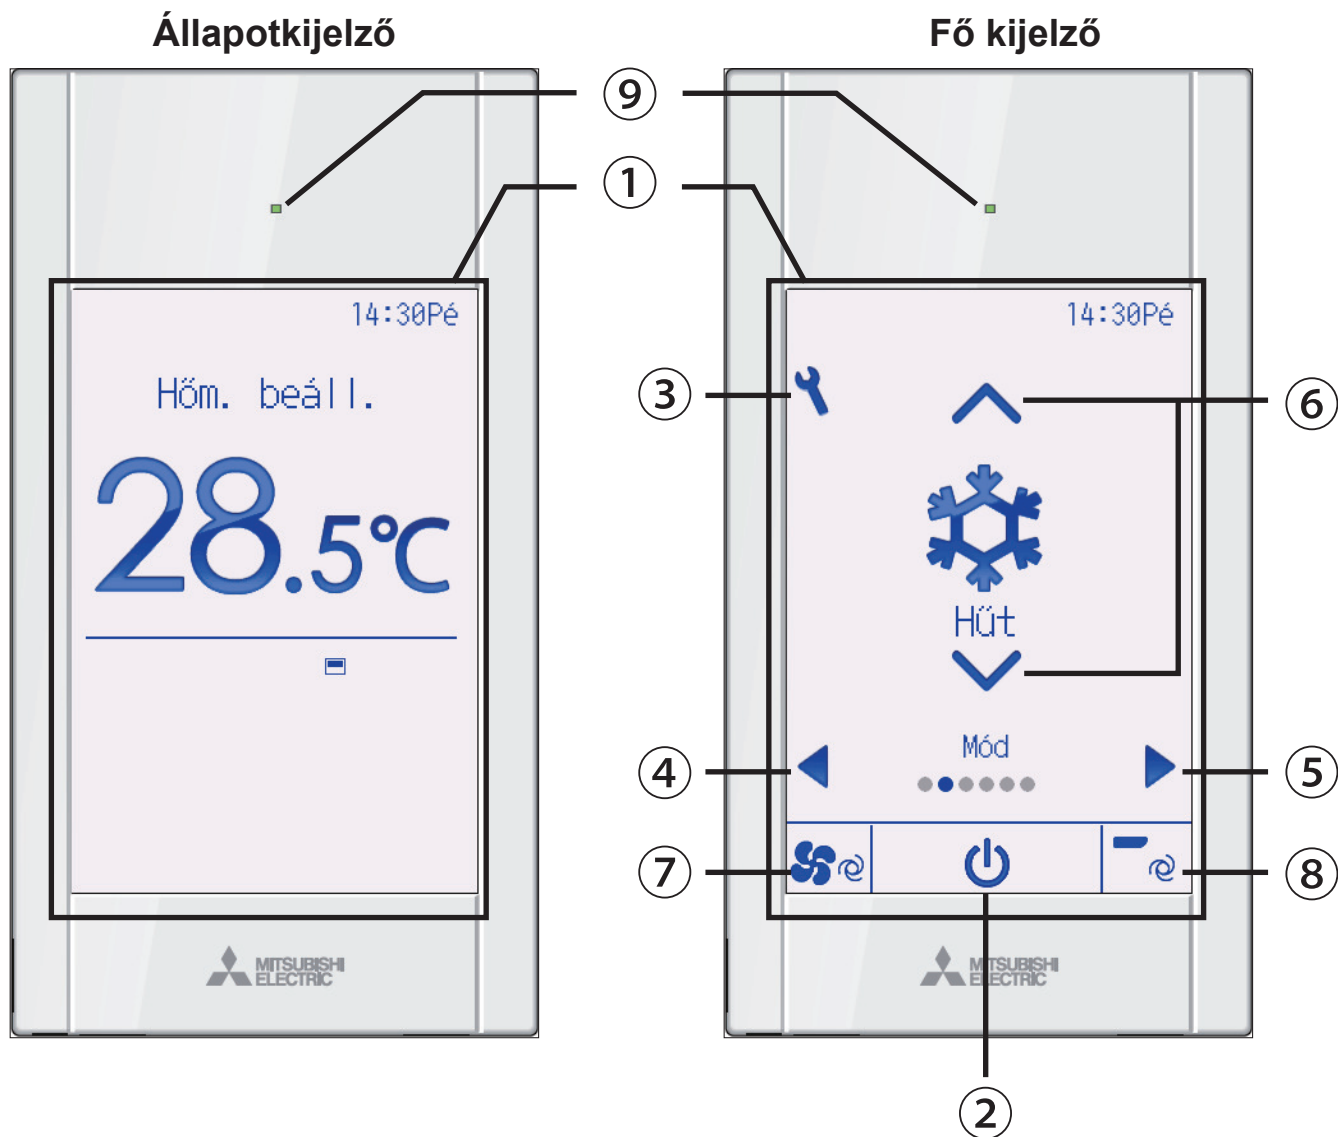

① Érintőpanel és háttér-világítású színes LCD

Megjelennek az üzemi beállítások. Ha a háttérfény ki van kapcsolva, a képernyő bármely terület megnyomásakor az állapotkijelzőre vált. Ha képernyőn az állapotkijelző látható, a képernyő bármely terület megnyomásakor a fő kijelzőre vált.

② gomb

Nyomja meg a beltéri egység BE/KI kapcsolásához.

③ gomb

Nyomja meg a fő menü előhívásához. Ha a menüműveletek le vannak zárva, adminisztrátori jelszóra van szükség.

④ gomb

Megnyomásával a beállítási pontok az alábbi sorrendben változnak: zsalu, ventiláció, terelő, ventilátorsebesség, üzemmód és előre beállított hőmérséklet.

⑤ gomb

Megnyomásával a beállítási pontok az alábbi sorrendben változnak: előre beállított hőmérséklet, üzemmód, ventilátorsebesség, terelő, ventiláció és zsalu.

⑥ gomb

Megnyomásával a ④ és ⑤ gombokkal kiválasztott beállítások értékének változtathatók.

⑦ Ventilátorsebesség gyorsgombja

Megnyomásával a ventilátorsebesség beállítási képernyője közvetlen elérhető.

⑧ Terelő gyorsgombja

Megnyomásával a terelő beállítási képernyője közvetlen elérhető.

⑨ BE/KI lámpa

A lámpa zölden világít, amikor az egység üzemel, kivéve ha a „LED világítás” beállítása „Nem”. Villog, amíg a távvezérlő elindítási folyamata tart vagy hiba esetén.

Ha a be/ki művelet le van zárva, a ② nem jelenik meg.

A beállítási pontok közötti, ④ vagy ⑤ gombokkal történő váltáskor, ha a kiválasztott beállítás művelete le van zárva, a beállítási pont nem jelenik meg.

Ha a ventilátorsebesség vagy a terelő művelete le van zárva, a ⑦ vagy ⑧ elemek nem jelennek meg.

A beállítási tartalom ⑥ gombbal nem változtatható, ha a rendszervezérlő a beállítási pontokat központilag vezérli.

A vezérlő elemei

Vezérlőfelület – menü képernyő



① **BE/KI** gomb

Nyomja meg a beltéri egység BE/KI kapcsolásához.

② **VÁLASZT** gomb

Nyomja meg a beállítás mentéséhez.

③ **VISSZA** gomb

Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.

Ha a képernyőn a fő menü látható, a gomb megnyomásával az állapotkijelző jelenik meg.

④ **MENÜ** gomb

24. oldal

Nyomja meg a fő menü előhívásához.

⑤ **Funkciógomb F1**

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.

⑥ **Funkciógomb F2**

Fő menü: nyomja meg a kurzor balra mozgatásához.

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.

⑦ **Funkciógomb F3**


Fő menü: nyomja meg a kurzor jobbra mozgatásához.

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.

⑧ **Funkciógomb F4**

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.

A funkció gombok funkciói a képernyő függvényében változnak. Mindig az LCD alján megjelenő gomb funkciók útmutatót kövesse, mivel az épp aktuális funkció az adott képernyőn jelenik meg.

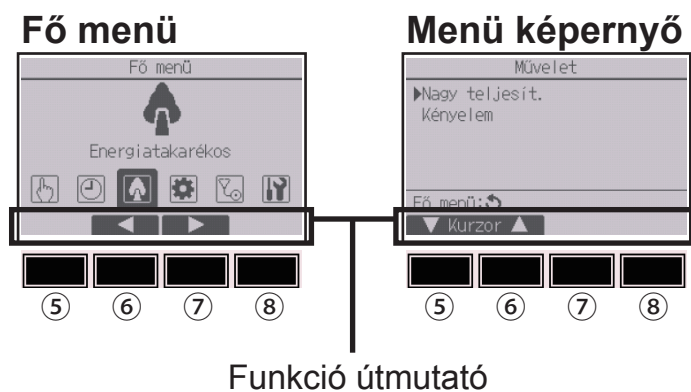

A vezérlő elemei


Kijelző – állapotkijelző/fő kijelző

Az állapotkijelző és a fő kijelző két különböző módon jeleníthető meg: „Teljes” és „Alap”.


A gyári beállítás a „Teljes”. A mód váltását lásd az 58. oldalon.

Teljes mód

* Minden ikon megjelenik magyarázat végett.

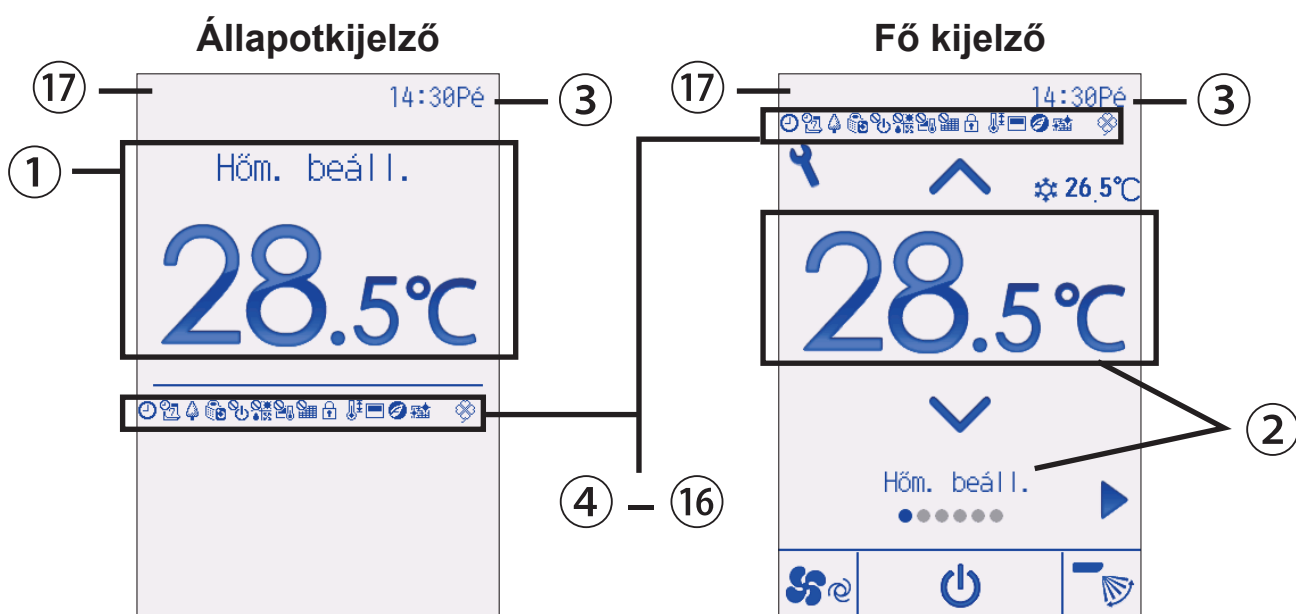

Alap mód

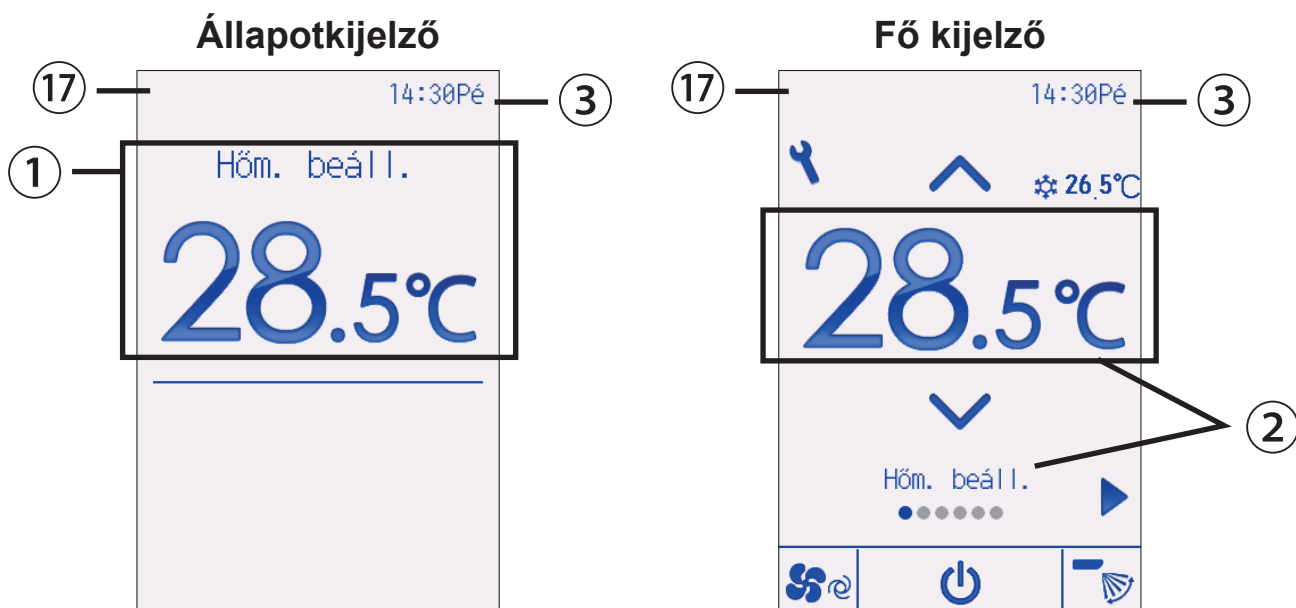

① Előre beállított hőmérséklet vagy a szoba hőmérséklete

Az előre beállított hőmérséklet vagy a szoba hőmérséklete itt jelenik meg. (Lásd a telepítési kézikönyvet.)

② Beállítási pont és beállítási tartalom 17. oldal

Itt jelennek meg az „Előre beállított hőmérséklet” ↔ „Üzem mód” ↔ „Ventilátor sebesség” ↔ „Terelő” ↔ „Ventiláció” ↔ „Zsalu” beállítási pontok és beállítás tartalmaik.

A „Központi vezérlés” megjelenik egy bizonyos ideig, amikor egy központi vezérlésű elem kezelése történik.

③ Óra

Az aktuális idő jelenik meg itt. (Lásd a telepítési kézikönyvet.)

④ 29., 32., 40. oldal

Akkor jelenik meg, amikor az „Időzítő be/ki” (29. oldal), az „Éjszakai csökkentett” (40. oldal) vagy az „Auto kikapcsolás időzítő” (32. oldal) funkció engedélyezve van.

 jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

⑤ 34. oldal

Akkor jelenik meg, amikor a Heti időzítő engedélyezve van.

⑥ 51. oldal

Megjelenik, miközben az egységek energiatakarékos üzemmódban üzemelnek. (Némelyik típusú beltéri egységeken nem jelenik meg)

⑦ 37. oldal

Megjelenik, miközben a kültéri egységek csendes üzemmódban üzemelnek.

⑧

Megjelenik, amikor a BE/KI üzem központilag vezérelt.

⑨

Akkor jelenik meg, amikor az üzemmód központilag vezérelt.

⑩

Akkor jelenik meg, amikor az előre beállított hőmérséklet központilag vezérelt.

⑪

Akkor jelenik meg, amikor a szűrő visszaállítás funkció központilag vezérelt.

⑫ 46. oldal

Megjelenik, amikor a gombok zárolva vannak.

⑬ 43. oldal

Akkor jelenik meg, amikor az előre beállított hőmérséklet tartomány korlátozott.

⑭

Akkor jelenik meg, amikor a beépített termisztor a távvezérlőn aktiválva van a helyiség hőmérsékletének nyomon követésére.

 megjelenik, ha a termisztor a beltéri egységen aktiválva van a helyiség hőmérsékletének nyomon követésére.

⑮

Akkor jelenik meg, ha egy energiatakarékosági művelet kerül végrehajtásra egy „3D i-See sensor” funkció használatával.

⑯ 78. oldal


Jelzi, mikor van szükség a szűrő karbantartására.

⑰ Előzetes hibakijelzés

Az előzetes hiba során egy hibakód jelenik meg.


A menü szerkezete és ikonja

Menüszerkezet

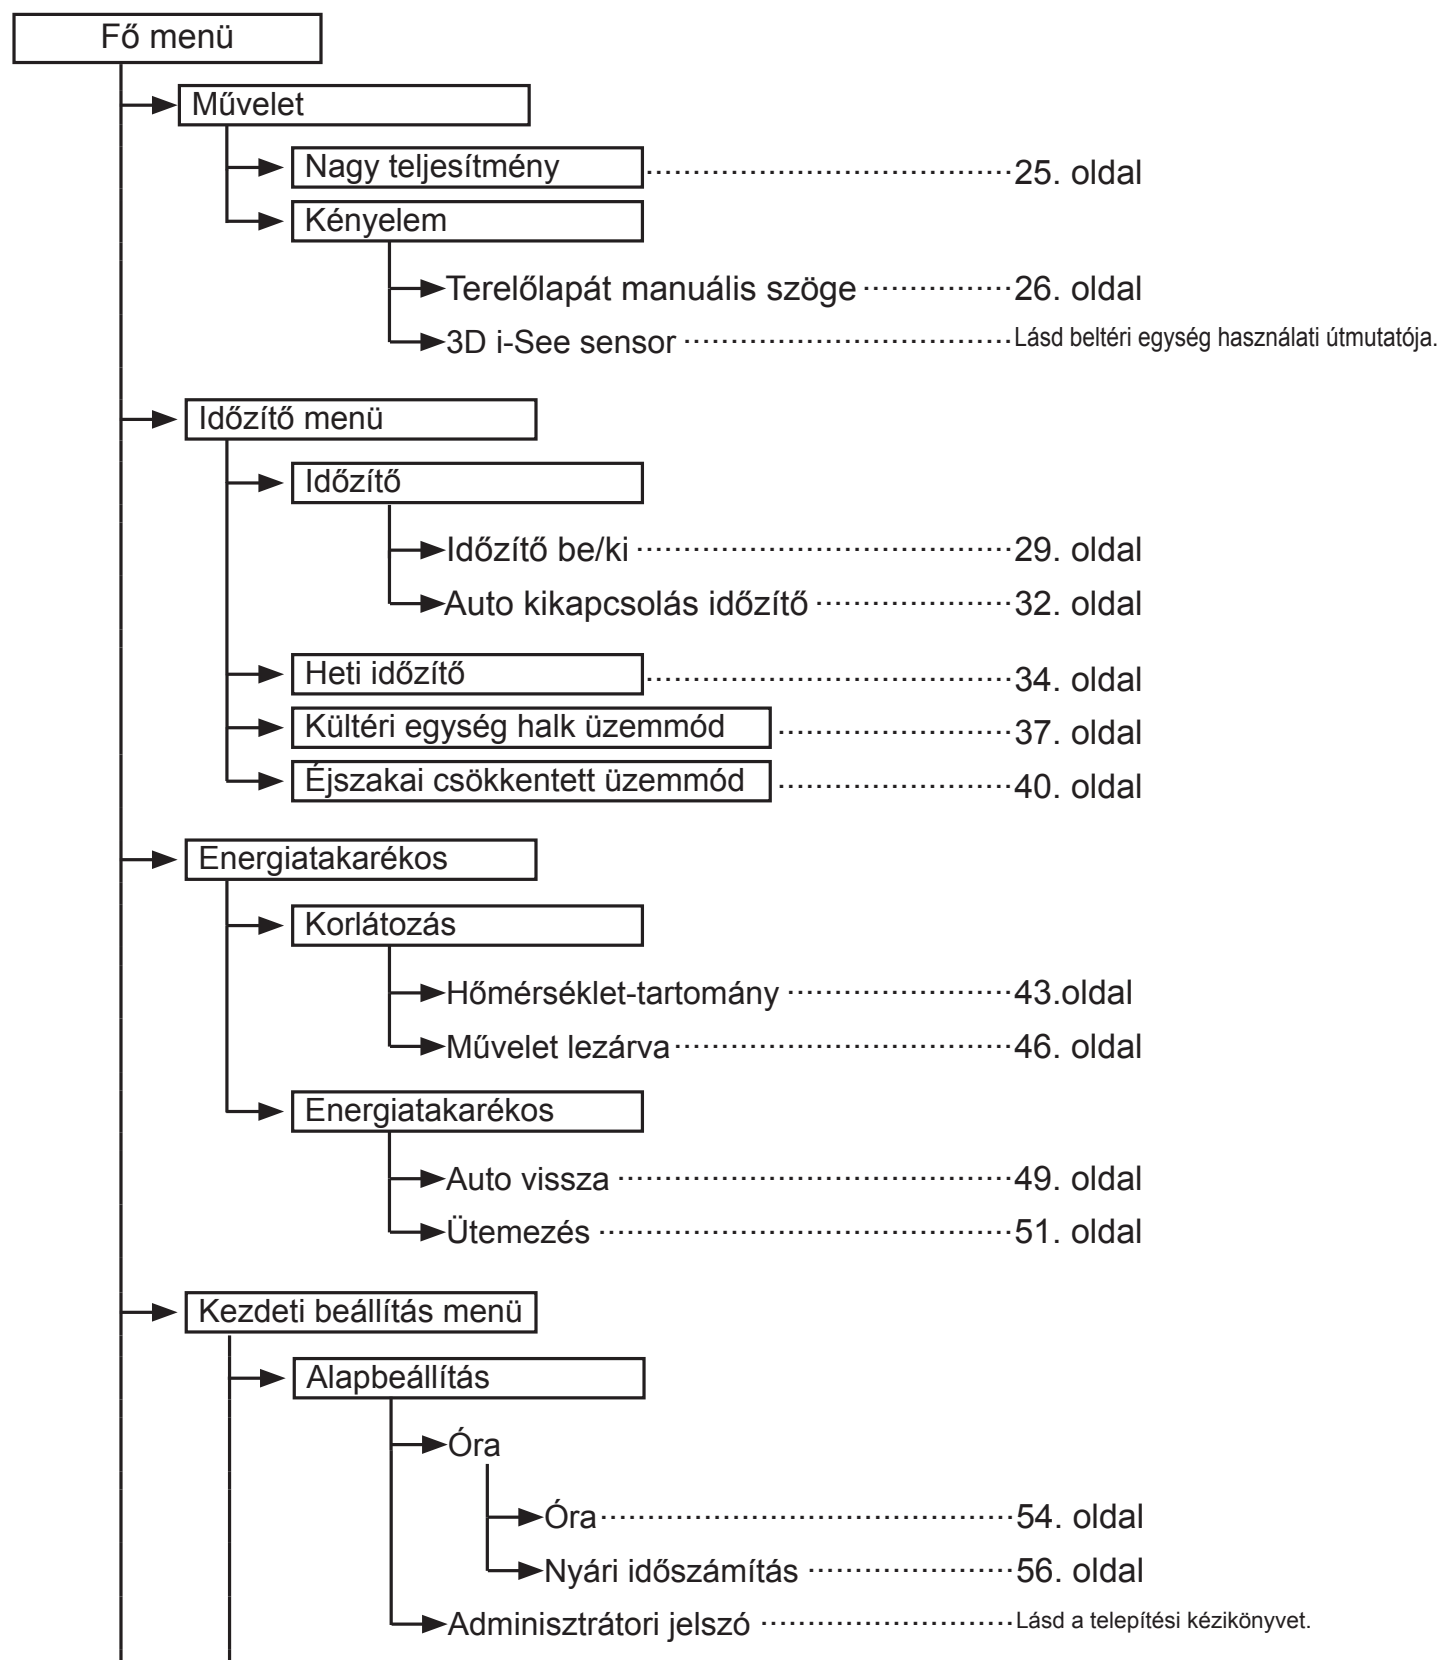

→	Kijelzési beállítás	
→	→ Fő kijelző	58. oldal
→	→ Kijelző részletei (ikonok magyarázata stb.) ...	Lásd a telepítési kézikönyvet.
→	→ Fényerő	61. oldal
→	→ Nyelvválasztás	62. oldal
→	→ Megjelenés	64. oldal
→	Műveleti beállítás	
→	→ Auto üzemmód	Lásd a telepítési kézikönyvet.
→	Érintőpanel	66. oldal
→	Karbantartás menü	
→	→ Hibainformációk	74. oldal
→	→ Szűrőinformációk	78. oldal
→	→ Tisztítás	
→	→ Auto terelőlemez	Lásd az automatikus emelőlemezhez mellékelt használati útmutatót.
→	→ Terelőművelet	Lásd az automatikus emelőlemezhez mellékelt használati útmutatót.
→	→ Terelőbeállítás	Lásd az automatikus emelőlemezhez mellékelt használati útmutatót.
→	Szerviz menü	
→	→ Próbaüzem menü	
→	→ Próbaüzem	Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.
→	→ Ürítőszivattyú próbaüzeme	Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.
→	Karbantartási adatok	Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.
→	→ Modellnév bevitele	Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.
→	→ Sorozatszám bevitele	Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.
→	→ Kereskedői adatok bevitele	Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.
→	→ Karbantartási adatok inicializálása	Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.

A menü szerkezete és ikonja

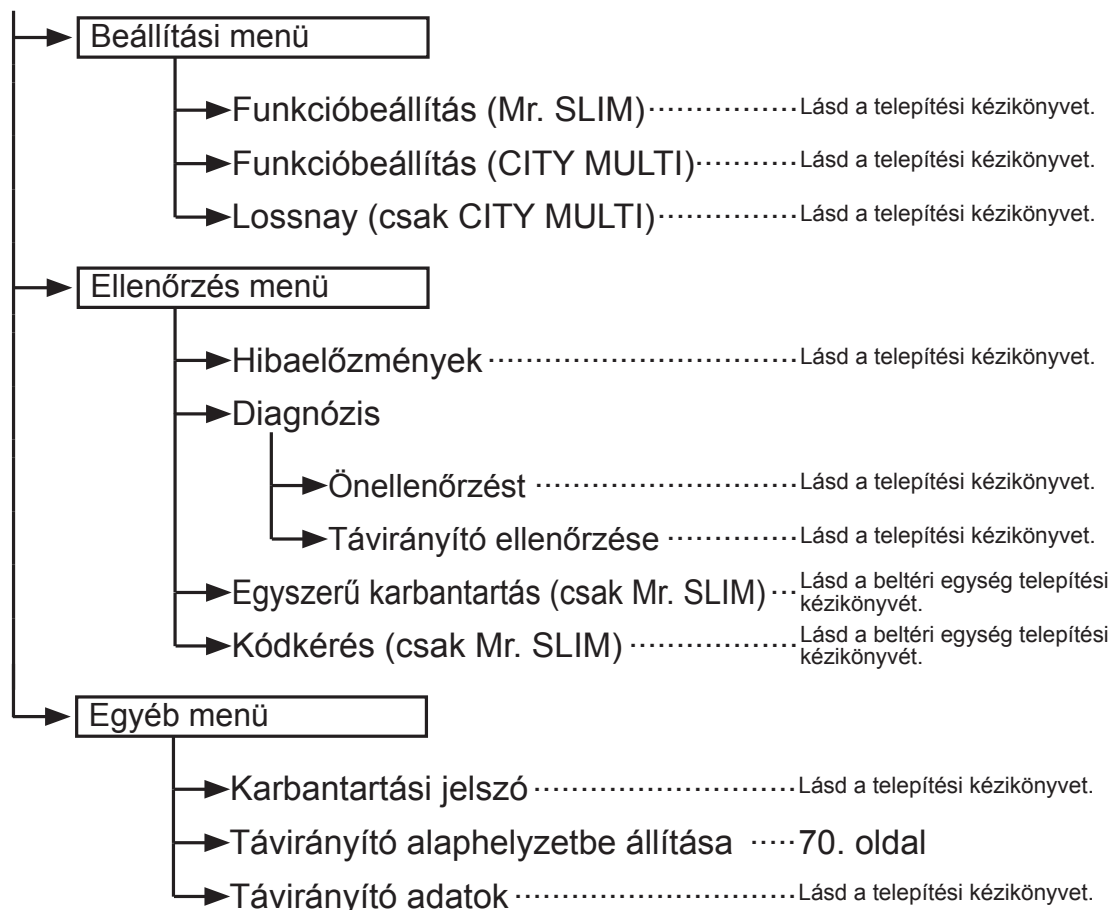

Nem érhető el minden funkció a beltéri egységek minden modelljén.

Vezérlő üzemeltetése


Időzítő



Az alábbi tábla összefoglalja az útmutatóban használt négyzetes ikonokat.



Az adminisztrátori vagy karbantartás felhasználói jelszót a jelszó beviteli képernyőn kell megadni a beállítások módosításához. Nincs olyan beállítás, melynek beállításához ez a folyamat átugorható.

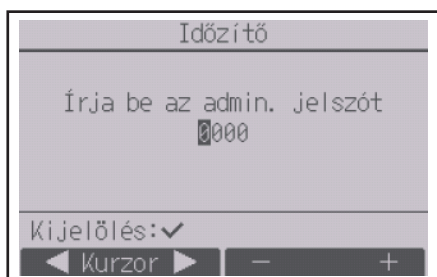

F1 F2 F3 F4

- [F1] : nyomja meg a kurzor balra mozgatásához.
- [F2] : nyomja meg a kurzor jobbra mozgatásához.
- [F3] : nyomja meg az érték 1-el történő csökkentéséhez.
- [F4] : nyomja meg az érték 1-el történő növeléséhez.

* Nem lehet módosításokat végrehajtani, amíg a helyes jelszót meg nem adja.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak aközben lehet elvégezni, hogy az egységek üzemelnek.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak aközben lehet elvégezni, hogy az egységek nem üzemelnek.



Azokat a beállításokat jelöli, melyeket csak akkor lehet módosítani, amikor az egységek a Hűt, Fűt vagy Auto üzemmódban vannak.



Olyan funkciókat jelöl, melyek nem elérhetőek, ha a gombok le vannak zárva, vagy ha a rendszer központilag vezérelt.

Alapvető műveletek

Teljesítmény BE/KI



Gomb műveletek

BE



Nyomja meg a **BE/KI** gombot.

A BE/KI lámpa zölden világít és megkezdődik az üzem.
Ha a „LED világítás” beállítása „Nem”, a BE/KI lámpa nem kapcsol be.

KI



Nyomja meg újra a **BE/KI** gombot.

A BE/KI lámpa kialszik, az üzemelés pedig leáll.

Üzem mód, hőmérséklet, ventilátor sebesség, terelő, zsalu és ventiláció (Lossnay) beállításai



Gomb műveletek

Üzem mód



A ▼ vagy ▲ gombok megnyomásával az alábbi üzemmódok között válthat ciklikusan.


Válassza ki a kívánt üzemmódot.




Hűt




Szárít



Ventilátor



Auto



Fűt

- Az adott modellű csatlakoztatott beltéri egységek esetében nem elérhető üzemmódok nem jelennek meg a kijelzőn.


A villogó mód ikon jelentése

A mód ikon akkor villog, amikor a másik beltéri egység ugyanabban a hűtőközeges rendszerben (Ugyanahhoz a kültéri egységhez csatlakoztatva) már egy másik üzemmódban üzemel. Ebben az esetben, az egység maradék része ugyanabban a csoportban csak ugyanabban az üzemmódban üzemeltethető.

<Auto (duális beállítási pont) mód>

Amikor az üzemmód Auto módra van állítva (duális beállítási pont), két hőmérsékletet lehet előre beállítani (egyét hűtéshez és egyet fűtéshez). A helyiség hőmérsékletétől függően, a beltéri egység Hűt vagy Fűt módban üzemel, és a hőmérsékletet az előre beállított tartományban tartja.

Az alábbi ábrán látható az Auto (duális beállítási pont) módban üzemelő beltéri egység működési sémája.

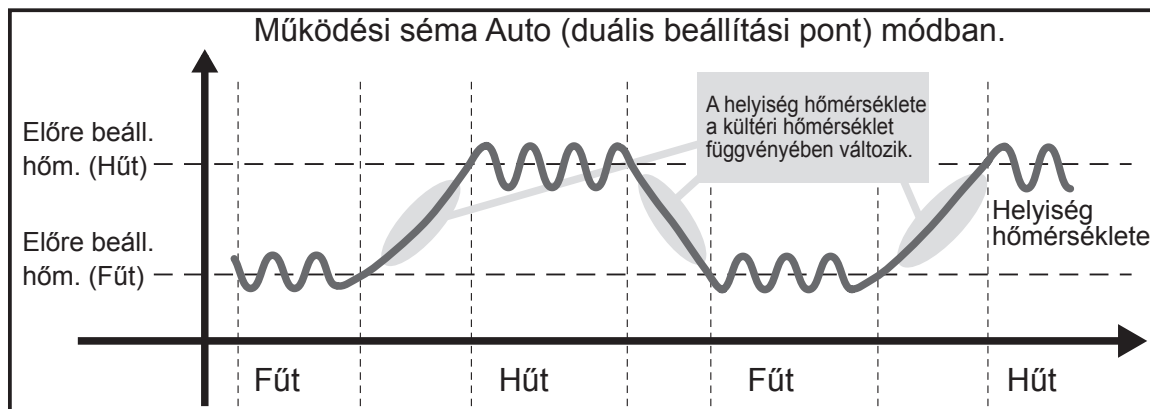

Alapvető műveletek

Előre beállított hőmérséklet


<Hűt, Szárít, Fűt és Auto (szimpla beállítási pont)>



A ▼ gomb megnyomásával csökkentheti, a ▲ megnyomásával pedig növelheti az előre beállított hőmérsékletet.

- Lásd a táblázatot a 19. oldalon a különböző üzemmódokhoz beállítható hőmérséklet-tartományokhoz.
- Előre beállított hőmérséklet-tartomány nem adható meg a ventilátor/ventiláció módhoz.
- Az előre beállított hőmérséklet jelenik meg 0,5 vagy 1 Celsius-, illetve Fahrenheit-fokos lépésközökben a beltéri egység típusától vagy a távvezérlő kijelzési mód beállításától függően.

<Auto (duális beállítási pont) mód>

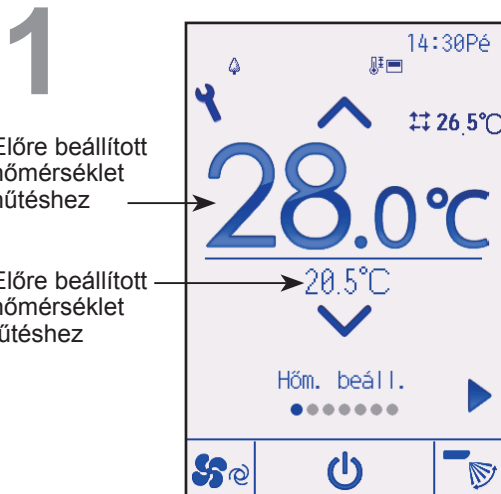


Megjelennek az aktuális előre beállított hőmérsékletek.

A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával az előre beállított hőmérsékletek változtathatók hűtéshez vagy fűtéshez.

2

Előre beállított hőmérséklet hűtéshez

Előre beállított hőmérséklet fűtéshez

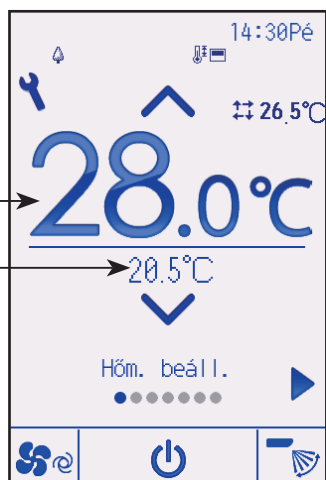

A ▼ gomb megnyomásával csökkentheti, a ▲ megnyomásával pedig növelheti az előre kiválasztott hőmérsékletet.

- Lásd a lenti táblázatot a különböző üzemmódokhoz beállítható hőmérséklet-tartományokhoz.
- Az Auto (duális beállítási pont) üzemmódban hűtéshez és fűtéshez előre beállított hőmérsékleti érték beállításokat alkalmazzák a hűt/szárít és fűt módok is.
- Az Auto (duális beállítási pont) módban, a hűtéshez és fűtéshez előre beállított hőmérsékleti értékeknek meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - Az előre beállított hűtési hőmérséklet magasabb, mint az előre beállított fűtési hőmérséklet.
 - Az előre beállított hűtési és fűtési hőmérséklet közötti minimális különbség feltétele teljesül (a csatlakoztatott beltéri egység típusától függően változó).
 - Ha az előre beállított hőmérsékleteket úgy állították be, hogy nem teljesül a minimális hőmérsékleti különbség feltétele, mindkét előre beállított hőmérséklet automatikusan a megengedhető beállítási tartományon belüli értékre változik.


Előre beállítható hőmérséklet-tartomány

Üzemmód	Előre beállított hőmérséklet-tartomány
Hűt/Szárít	19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)
Fűt	17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)
Auto (Szimpla beállítási pont)	19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)
Auto (Duális beállítási pont)	[Hűt] Előre beállított hőmérséklet-tartomány „Hűt” módhoz [Fűt] Előre beállított hőmérséklet-tartomány „Fűt” módhoz
Vent./Ventiláció	Nem megadható

Az előre beállítható hőmérsékleti tartomány a beltéri egységek modelljei szerint változnak.

Alapvető műveletek

Ventilátorsebesség

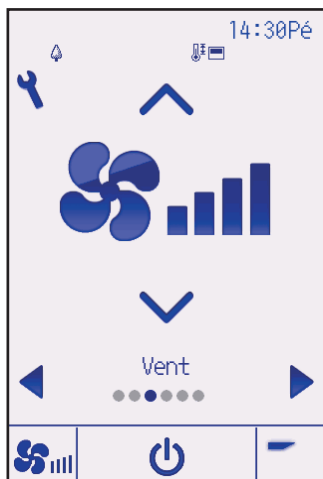

A ▼ vagy ▲ gombok megnyomásával az alábbi ventilátorsebességek között válthat ciklikusan.



- Az elérhető ventilátorsebességek a csatlakoztatott beltéri egység modelljétől függenek.


Terelő beállítása



(Minta képernyő a CITY MULTIn)

A ▼ vagy ▲ gombok megnyomásával az alábbi terelő beállítások között válthat ciklikusan.


Válassza ki a kívánt beállítást.

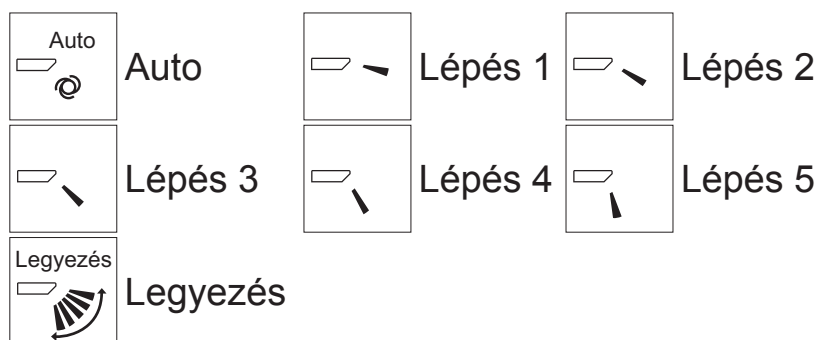


Válassza a „Legyezés” opciót a terelők automatikus fel-le mozgásához.

Amikor a „Lépés 1” és „Lépés 5” közötti módokat választja, a terelő a kiválasztott szögben kerül rögzítésre.


- **1h** a terelő beállítása ikon bal oldalán
Ez az ikon jelenik meg, amikor a terelő a Lépés 2, 3, 4 vagy 5 állásban van, és a ventilátor alacsony sebességgel üzemel hűtési vagy szárítási üzem (modelltől függően) során.
Az ikon egy órán belül kialszik, és a lapát beállítások automatikusan változnak.

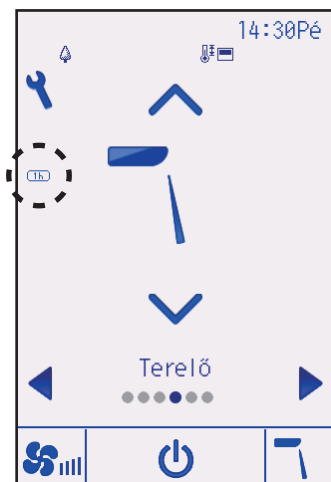

Zsalu beállítása

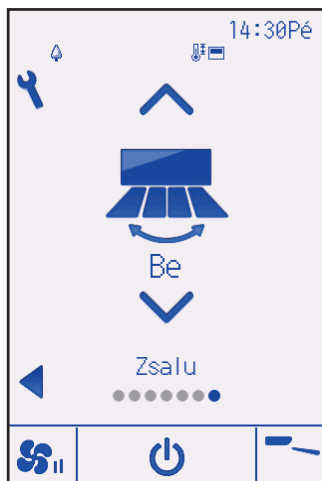

Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a zsalu legyezésének be- vagy kikapcsolásához.



Ki




Be

(Minta képernyő a CITY MULTIn)


Ventiláció beállítása

A ventiláció beállítása akkor is elvégezhető, ha az egység éppen műveletet végez.

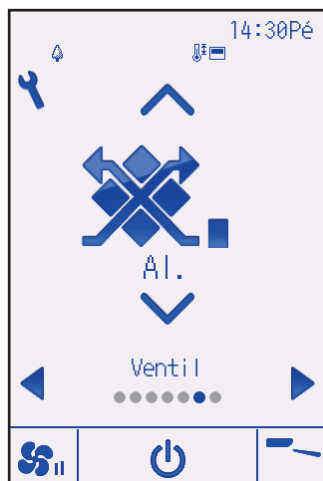


A ▼ vagy ▲ gombok megnyomásával az alábbi ventilációs beállítások között válthat ciklikusan.

* Csak akkor állítható, ha van csatlakoztatott Lossnay egység.



Ki



Alacsony



Magas

- A beltéri egységek egyes modelljeinek ventilátora reteszelve lehet bizonyos modellek ventilációs egységeivel.

(Minta képernyő a Mr. SLIM-en)

Navigálás a menüben

Fő menü listája

Fő menü	Beállítási pontok		Beállítási részletek	Oldal
Művelet	Nagy teljesítmény		Használja a kívánt szobahőmérséklet gyors eléréséhez. • Az egységek nagy teljesítményű üzemmódban akár 30 percig is üzemeltethetők.	25
	Kényelem	Terelőlap manuális szöge	Az egyes terelők szögének rögzítésére szolgál.	26
Időzítő	Időzítő	Időzítő be/ki	Használja a be/ki kapcsolási időzítéshez. • Az idő 5-perces időközökkel állítható be. * Az órát be kell állítani.	29
		Auto kikapcsolás időzítő	Használja az automatikus kikapcsolási idő megadásához. • Az időt 30 és 240 közötti értékre lehet beállítani 10 perces időközökkel.	32
	Heti időzítő		Használja a heti üzemidő be/ki kapcsolási időzítéshez. • Akár nyolc üzemi mintát állíthat be minden napra. • Kétféle heti ütemezés állítható be. * Az órát be kell állítani. * Nem érvényes, amikor az időzítő be/ki engedélyezve van. * 1°C-os lépésközök	34
	Kültéri egység halk üzemmód		Használja az időperiódus beállításához, hogy mikor szeretné a kültéri egység csendes üzemeltetését előtérbe helyezni a hőmérsékletszabályozással szemben. Állítsa be az Indítás/Leállítás időt a hét minden napja esetében. • Válassza ki a kívánt csendességi fokot a „Norm”, „Közepes”, és „Halk”. * Az órát be kell állítani.	37
	Éjszakai csökkentett üzemmód		Használja az Éjszakai csökkentett üzemmód beállításokat. • Válassza az „Igen” opciót a beállítás engedélyezéséhez, illetve a „Nem” opciót a beállítás letiltásához. A hőmérsékleti tartomány és a kezdési/leállítási idő is beállítható. * Az órát be kell állítani. * 1°C-os lépésközök	40
Energiatakarékos	Korlátozás	Hőmérséklet-tartomány	Használja ezt az előre beállított hőmérsékleti tartomány korlátozásához. • A különböző üzemmódokhoz eltérő hőmérsékleti tartományok állíthatók be. * 1°C-os lépésközök	43
		Művelet lezárva	Használja ezt a választott funkciók lezárásához. • A lezárt funkciók nem használhatók.	46
	Energiatakarékos	Auto vissza	Használja ezt, ha szeretné, hogy az egységek visszatérjenek az előre beállított hőmérsékletre miután bizonyos ideig energiatakarékos üzemmódban üzemelt. • Az időt 30 és 120 közötti értékre lehet beállítani 10 perces időközökkel. * Ez a funkció nem lesz érvényben, ha az előre beállított hőmérséklet tartományok korlátozva vannak. * 1°C-os lépésközök	49

Fő menü	Beállítási pontok		Beállítási részletek	Oldal
Energiatakarékos	Energiatakarékos	Ütemezés	Állítsa be azokat az indítás/leállítás időpontokat, amikor az egységet energiatakarékos üzemmódban szeretné üzemeltetni a hét minden napján, és állítsa be az energiatakarékossági szintet. - Akár négy energiatakarékos működési mintát is be lehet állítani minden naphoz. - Az idő 5-perces időközökkel állítható be. - Az energiatakarékos szinteket 0%-tól kezdve és 50-től 90%-ig állíthatja 10%-os lépésközökben. * Az órát be kell állítani.	51
Kezdeti beállítás	Alapbeállítás	Óra	Használja az aktuális idő megadásához.	54
		Nyári időszámítás	Beállítja a nyári időszámítást.	56
	Kijelzési beállítás	Fő kijelző	Használja ezt a „Teljes” és „Alap” módok közötti váltáshoz az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn.	58
		Fényerő	Használja ezt a képernyő fényerejének beállításához.	61
		Nyelvválasztás	Használja ezt a kívánt nyelv kiválasztásához.	62
		Megjelenés	Az állapotkijelző és a fő kijelző színének változtatására szolgál.	64
	Érintőpanel	Érintőpanel kalibrálása	Az érintőpanel kalibrációs beállítására szolgál.	66
		Érintőpanel tisztítása	A tisztításhoz ideiglenesen érintésre érzéketlenné teszi az érintőpanelt.	68
Szerviz	Távírányító alaphelyzetbe állítása		A távvezérlő gyári kiszállítási helyzetbe való visszaállítására szolgál.	70
	Távírányító adatok		A távvezérlő modellnevének, szoftververziójának és sorozatszámának kijelzésére szolgál.	72
Karbantartás	Hibainformációk		Használja ezt a hiba információ ellenőrzéséhez, amikor hiba történik. Hibakód, hibaforrás, hűtőközeg címe, egység modell, gyári szám, kapcsolattartási adatok (kereskedő telefonszáma) jeleníthető meg. * Az egység modelljét, gyártási számát és kapcsolattartási adatait mielőtt megjeleníthető lenne, regisztrálni kell.	74
	Szűrőinformációk		Használja ezt a szűrő állapotának ellenőrzéséhez. A szűrőjel visszaállítható.	78

Navigálás a menüben

Navigálás a fő menüben

Gomb műveletek

A fő menü elérése



Nyomja meg a **Beállítás** gombot a fő kijelzőn.

Megjelenik a fő menü.

Elem kiválasztása



Nyomja meg **F2** gombot a kurzor balra mozgatásához.

Nyomja meg **F3** gombot a kurzor jobbra mozgatásához.

Kurzor

Funkcióbeállítások

Nagy teljesítmény



Funkció leírása

A nagy teljesítményű üzemeltetési funkció lehetővé teszi az egységek számára, hogy a normálnál nagyobb teljesítménnyel üzemeljenek, hogy a szoba optimális hőmérséklete minél gyorsabban elérhető legyen. Ez az üzem legalább 30 percig eltart, és az egység visszatér normál üzemi módba a 30 perc végén, vagy amennyiben a szoba hőmérséklete eléri az előre beállított hőmérsékletet.

Amelyik előbb következik be. Az egységek visszatérnek normál üzemállapotba, amikor módosítja az üzemmódot vagy a ventilátor sebességét.

Gomb műveletek

1




Válassza a „Nagy teljesít.” opciót a „Művelet menüből” hűtés, fűtés vagy Auto üzem során, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

A „Nagy teljesít.” funkció csak olyan modellek esetében érhető el, amelyek támogatják ezt a funkciót.

2



Vigye a kurzort az „Igen” gomb fölé az **F3** vagy **F4** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

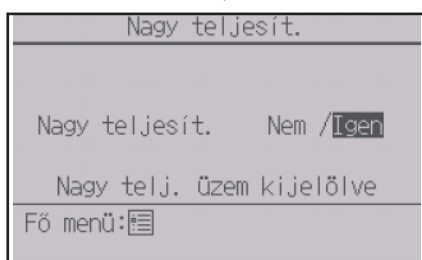

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb

Funkcióbeállítások

Terelőlap manuális szöge

OFF

Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kényelem” opciót a művelet menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Válassza a „Terelől. man. szöge” opciót az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Vigye a kurzort a „Ref.cím” vagy „Egységsz” opcióra az [F1] gombbal a kiválasztáshoz.

Válassza ki a hűtőközeg címét és az egység számát az egységekhez, melyek lapátjai rögzítve vannak, az [F2] vagy [F3] gombbal, majd nyomja meg a [VÁLASZT] gombot.

- Referencia címe: Hűtőközeg cím

- Egységszám: 1, 2, 3, 4

Nyomja meg az [F4] gombot az egység jóváhagyásához.

A bal oldali képernyőn a Mr. SLIM egy példa kijelzése látható. A CITY MULTI egységeken az „M-NET cím” jelenik meg a „Ref.cím” helyett, és az „Egységsz” nem jelenik meg.

4




Válassza ki az „Terelő” opciót az [F1] gombbal.

Válassza a „4-irá.” vagy „2-irá.” opciót az [F2] vagy [F3] gombbal, majd nyomja meg a [F4] gombot.

Funkcióbeállítások


5

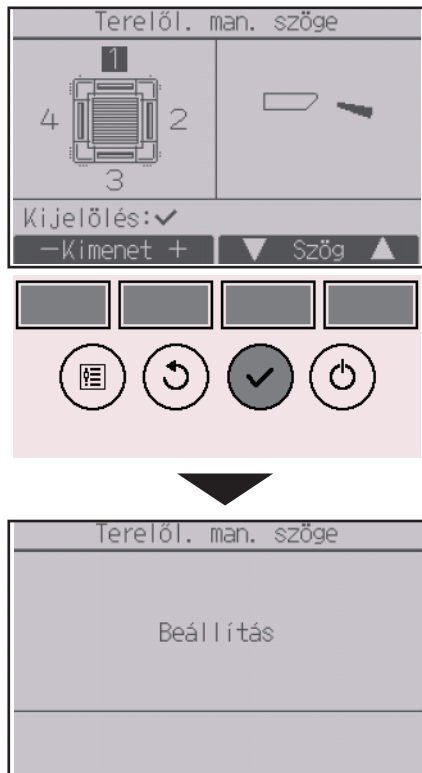

Megjelennek az aktuális lapát beállítások.

Válassza ki a kívánt kimenetet – „1”, „2”, „3”, „4” vagy „1, 2, 3, 4 (összes kimenet)” – az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal.

Nyomja meg az **[F3]** vagy **[F4]** gombot, hogy végigmenjen az alábbi opciókon, majd válassza ki a kívánt beállítást.

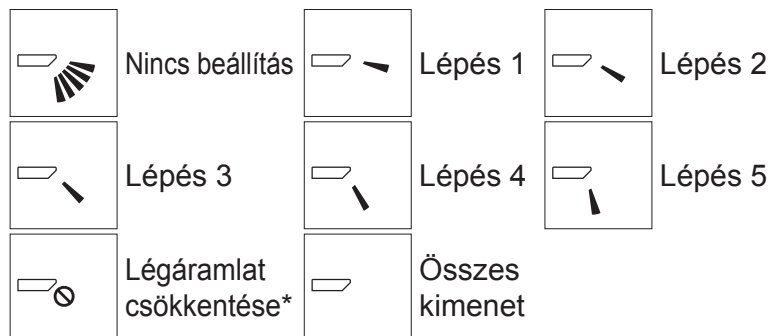

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Egy képernyő jelenik meg, mely a beállítási információ átvitelét jelöli.

A beállítás módosítások végrehajtásra kerülnek a választott kimenet esetében.

A képernyő automatikusan visszatér az előző képernyőhöz, miután az adatátvitel befejeződött. Végezze el a többi kimenet beállításait is, ugyanazokat a műveleteket követve.

Ha az összes kimenet ki van választva, jelenik meg a következő alkalommal, amikor a gép újból bekapcsol.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés az előző képernyőre **[VISSZA]** gomb

*Légáramlat csökkentése

A [Légáramlat csökkentése] üzemmód a lapátok szögét közelebb tartja a vízszinteshez, mint az 1. lépés szöge, így a légáramlat nem irányul az emberekre. Ez a funkció csak egy kivezetésre állítható be.

Ez a funkció nem állítható be olyan típus esetén, amely kettő vagy több kivezetéssel rendelkezik.

A Légáramlat csökkentése üzemmód használata a mennyezet elszíneződését okozhatja.

Időzítő (Időzítő be/ki)



Gomb műveletek

1



Válassza az „Időzítő” opciót a fő menüből (lásd 24. oldal), és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Az időzítő be/ki nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor az időzítő be/ki le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkcióbeállítások alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor „Be/Ki” művelet vagy „Időzítő” művelet a helyi távvezérlőről nem megengedett).

2



Vigye a kurzort az „Időzítő” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Megjelennek az aktuális beállítások.

Vigye a kurzort az „Időzítő be/ki” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Funkcióbeállítások

4



Az időzítő beállításához megjelenik egy képernyő.

Válassza ki a kívánt elemet az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az „Időzítő be/ki”, „Be”, „Ki” vagy „Ismétlés” opciók közül.

5




Módosítsa a beállítást az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Időzítő be/ki: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Be: művelet kezdési ideje
(beállítható 5-perces időközökkel)
 - * Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Ki: művelet leállítási ideje
(beállítható 5-perces időközökkel)
 - * Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Ismétlés: Nem (egyszer)/Igen (ismétlés)

6




Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások mentéséhez.

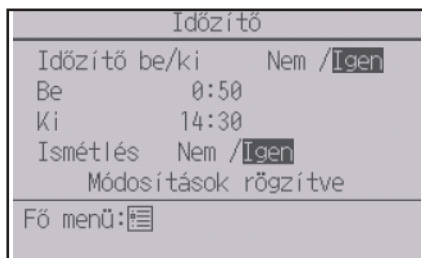

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb

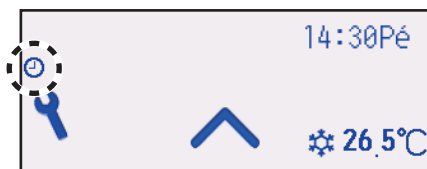

 jelenik meg teljes módban az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn, amikor az időzítő be/ki engedélyezve van.

 jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

Funkcióbeállítások

Időzítő (Auto kikapcsolás időzítő)



Gomb műveletek

1



Előhívja az időzítő beállítás képernyőt.
(Lásd 29. oldal)

Válassza ki az „Auto kikapcsolás” elemet, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Az Auto kikapcsolás időzítő nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor az auto kikapcsolás időzítő le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, funkcióbeállítások alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor „Be/Ki” művelet vagy „Időzítő” művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).

2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Vigye a kurzort az „Auto kikapcsolás” vagy „Leállítás --- perc után” opcióra az **F1** vagy **F2** gombbal.

3




Módosítsa a beállítást az **F3** vagy **F4** gombbal.

- Auto kikapcsolás: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Leállítás --- perc után: időzítő beállítása (a beállítható tartomány 30–240 perc 10 perces időközökkel.)

4



Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások mentéséhez.

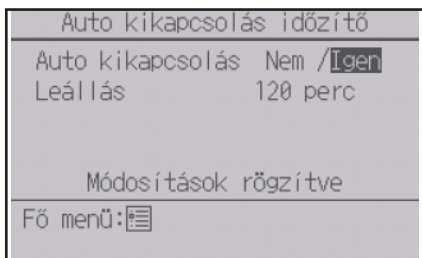

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb



 jelenik meg teljes módban az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn, amikor az Auto kikapcsolás időzítő engedélyezve van.

 jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

Funkcióbeállítások

Heti időzítő



Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Heti időzítő” opciót az időzítő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

A Heti időzítő nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor az időzítő be/ki engedélyezve van, amikor a heti időzítő le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkcióbeállítás alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor Be/Ki művelet, hőmérséklet beállítás vagy időzítő művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).

2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombokat minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg az **F3** gombot az 5.–8. minták megtekintéséhez.

Nyomja meg az **F4** gombot a 2. beállítás állapotának megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

3



Megjelenik a heti időzítő beállítási képernyő.

A „Művelet” beállításnál az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal válassza ki az „1” opciót az 1. időzítőbeállítás, vagy a „2” opciót a 2. időzítőbeállítás engedélyezéséhez. Ezután nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Az 1. vagy 2. időzítőbeállítás tartalmának Ellenőrzéséhez az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal vigye a kurzort a „Beál.” opcióra, majd a **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal válassza ki az „1” vagy „2” opciót.

4



A Heti időzítő beállítás képernyő megjelenik és az aktuális beállítások is megjelennek.


Akár nyolc üzemi mintát állíthat be minden napra.

Vigye a kurzort a hét kívánt napjára az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal, és nyomja meg az **[F3]** gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Funkcióbeállítások

5

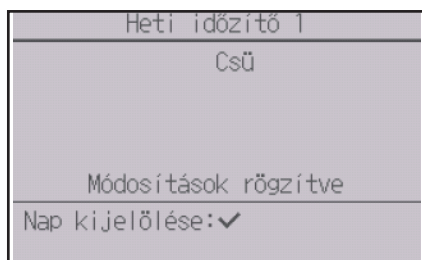

Az üzemi minta beállítás képernyő jelenik meg.

Nyomja meg az **[F1]** gombot a kurzor kívánt mintaszámára mozgatásához.

Vigye a kurzort az idő, Be/Ki vagy hőmérséklet opcióra az **[F2]** gombbal.

Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.


- Idő: beállítható 5 perces időközökkel
 - * Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Be/Ki/Auto: A választható beállítások a csatlakoztatott beltéri egység típusától függnnek. (Amikor egy „Auto” séma végrehajtódik, a rendszer „Auto” (duális beállítási pont) módban üzemel.)
- Hőmérséklet: az előre beállítható hőmérséklet-tartomány a csatlakoztatott beltéri egységektől függően változik. (1°C lépésköz)
Amikor az Auto (duális beállítási pont) módot kiválasztották, két hőmérsékleti értéket lehet előre beállítani. Ha az Auto (duális beállítási pont) mód közben egy szimpla előre beáll. hőmérsékleti beállítású műveleti séma végrehajtása zajlik, annak beállítása a Hűt üzemmód hűtési hőmérséklet beállítása lesz.

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a beállítások módosítása/hét napjai képernyőre **[VÁLASZT]** gomb
- Visszatérés a fő menübe **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[VISSZA]** gomb

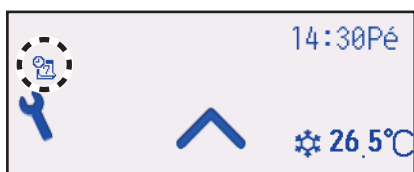

[7] jelenik meg az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn teljes módban, amikor a heti időzítő be van állítva egy adott napra.

Az ikon nem fog megjeleníteni, amikor az „Időzítő be/ki” megengedett vagy a rendszer központosított irányítás alatt üzemel (az „Időzítő” művelet a helyi távvezérlőről nem megengedett).

Kültéri egység halk üzemmód



Funkció leírása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítson egy időperiódust, hogy mikor szeretné a kültéri egység csendes üzemeltetését előtérbe helyezni a hőmérsékletszabályozással szemben. Állítsa be a kezdési és befejezési időt a hét minden napjára, a csendes üzemre vonatkozóan. Válassza ki a kívánt csendességi fokot a „Közepes” és „Halk” közül.

Gomb műveletek

1



Válassza ki a „KE halk üzemmód” opciót az időzítő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

A „KE halk üzemmód” funkció csak olyan modellek esetében érhető el, melyek támogatják ezt a funkciót.

2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombokat minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

Funkcióbeállítások

3



Megjelenik a csendes üzemmód engedélyezése (Igen) és letiltása (Nem).

A beállítás engedélyezéséhez vigye a kurzort az „Igen” gomb fölé az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal, majd válassza a **VÁLASZT** gombot.

4




Az kültéri egység halk üzemmód beállítás képernyő jelenik meg.

A beállításhoz, vagy módosításhoz, vigye a kurzort a hét kívánt napjára az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal, majd nyomja meg az **[F3]** gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

5

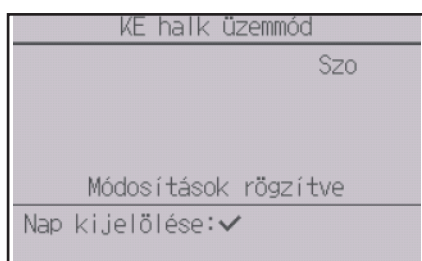

Megjelenik a beállítás képernyő.

Vigye a kurzort a kívánt elemre az [F1] vagy [F2] gombokkal az indítási idő, leállítási idő és halk szint kiválasztásához.

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy [F4] gombbal.


- Indítási/leállítási idő: beállítható 5 perces időközökkel
* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Halk szint: Normál, Közepes, Halk



Nyomja meg a [VÁLASZT] gombot a beállítások mentéséhez. Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a beállítások módosítása/hét napjai képernyő [VÁLASZT] gomb
- Visszatérés a fő menübe [MENÜ] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [VISSZA] gomb

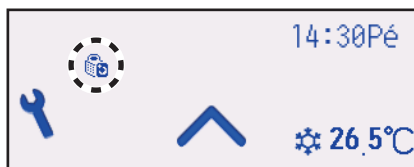

Jelenik meg teljes módban az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn kültéri egység halk üzemmód közben.

Funkcióbeállítások

Éjszakai csökkentett üzemmód



Funkció leírása

Ez a vezérlő akkor indítja el a fűtési műveletet, amikor a vezérlő tárgycsoport megállításra kerül és a szobahőmérséklet az előre beállított hőmérsékleti küszöb alá süllyed. Ez a vezérlő is akkor indítja el a hűtési műveletet, amikor a vezérlő tárgycsoport megállításra kerül és a szobahőmérséklet az előre beállított hőmérsékleti küszöb fölé emelkedik.

Az Éjszakai csökkentett üzemmód funkció nem elérhető, ha a művelet és a hőmérséklet beállítás a távvezérlőről kerül elvégzésre.

Ha a szobahőmérsékletet a légkondicionáló hőmérséklet érzékelője méri, a pontos hőmérséklet megállapítása hibás lehet, ha a légkondicionáló inaktív, vagy ha a levegő nem tiszta. Ebben az esetben kapcsolja az érzékelőt távoli érzékelőre (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) vagy távvezérlő érzékelőre.

Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Éjszakai csökk.” opciót az időzítő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.


2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

3

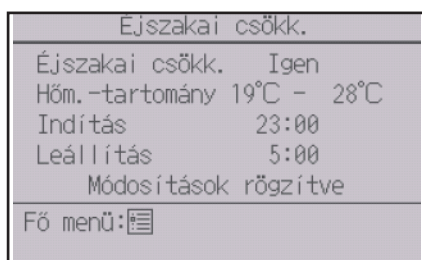

Az [F1] vagy [F2] gombokkal vigye a kurzort a kívánt elemre: éjszakai csökkentett Nem (letiltás)/Igen (aktiválás), hőmérséklet-tartomány, kezdési idő vagy leállítási idő.

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy [F4] gombbal.

- Hőm.-tartomány: az alsó hőmérsékleti küszöbérték (fűtési üzemhez) és a felső hőmérsékleti küszöbérték (hűtési üzemhez) beállítására szolgál. Az alsó és felső hőmérsékleti küszöbérték közötti különbségnek legalább 4°C (8°F) értéknek kell lennie. Az előre beállítható hőmérsékleti tartomány a csatlakoztatott beltéri egységektől függően változik.
* 1°C-os lépésközök
- Indítási/leállítási idő: beállítható 5 perces időközökkel
* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.


Nyomja meg a [VÁLASZT] gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe [MENÜ] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [VISSZA] gomb

Funkcióbeállítások

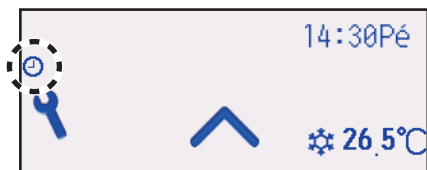

 jelenik meg teljes módban az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn, amikor az éjszakai csökkentett funkció engedélyezve van.

 jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

Az éjszakai csökkentett üzemmód nem működik az alábbi esetekben:

amikor az egység műveletet végez, amikor az éjszakai csökkentett funkció le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkcióbeállítás alatt, amikor a rendszer központi vezérelt (amikor Be/Ki művelet, hőmérséklet beállítás vagy időzítés művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).

A hőmérséklet-tartomány korlátozás beállítása

Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Energia takarékos” opciót a fő menüből (lásd 24. oldal), majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Korlátozás” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Funkcióbeállítások


3



Megjelennek az aktuális beállítások.


Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Hőm.-tartomány” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

4

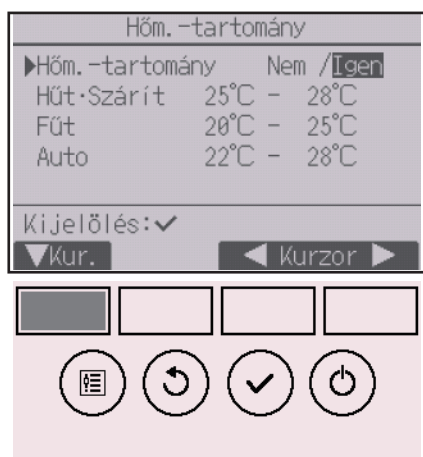

A hőmérséklet-tartomány beállításához megjelenik egy képernyő.

Vigye a kurzort a kívánt elem fölé az **[F1]** gombbal, válasszon a „Hőm.-tartomány”, „Hűt•Szárít”, „Fűt” vagy „Auto” opciók közül.

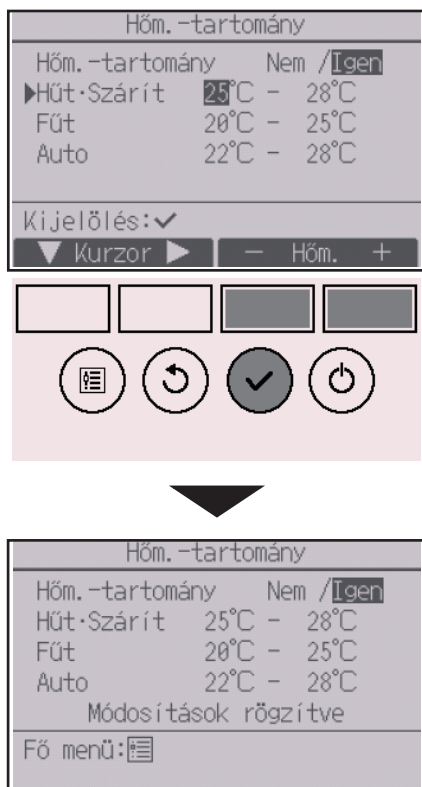

Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Hőm.-tartomány: Nem (nem korlátozott) vagy Igen (korlátozott)
- Hűt-Szárit: felső és alsó korlátozó hőmérséklet (1°C-os lépésközök)
- Fűt: felső és alsó korlátozó hőmérséklet (1°C-os lépésközök)
- Auto: felső és alsó korlátozó hőmérséklet (1°C-os lépésközök)

Hőmérsékletállítástartománya

Mód	Alsó határ	Felső határ
Hűt-Szárit *1 *3	19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)	30 ~ 19°C (87 ~ 67°F)
Fűt *2 *3	17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)	28 ~ 17°C (83 ~ 63°F)
Auto *4	19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)	28 ~ 19°C (83 ~ 67°F)

* Az előre beállítható tartomány a csatlakoztatott beltéri egységektől függően változik.

*1 A hűt, szárít és Auto (duális beállítási pont) módok hőmérséklet-tartományait lehet beállítani.

*2 A fűt és Auto (duális beállítási pont) üzemmódok hőmérséklet-tartományait lehet beállítani.

*3 A fűt, hűt és szárít üzemmódok hőmérséklet-tartományainak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

- A hűtés felső határa - fűtés felső határa ≥ minimális hőmérsékleti különbség (beltéri egység típusától függően változik)
- Hűtés alsó határa - fűtés alsó határa ≥ minimális hőmérsékleti különbség (beltéri egység típusától függően változik)


*4 Az Auto (szimpla beállítási pont) üzemmód hőmérséklet-tartományát lehet beállítani.

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[VISSZA]** gomb

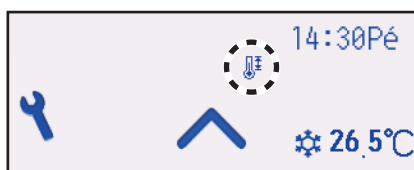

 jelenik meg teljes módban az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn, amikor a hőmérséklettartomány korlátozva van.

Funkcióbeállítások

Korlátozás



Művelet lezárása funkció

Gomb műveletek


A műveleti zár funkció aktiválásához állítsa a „Művelet lezárva” elemet „Igen” helyzetbe.

1



Előhívja a korlátozás beállítása képernyőt. (Lásd 43. oldal)

Vigye a kurzort a „Művelet lezárva” elemre, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

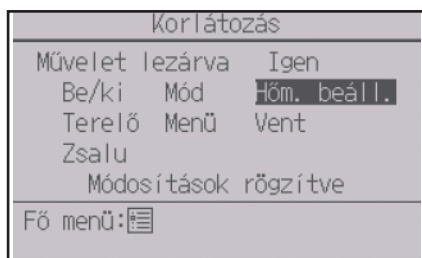

Megjelenik a művelet lezárása funkció beállítások elvégzéséhez szükséges képernyő.

Vigye a kurzort a kívánt elemre az [F1] vagy [F2] gombokkal: „Művelet lezárva”, „Helyszín”, „Be/Ki”, „Mód”, „Hőm. beáll.”, „Menü”, „Vent”, „Zsalu” vagy „Terelő”.

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy [F4] gombbal.

- Művelet lezárva: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Helyszín: „Egyéni” vagy „Hotel”
- Be/Ki: Be/Ki művelet
- Mód: üzemmód beállítása
- Hőm. beáll.: hőmérséklet előbeállítása
- Terelő: terelő beállítása
- Menü: menü beállítása
- Vent: ventilátorsebesség beállítása
- Zsalu: zsalu beállítása

„-” / „Zárolva”

Ha a „Helyszín” beállításhoz a „Hotel” lett kiválasztva, az alábbi műveletek automatikusan zárolásra kerülnek: mód, terelő, menü és zsalu.

Nyomja meg a [VÁLASZT] gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe [MENÜ] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [VISSZA] gomb

Funkcióbeállítások



 jelenik meg teljes módban az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn, amikor a műveletlezárási funkcióbeállítás engedélyezve van.

Az műveleti útmutató, mely a lezárt funkcióhoz tartozik felülvezérlésre kerül.

A fő menü megjelenéséhez, amíg a menü beállítás le van zárva, nyomja meg és legalább tíz másodpercig tartsa lenyomva a **Beállítás** gombot. Adja meg az Adminisztrátori jelszót a jelszó beviteli képernyőn.

Automatikus visszalépés az előre beállított hőmérsékletre

Miután az Auto vissza funkció engedélyezésre került, ha az üzemmód megváltozik, vagy Be/Ki művelet kerül végrehajtásra erről a távvezérlőről, a beállított hőmérséklet automatikusan visszatér a szükséges hőmérsékletre, függetlenül a beállított időtől.

Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Energiatakarékos” opciót az energiatakarékos menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Auto vissza” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Funkcióbeállítások

3



Megjelenik az előre beállított hőmérsékletre való automatikus visszatérés beállítási ablaka.


Vigye a kurzort a kívánt elemre az [F1] vagy [F2] gombokkal: „Auto vissza”, „Hűtés”, vagy „Fűtés”.

4



Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy [F4] gombbal.

- Auto vissza: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Hűtés: az időzítő beállítási tartománya 30 -120 perc, 10 perces időközökkel.
A hőmérséklet beállítási tartománya 19 – 30°C (67 – 87°F) (1°C-os lépésközökkel).
- Fűtés: az időzítő beállítási tartománya 30 –120 perc, 10 perces időközökkel.
A hőmérséklet beállítási tartománya 17 – 28°C (63 – 83°F) (1°C-os lépésközökkel).

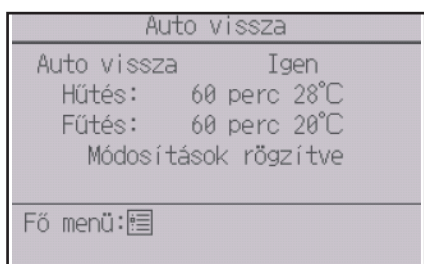

Nyomja meg a [VÁLASZT] gombot a beállítások mentéséhez. A „Hűtés” „Szárít” és „Auto Hűt” funkciókkal, a „Fűtés” pedig „Auto Fűt” móddal. A kiválasztott elem beállításához megjelenik egy képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe [MENÜ] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [VISSZA] gomb

Időzítő vagy előre beállított hőmérsékleti beállítások nem lépnek életbe, ha a hőmérséklet-tartomány korlátozott, és ha a rendszer központi vezérlésű (amikor hőmérséklet-tartomány beállítás egy helyi vezérlőről nem megengedett). Amikor a rendszer központi vezérlésű (amikor az „Időzítő” művelet egy helyi távvezérlőről le van tiltva), csak az „Időzítő” beállítás fog működni.

Energiatakarékos



Az energiatakarékos üzemi ütemezés beállítása

Gomb műveletek

1



Lépjen az „Energiatakarékos” képernyőre. (Lásd 49. oldal)

Vigye a kurzort az „Ütemezés” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Az ütemterv beállításához megjelenik egy képernyő.

Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombokat minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

3



Megjelenik az energiatakarékos üzem ütemezésének engedélyezései (Igen)/(Nem) letiltási képernyő.

Az **F3** vagy **F4** gombokkal válasszon a „Nem”, vagy „Igen” lehetőségek közül.

A beállítások módosítása/hét napjai képernyőre lépéshez nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Funkcióbeállítások

4



Megjelenik a beállítások módosítása/hét napjai kiválasztási képernyő.

Akár négy üzemelési mintát is be lehet állítani minden naphoz.

Vigye a kurzort a hét kívánt napjára az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal, és nyomja meg az **[F3]** gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a minta beállítási képernyőre ugráshoz.

5



Megjelenik a minta beállítási képernyő.

Nyomja meg az **[F1]** gombot a kurzor kívánt mintaszámára mozgathatásához.

Vigye a kurzort a kívánt elemre az **[F2]** gombbal: indítási idő, leállítási idő, és energiatakarékossági szint (ebben a sorrendben balról jobbra).


Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Indítási /leállítási idő: beállítható 5 perces időközökkel
- * Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Energiatakarékossági szint: beállítható 0% és 50–90% tartományban 10%-os lépésközökkel.

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Minél alacsonyabb az érték, annál erősebb az energiatakarékossági hatás.

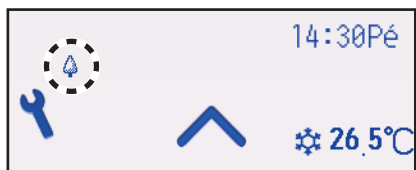

 megjelenik az állapotkijelzők és a fő kijelzőn teljes módban, amikor az egység energiatakarékos módban üzemel.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a beállítások módosítása/hét napjai képernyőre **VÁLASZT** gomb
- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb

Funkcióbeállítások

Óra



Gomb műveletek

1



Válassza a „Kezdeti beállítás” opciót a fő menüből (lásd 24. oldal), és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Az óra beállítások elvégzése szükséges a következő beállítások elvégzése előtt.

- Időzítő be/ki
- Kültéri egység halk üzemmód
- Éjszakai csökkentett üzemmód
- Heti időzítő
- Energiatakarékos

Ha az adott rendszer nem rendelkezik rendszervezérlővel, az óra ideje nem módosul automatikusan. Ebben az esetben, rendszeres időközönként állítsa be az óra idejét.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal az „Alapbeáll.” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Válassza az „Óra” opciót az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

4



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az „Óra” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

5



Vigye a kurzort a kívánt elem fölé az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az év, hónap, nap, óra vagy perc fölé. Növelje vagy csökkentse a kiválasztott elem értékét az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot. Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb

Funkcióbeállítások

Nyári időszámítás



Funkció leírása

Beállítható a nyári időszámítás kezdési és befejezési ideje. A nyári időszámítás funkció a beállítások tartalmának függvényében aktiválódik.

- Ha egy adott rendszer rendelkezik rendszervezérlővel, a helyes idő megőrzése érdekében kapcsolja ki ezt a beállítást.
- A nyári időszámítás kezdetén és végén az időzítő kétszer aktiválódik vagy egyszer sem.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha az óra be volt állítva.

Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Óra” opciót az alapbeállítás menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Nyári időszámítás” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Az **[F1]** gombbal vigye a kurzort a következő elemekre, hogy elvégezze a beállítást.

- **Nyári időszak.**
Válassza ki a „Nem” (letiltás) vagy „Igen” (engedélyezés) lehetőséget az **[F2]** gombbal. Az alapértelmezett beállítás „Nem”.
 - **Dátum(kezdő)*1**
Állítsa be a hét napját, a hét számát, a hónapot az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal. Az alapértelmezett beállítás „Va/5./Már.”
 - **Kezdési idő**
Adja meg a nyári időszámítás kezdési idejét az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal.
 - **Előreállítás**
Az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal adja meg az időpontot, amikor az órát előre kell állítani a fent megadott kezdési időre.
 - **Dátum(záró)*1 (2. oldal)**
Állítsa be a hét napját, a hét számát, a hónapot az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal. Az alapértelmezett beállítás „Va/5./Okt.”
 - **Befej. ideje (2. oldal)**
Adja meg a nyári időszámítás befejezési idejét az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal.
 - **Visszakül.cím (2. oldal)**
Az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal adja meg az időpontot, amikor az órát vissza kell állítani a fent megadott záró időpontra.
- *1 Ha a hét száma esetén „5.” van kiválasztva és az 5. hét nem létezik a kiválasztott hónapban, a beállítást a rendszer „4.” hétnek minősíti.

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[VISSZA]** gomb

Funkcióbeállítások

Fő kijelző



Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Fő kijelző” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Válassza a „Teljes” vagy „Alap” opciót (lásd 10. oldal) az **F3** vagy **F4** gombbal, és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb

Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Fő kijelző” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3




Válassza ki az **F1** vagy **F2** gombokkal az „Ikon magyaráz.”, illetve az **F3** vagy **F4** gombokkal a kívánt „Igen” vagy „Nem” opciót, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.
Az alapértelmezett beállítás „Igen”.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb

Funkcióbeállítások

4

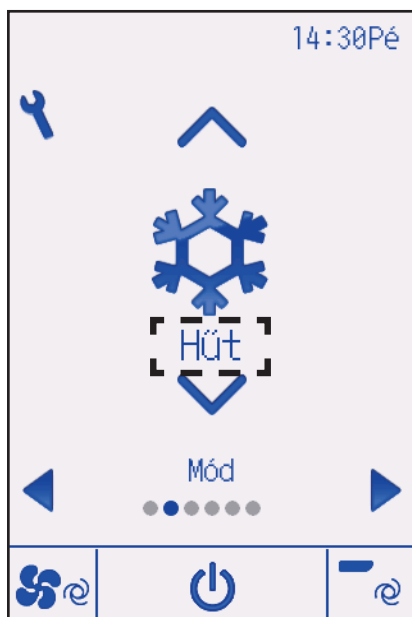

Ha az „Igen” opció van kiválasztva, a beállítási pont ikonjának magyarázata megjelenik a bal oldalt látható módon.

Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Fényerő” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Állítsa be a fényerőt az **F1** vagy **F2** gombbal. Az **F4** gombbal a „Világít” beállításhoz „BE” vagy „KI” választható.

Az „BE” kiválasztásával a háttérfény halványan égve marad, még ha a megadott idő le is telik.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **VISSZA** gomb

Funkcióbeállítások

Nyelvválasztás



Funkció leírása

A kívánt nyelv beállítható. A nyelvek közül az angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, svéd, orosz, görög, török, holland, cseh, magyar és lengyel érhető el.

Gomb műveletek

1






Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Nyelvválasztás” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3

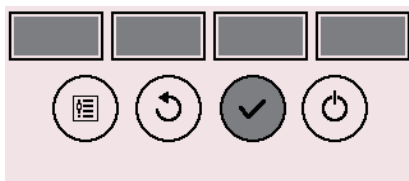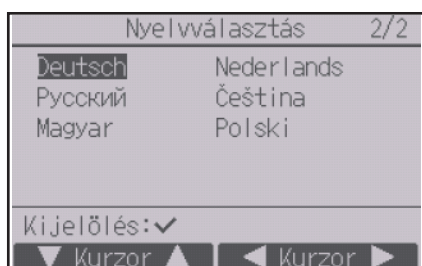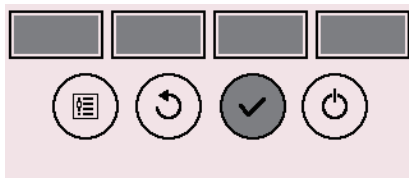

Vigye a kurzort a kívánt nyelvre az **[F1] – [F4]** gombokkal, majd nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítás mentéséhez.

Az első alkalommal történő bekapcsolást követően a nyelvválasztás képernyő jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet. A rendszer nem indul be a nyelv kiválasztása nélkül.

Egy képernyő jelenik meg, mely a beállítás mentését jelöli.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[VISSZA]** gomb

Funkcióbeállítások

Megjelenés



Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Megjelenés” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3




Válassza ki a „Szín” opciót az **F4** gombbal.

- Szín: a kijelzés színe választható ki. (Lásd következő oldal.)
- Fehér: monokróm kijelzés (fehér alap)
- Fekete: monokróm kijelzés (fekete alap)

Ha a „Fehér” vagy a „Fekete” lett kiválasztva, nyomja meg a **VÁLASZT** gombot. Ha a „Szín” lett kiválasztva, a következő oldalon leírtak alapján válassza ki a kívánt színt.

4

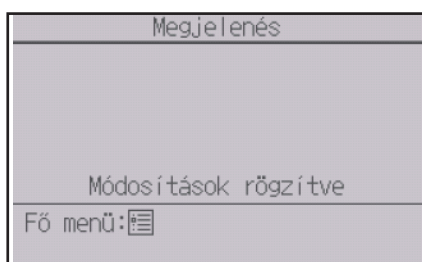

Válassza ki az [F1] vagy [F2] gombokkal az alábbi pontot, majd állítsa be a kívánt kijelzési színt az egyes pontokhoz.

- Színárnyalat: állítsa be a színárnyalatot az [F3] vagy [F4] gombbal. (A beállítható tartomány -90 – 89.)
- Minta: állítsa be a színt a [F4] gombbal.
- Szín. beáll.: válassza a „Karakter” vagy „Háttér” opciót, hogy amelyre vonatkozóan a [F4] gombokkal szeretné a színt megváltoztatni.

A funkciógomb alatti mintaszín a beállításnak megfelelően változik.

Állítsa be a kívánt színt, majd nyomja meg a [VÁLASZT] gombot.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe [MENÜ] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre [VISSZA] gomb

Funkcióbeállítások

Érintőpanel kalibrálása



Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Érintőpanel” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal az „Érintőpanel kalibr.” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.
Válassza a „Mégse” vagy az „OK” opciót az **F3** vagy **F4** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

4

Érintse meg a fekete pontokat a megjelenésük sorrendjében. Összesen kilenc van.

Érintse meg a fekete pontokat a egy érintőtollal, a felső bal sarokból kezdve.

Érintse meg a kilenc fekete pontot megjelenésük sorrendjében.

A kilenc fekete pont megérintése után a kalibrálás lezárult, és a kijelző visszatér az érintőpanel menüre.

- Ha az érintőpanelt egy percig nem érinti meg, a rendszer leállítja a kalibrálást, és a képernyő automatikusan visszaáll az előző képernyőre.
- Az érintőpanel megfelelő kalibrálásához a pontok érintésére egy hegyes, de nem éles tárgyat használjon.
 - * Az éles tárgyak kárt okozhatnak az érintőpanelben, vagy megkarcolhatják azt.

Funkcióbeállítások

Érintőpanel tisztítása



Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Érintőpanel” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal az „Érintőpanel tisztít.” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.
Válassza a „Mégse” vagy az „OK” opciót az **F3** vagy **F4** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

4



A képernyő 30 másodpercig lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megtörölje az érintőpanelt anélkül, hogy véletlen elállítana valamit. A képernyő 30 másodperc múlva visszatér az érintőpanel menühöz.

- A törlést puha, száraz ronggyal, enyhe tisztítószeres vízzel áztatott ronggyal vagy etanollal nedvesített ronggyal végezze. Ne használjon savas, lúgos vagy szerves oldószereket.

Funkcióbeállítások

Távírányító alaphelyzetbe állítása



Funkció leírása

A távvezérlő gyári kiszállítási alaphelyzetbe állítható. A visszaállítás az alább felsorolt adatok érinti. A távvezérlő alaphelyzetbe állítás után automatikusan elindul.

Időzítő beállítása, heti időzítő beállítása, kültéri egység halk üzemmód beállítása, energiatakarékos beállítás, energiatakarékosság opció beállítása, óra beállítása, nyári időszámítás beállítása, fő kijelző beállítása, fényerő beállítása, kijelző részleteinek beállítása, megjelenés beállítása, Auto mód beállítása, modellnév beállítása, sorozatszám beállítása, kereskedői adatok beállítása, hibainformációk, adminisztrátori jelszó, karbantartási jelszó.

Gomb műveletek

1




Válassza ki az „Egyéb” opciót a szerviz menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2




Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Távírányító alaphelyz. áll.” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3

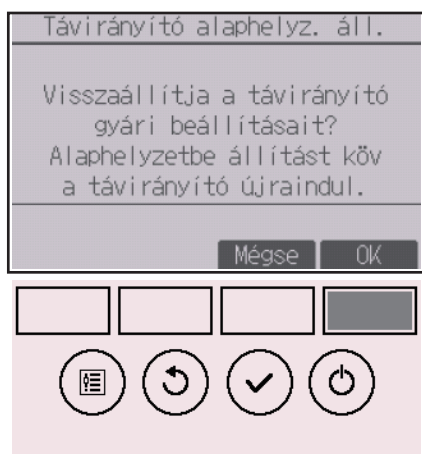

Válassza ki az „OK” opciót az **F4** gombbal.

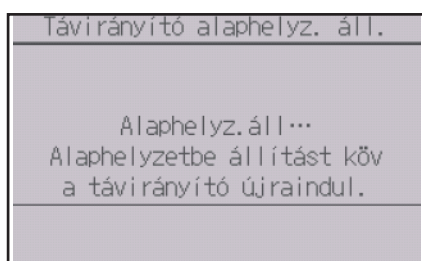

A távvezérlő alaphelyzetbe állítás után automatikusan elindul.

Funkcióbeállítások

Távirányító adatok



Funkció leírása

A használt távvezérlő információi itt ellenőrizhetők.

Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Egyéb” opciót a szerviz menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Távirányító adatok” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3

Távírányító adatok	
Modell név	
S/W Ver	00.10
Sorozatszám	
Vissza: ↺	

☰

↺

✓

⏻

A használt távvezérlő modellneve, szoftververziója és sorozatszáma itt ellenőrizhető.

Hibaelhárítás

Hibainformációk

Ha hiba lép fel, az alábbi képernyő jelenik meg, és a művelet LED villogni kezd. Ellenőrizze a hiba státuszát, állítsa le az üzemeltetést és konzultáljon kereskedőjével.

Gomb műveletek


1



Megjelenik a hibakód, a hibaegység, a hűtőközeg címe, a modellnév, a hiba bekövetkeztének dátuma és ideje, valamint a sorozatszám.

A Modellnév és Sorozatszám csak akkor jelenik meg, ha ez az információ regisztrálva lett.

Nyomja meg az **[F1]** vagy **[F2]** gombot a következő oldalra ugráshoz.

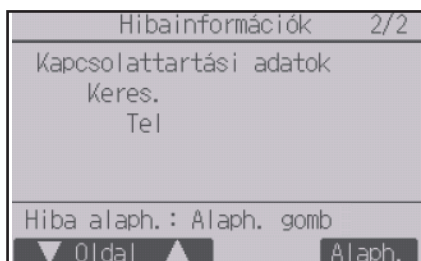

Megjelennek a kapcsolattartási adatok (kereskedő telefonszáma), ha az információ regisztrálva lett.

2

Hibainformációk 1/2		
Hibakód	P2	
Hibaegység	BE	0 Egys1
Előford. idő	--/--	12:34
Modellnév	PLZ	
Sorozatszám		
Hiba alaph.: Alaph. gomb		
▼ Oldal	▲	Alaph.

☰

↺

✓

⏻

Nyomja meg az **[F4]** gombot vagy a **[BE/KI]** gombot a fellépő hiba visszaállításához.

Hibák nem állíthatók vissza, miközben a BE/ KI művelet le van tiltva.

▼

Hiba alaphelyzetbe	
Jelenl. hiba alaph. állítása?	
Mégse OK	

☰

↺

✓

⏻

Válassza ki az „OK” opciót az **[F4]** gombbal.

▼

Hiba alaphelyzetbe	
Hiba alaphelyzetbe állítása	
Fő menü: ☰	

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **[MENÜ]** gomb


Hibaelhárítás

Hiba információ ellenőrzése



Amikor nem áll fenn hiba, a hibainformációk 2/2 oldala (lásd az 74. oldalt) megtekinthető a művelet menüben.

Válassza ki a „Karbantartás menü” opciót a fő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

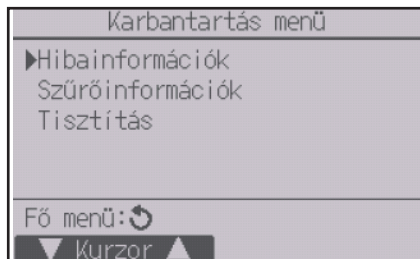


A hibainformációk képernyő megjelenítéséhez válassza a karbantartás menüben a „Hibainformációk” opciót.

A hibák nem állíthatók alaphelyzetbe.

Nem használt szoba Auto Ki


A következő képernyő jelenik meg a 3D i-See sensor panellal rendelkező típusok esetén, ha az egység leáll az Energiatakarékosság opció Nem használt szoba Auto Ki funkciója miatt.

Tekintse át a Használati Útmutatót a 3D i-See sensor beállításához.

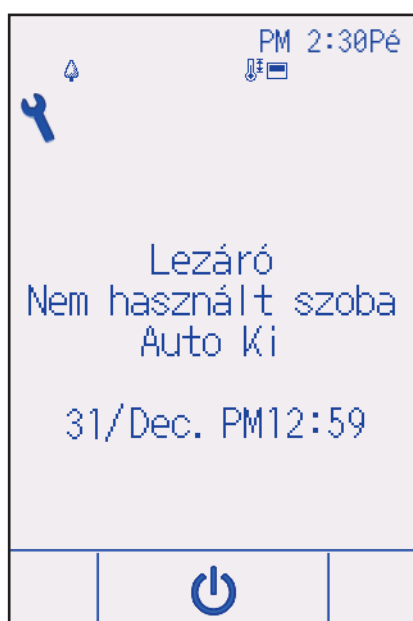

Karbantartás

Szűrőinformációk

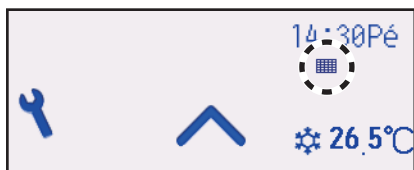

 jelenik meg az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn teljes módban, amikor ideje kitisztítani a szűrőket.

Mossa meg, tisztítsa ki, vagy cserélje ki a szűrőket, amikor ez a jel jelenik meg.

Lásd a beltéri egység használati útmutatóját.


Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Szűrőinformációk” opciót a karbantartási menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2

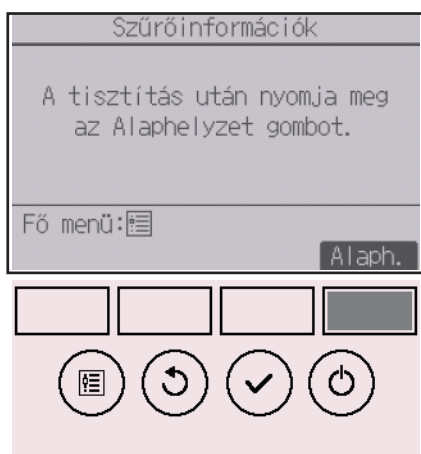


Nyomja meg az **F4** gombot a szűrő jel visszaállításához.

Lásd a beltéri egység használati útmutatóját a szűrő tisztítását illetően.

3




Válassza ki az „OK” opciót az **[F4]** gombbal.

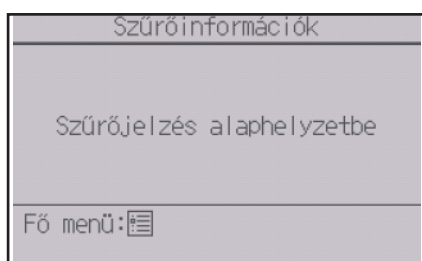

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre **[VISSZA]** gomb

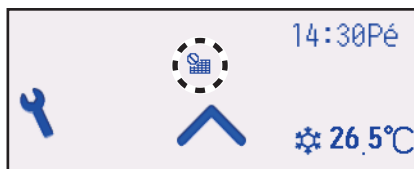

Amikor  jelenik meg az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn teljes módban, a rendszer központilag vezérelt, és a szűrő jelet nem lehet visszaállítani.

Ha két vagy több beltéri egység van csatlakoztatva, a szűrőtisztítás időzítése egységenként, a szűrő típusától függően eltérő lehet.

A  ikon jelenik meg, amikor a fő egység szűrőjét tisztítani kell.

Amikor a szűrő jel vissza van állítva, az összüzemi idő is visszaállításra kerül minden egység esetében.

A  ikon úgy van ütemezve, hogy egy bizonyos üzemidő elteltével a beltéri egységek telepítési helyének levegőminőségétől függően jelenjen meg. A levegő minőségétől függően, a szűrő elképzelhető, hogy gyakoribb tisztítást igényel.

Az összidő, ami után a szűrő tisztítást igényel, a modelltől függ.

Műszaki adatok

Vezérlő műszaki adatai

	Műszaki adatok
Termék mérete	Standard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S): 65(Sz) × 120(Ma) × 14,1(Mé) mm (2 9/16 × 4 23/32 × 9/16 [in]) (a kiugró részt nem számolva)
	Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB): 68(Sz) × 120(Ma) × 14,1(Mé) mm (2 11/16 × 4 23/32 × 9/16 [in]) (a kiugró részt nem számolva)
Nettó súly	Standard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S): 0,09 kg (13/64 lbs)
	Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB): 0,10 kg (7/32 lbs)
Névleges tápfeszültség	12 VDC (a beltéri egységekről)
Áramfogyasztás	0,6 W
Használati környezet	Hőmérséklet 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Páratartalom 25 ~ 90% RH (harmat lecsapódás nélkül)
Anyag	Standard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S) Fő test: ABS
	Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB) Fő test: ABS Oldallemez: alumínium

Funkciólista (2017. október 1-től érvényes)

○ : Támogatott × : Nem támogatott

	Funkció	CITY MULTI	Mr. SLIM	Szükséges jelszó
Teljesítmény	Teljesítmény BE/KI	○	○	-
Beállítások	Üzem mód	○	○	-
	Auto (duális beállítási pont) mód	○	○	-
	Előre beállított hőmérséklet	○	○	-
	Ventilátor sebesség	○	○	-
	Telről	○	○	-
	Zsalu	○	○	-
	Ventiláció	○	○	-
Művelet menü	Nagy teljesítmény	×	○	-
	Telről manuális szöge	○	○	-
	3D i-See sensor	○	○	-
Időzítő menü	Időzítő (Időzítő be/ki)	○	○	adminisztrátor
	Időzítő (Auto kikapcsolás időzítő)	○	○	adminisztrátor
	Heti időzítő	○	○	adminisztrátor
	Külső egység halk üzem mód	○	○	adminisztrátor
	Éjszakai csökkentett üzem mód	○	○	adminisztrátor
Energiatakarékos menü	Hőmérséklet-tartomány korlátozás	○	○	adminisztrátor
	Művelet lezárása funkció	○	○	adminisztrátor
	Auto vissza	○	○	adminisztrátor
	Ütemezés	×	○	adminisztrátor
Kezdeti beállítás menü	Óra	○	○	adminisztrátor
	Órakijelző formátum beállítás	○	○	adminisztrátor
	Nyári időszámítás	○	○	adminisztrátor
	Fő kijelző	○	○	adminisztrátor
	Ikonok magyarázata	○	○	adminisztrátor
	Fényerő	○	○	adminisztrátor
	Nyelvválasztás	○	○	adminisztrátor
	Megjelenés	○	○	adminisztrátor
	Érintőpanel kalibrálása	○	○	adminisztrátor
	Érintőpanel tisztítása	○	○	adminisztrátor
Szerviz menü	Jelszó (adminisztrátori)	○	○	adminisztrátor
	Távírányító alaphelyzetbe állítása	○	○	karbantartás
	Távírányító adatok	○	○	karbantartás
	Próbaüzem	○	○	karbantartás
	Modell adatok bevitele	○	○	karbantartás
	Kereskedői adatok bevitele	○	○	karbantartás
	Funkcióbeállítás	○	○	karbantartás
	Egyszerű karbantartás	×	○	karbantartás
Karbantartás menü	Jelszó (karbantartási)	○	○	karbantartás
	Auto terelőlemez	○	○	-
	Hibainformációk	○	○	-
	Szűrőinformációk	○	○	-

* A támogatott funkciók az egység modelljétől függenek.

Műszaki adatok

Az összes kombinálható/nem lehet kombinálható funkció listája

	Nagy teljesítmény	Időzítő be/ki	Auto kikapcsolás időzítő	Heti időzítő	Kültéri egység halk üzemmód	Hőmérséklet-tartomány	Művelet lezárása	Auto vissza	Energia-takarékos ütemezés	Éjszakai csökkentett üzemmód
Nagy teljesítmény		○	○	○	△ 1	○	△ 2	○	△ 1	○
Időzítő be/ki	○		○	× 1	○	○	○	○	○	△ 3
Auto kikapcsolás időzítő	○	○		○	○	○	○	○	○	△ 4
Heti időzítő	○	× 1	○		○	○	○	○	○	△ 5
Kültéri egység halk üzemmód	△ 1	○	○	○		○	○	○	○	○
Hőmérséklet-tartomány	○	○	○	○	○		○	× 2	○	△ 6
Művelet lezárása	△ 2	○	○	○	○	○		○	○	○
Auto vissza	○	○	○	○	○	× 2	○		○	△ 7
Energia-takarékos ütemezés	△ 1	○	○	○	○	○	○	○		○
Éjszakai csökkentett üzemmód	○	△ 3	△ 4	△ 5	○	△ 6	○	△ 7	○	

○ : Kombinálható × : Nem kombinálható △ : Letiltott

△ 1: a funkció a nagy teljesítményű üzemmód befejezése után kerül engedélyezésre, mivel a nagy teljesítményű üzemmód prioritást élvez.

△ 2: a funkció nem érhető el, amennyiben valamelyik üzemi zár aktiválva van.

△ 3: az éjszakai csökkentett funkció nem használható, amikor az egység az időzítő be/ki beállítás alatt működik.

△ 4: az Auto kikapcsolási funkció nem használható éjszakai csökkentett üzemhez.

△ 5: az éjszakai csökkentett funkció nem használható, amikor az egység a heti időkapcsoló beállítás alatt működik.

△ 6: a hőmérséklet-tartomány beállítása nem használható éjszakai csökkentett üzemhez.

△ 7: az Auto visszaállítási funkció nem használható éjszakai csökkentett üzemhez.

× 1: a heti időkapcsoló beállítás nem lép életbe, mert a be/ki időzítőnek magasabb a prioritása.

× 2: az Auto visszaállítási funkció nem használható, mivel a hőmérséklet-tartomány beállításnak magasabb a prioritása.

PAR-CT01MAA-PB(SB)

PAR-CT01MAR-PB(SB)

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- RE Directive 2014/53/EU

PAR-CT01MAA-S

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

mitsubishi electric corporation

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

WT08560X01