

Képernyőkonfiguráció [HOME képernyő]

1. A HOME képernyő váltása

Érintse meg a fűleket a megjelenítési

formátum megváltoztatásához.

: Megjelenik a GRID képernyő.

: Megjeleníti a GRID (kicsinyítés)

képernyőt. : Megjeleníti a GRID

(nagyítás) képernyőt. : Megjeleníti a LISTA képernyőt.

: A GROUP képernyő megjelenítése.

2. Hogyan léphet a főmenü képernyőre

: Megjeleníti a Főmenü képernyőt.

3. Hogyan léphet a Karbantartás képernyőre?

Lásd a Telepítési kézikönyvet.

GRID képernyő

Kicsinyítés
képernyő







A GRID
(nagyítás)
képernyőre

A GRID
(kicsinyítés)
képernyőre

Nagyítás
képernyő



Kezdőképernyő

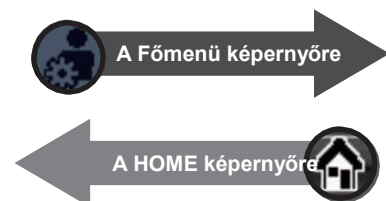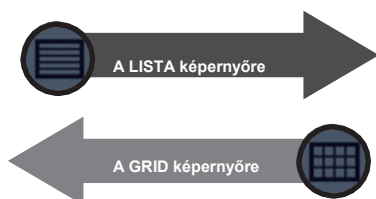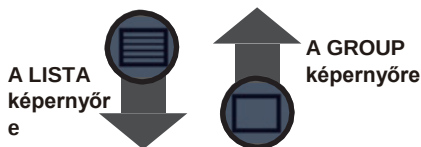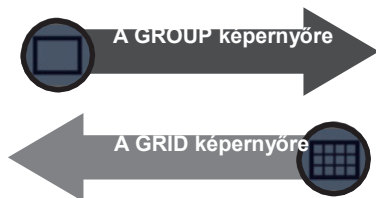

[Főmenü képernyő]




Gombok [HOME képernyő]

Kezdőképernyő

GRID (kicsinyítés) Screen

Megjeleníti az összes csoport működési állapotát.

A 6 gomb elrendezése a regisztrált csoportok számától függ.

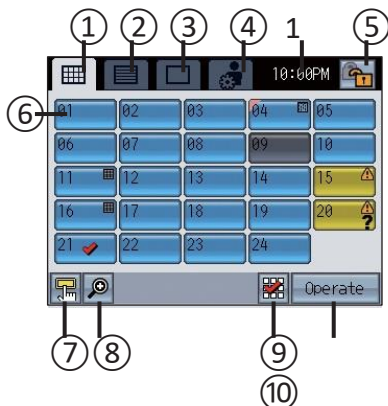

LISTA Screen


Megjeleníti az egyes csoportok részletes működési állapotát csoportnévvel. (legfeljebb 5 csoport 10 oldalon)



Megjegyzés: A Display ⑨ és ⑩ a Csoport ikon beállításától függően változhat. Részletekért tekintse meg a P17 „Csoport ikon beállítása” című részt. A fenti mintakijelzők alapértelmezett beállításként szolgálnak: Csoport ikon beállítása 2.

Grid (nagyítás) képernyő


Megjeleníti az egyes csoportok részletes működési állapotát. (legfeljebb 10 csoport 5 oldalon)

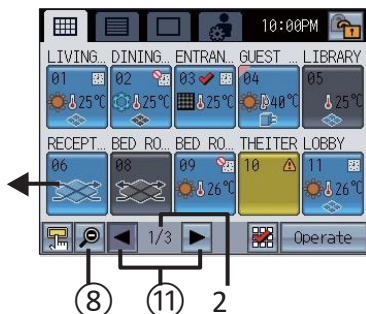

Group képernyő

Megjeleníti az egyes csoportok részletes működési állapotát. Beállítja a csoportos műveleteket. (Ha a légkondicionáló egységek vagy az Air To Water (PWFY) egységek ellenőrzése alatt állnak)



Csoport ikon beállítása 1	
Csoport ikon beállítása 2	
Csoportos ikon beállítása 3	



1GRID képernyő gomb

Megjelenik a GRID képernyő.

2LIST képernyő gomb

Megjeleníti a LISTA képernyőt

3GROUP képernyő gomb

Megjelenik a GROUP képernyő.

4Főmenü képernyő gomb

Megjeleníti a Főmenü képernyőt.

5Működési zár gomb

Zárolja vagy feloldja az AT-50B gombjait. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot két másodpercig a gombok zárolásához vagy feloldásához.

A zárolt/feloldott állapotikon megjelenik a gombokon.



: Zárva



: Feloldva

Bizonyos gombok feloldásához jelszó szükséges lehet. Válassza ki a zárolni kívánt gombokat a főmenü zárolási gombjaiból (lásd: P44.).

Ha nincs kiválasztva elem, a művelet zárolása gomb nem jelenik meg a képernyőn.

6Csoport ikon (működési állapot kijelző)

A művelet a csoportos ikon beállításától függően eltérő.

Csoport ikon

Be/Kikapcsolja a csoport azon egységeit, amelyek csoportikonját megérintette.

Csoport ikon beállítása 2

A csoport ikonját a Kijelölt (bejelölt) és a Jelöletlen (nincs bejelölve) között változtatja. (Alapértelmezett) A csoport ikonjának megérintésekor a pipa jelenik meg.

Csoportos ikon

Közvetlenül annak a csoportnak a GROUP képernyőjére lép, amelynek csoport ikonját megérinti.

7 Hozzáférés a kollektív működéshez -panel gomb

Nyomja meg ezt a gombot a Kollektív művelet panel megjelenítéséhez.

(A Kollektív művelet panelről további információt a P20 részben talál.)

8GRID (kicsinyítés/nagyítás) képernyő



: Megjeleníti a kicsinyítés képernyőt.



: Megjeleníti a nagyítás képernyőt.

0Mozgatás a kijelölt csoporthoz gomb

Ugrás a kijelölt csoport GROUP képernyőjére. Ha több csoportot választ ki, a több csoport kiválasztására szolgáló képernyőre lép. Részletekért lásd a P25 „Többszörös csoport kiválasztási képernyő” című részt.

aoldal gomb

Lapozás az oldalakon.

bDisplay kiválasztó gomb

Megmutatja/Elrejtja a kijelzőt az alábbi információkért.

- Hőmérséklet beállítása
- Az ütemezett művelet engedélyezve van.

cGroup-kapcsoló gomb

Átváltja a megjelenítendő csoportot.

dMode gomb

Átkapcsolja a légkondicionáló üzemmódját

egységek, LOSSNAY, és Air To Water (PWFY) egységek.

e hőmérséklet gomb beállítása

A beállított hőmérsékletet a + és — gombok segítségével állíthatja be. A beállított hőmérséklet a gomb felett jelenik meg.

fÜtemezett működés kikapcsolása

Ezzel a gombbal ideiglenesen letilthatja az ütemezett műveletet a kijelzőn. A gomb jelzője világít, ha a funkció engedélyezve van.

Az ütemezett művelet nem fog futni, ha az ikon jelenik meg.

gRetesztelt szellőzés (LOSSNAY) / Levegőirány / Ventilátor sebessége / Louver beállító gomb

szellőzés (LOSSNAY) /levegő irány/ventilátor sebesség/ szellőzőnyílás beállító képernyő.

* A felugró ablakot lásd a P23 „Egymásba kapcsolt szellőzőegységek (LOSSNAY) / Ventilátor sebessége / Levegő iránya / Szóró beállításai” részben.

(18) BE/KI gomb

Módosítja a műveletet BE/KI.

(19) Hőmérséklet beállítása gomb

Amikor a hűtési és fűtési beállított hőmérséklet a gomb felett jelenik meg, a gomb megnyomásával megjelenik a felugró ablak, amely beállítja az Auto (kettős beállítási pont) üzemmód beállított hőmérsékletét. Részletekért lásd a P21 „Hőmérséklet beállítás” című részt.

(20) Ventilátor sebességválasztó gomb

9Összes kijelölése gomb

Csoportok kijelölése/kijelölésének megszüntetése együttesen. Jelöléseket ad hozzá az összes kijelölt ikonhoz.

Kapcsolók LOSSNAY ventilátor sebesség között

Megjegyzés: A vezérlendő mértékegységektől és az AT-50B beállításoktól függően a rendelkezésre álló gombműveletek és kijelzők eltérőek.

: Amíg az ikon  megjelenik a gombon, a művelet zárva van.

Ikon kijelzők [HOME képernyő]

(1) GRID (kicsinyítés)



[ON (BG Szín: kék)]
Csoportszám



- Ellenőrizze a víz jelzés**:
- Szűrőjel*
- pipa

* Légh kondicionáló egységekhez
** Levegő víz (PWFY) egységekhez

[OFF (BG szín: fekete)]



[Hiba (BG szín: sárga)]



Hiba megjelenítése
Kommunikációs hiba indulásakor

(2) GRID (nagyítás képernyő)



[Légkondicionáló egység csoport]

[OFF (BG Szín: fekete)]

[ON (BG Szín: kék)]

- pipa
- BE/KI működés tilalom
- Csoportszám
- Mód
- Szűrőjel:



Ütemezés (engedélyezése/letiltása)
Szobahőmérséklet
en Összekapcsolt szellőzés (LOSSNAY) művelet



[Levegő-víz (PWFY) csoport]

[OFF (BG Szín: fekete)]

[ON (BG Szín: kék)]

- pipa
- BE/KI működés tilalom
- Levegő-víz (PWFY) jelölés
- Csoportszám
- Mód
- Ellenőrizze a víz jelzését:



Ütemezés (engedélyezése/letiltása)
A víz hőmérséklete
Levegő-víz (PWFY) ikon



[Hiba (BG szín: sárga)]

[Légkondicionáló egység/Lossnay/ Általános berendezések csoportja]



megjelenítése

[LOSSNAY-csoport]

[ON (BG Szín: kék)]

[OFF (BG Szín: fekete)]

Szűrő jel:

LOSSNAY ikon



Ütemezés (engedélyezése/letiltása)



[Általános felszerelécscsoport]

[ON (BG Szín: kék)]

[OFF (BG Szín: fekete)]



Ütemezés (engedélyezése/letiltása)

Általános felszerelés ikon



Hiba:

Hiba esetén  jelenik meg.

Indítási (kommunikációs) hiba:

Megjeleníti, valamint  a hiba kijelzését indítási (kommunikációs) hiba esetén.

Szűrő jel:

Akkor jelenik meg,  ha a szűrő karbantartást igényel
Ütemezett üzem közben:

Képernyők .

Ha a Disable-Scheduled-Operation gomb engedélyezve van, vagy az Időzítő (Ütemezés) végrehajtása tilos:

Képernyők.  **Szobahőmérséklet:**

Megjeleníti az aktuális szobahőmérsékletet. A kijelzett hőmérséklet villogni fog, ha a szobahőmérséklet 40 °C-on (104 °F) (egyes modelleknél 39 °C (102 °F) vagy 0 °C (32 °F) felett van (egyes modelleknél 8 °C (46 °F)).

*A hőmérséklet 1 °C-os lépésekben jelenik meg a

GRID (Zoom-in) képernyőn és a LISTA képernyőn, még akkor is, ha a hőmérséklet 0,5 °C-os lépésekben jelenik meg.

(3) LISTA képernyő



[Légkondicionáló berendezés



Kijelölés gomb



* Ha a hőmérséklet-eltolás funkció engedélyezve van, akkor a LOSSNAY



BE: kék

Kijelölés gomb






** Interlocked


Automatikus (kettős alapjel) mód




[Levegő-víz (PWFY) csoport]

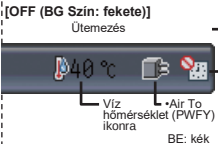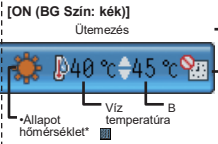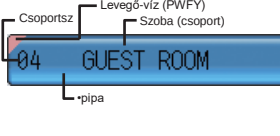


BE: kék

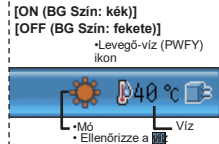

[LOSSNAY-




[Általános



【Hiba (BG Szín: sárga)】

【Légkondicionáló egység/Lossnay/
Általános felszerelés csoport】



levegő-víz (PWFY) egység
aktuális vízhőmérséklete jelenik meg.

A víz
hőmérséklete:

A megjelenítési tartományok 0—93°C (32-199°F). Ha a hőmérséklet túlmutat a tartományon, 0°C (32°F) vagy 93°C (199°F) villog a kijelzőn. Ha egy csoportba több levegő-víz (PWFY) egységet regisztrálnak, a fő

Összetartó szellőzés (LOSSNAY):

Akkor jelenik meg,  ha szellőzőegységek vannak összekapcsolva a csoport légkondicionáló (beltéri) egységeivel. Az ikon színe jelzi a művelet állapotát (kék: BE, Fekete: KI).

Általános felszerelés ikon:

Megjeleníti az általános műszertípust.

Ikon kijelzők [HOME képernyő]

GROUP képernyő

[Légkondicionáló egység csoport • Air to Water (PWFY) csoport]

Operáció közben

Csoport neve

Csoportszám

MÓD

Hiba

Egység ikon

Indítási (kommunikációs) hiba

Szűrőjel *

Ellenőrizze a vízjelet **

Energiatakarékos

Menetrend szerinti működés/ Tiltva

Ütemezett üzemeltetés funkció letiltása: BE

Ventilátor ütemezett sebességének

Működési funkció: KI

Csoport neve

01 LIVING ROOM

25°C

27°C

Mode

Letiltása*

Levegő irány*

zsalu*

Szobahőmérséklet*

Víz hőmérséklet**

Állítsa be a hőmérsékletet

Zárt szellőzés (LOSSNAY) *

Hőmérséklet korrekció

Amikor a hőmérséklet korrekciós funkció* engedélyezve van

Automatikus (kettős)

Hűtés beállított hőmérséklet

Fűtés beállított hőmérséklet

Míg a készülék leáll

Összezsukott szellőztetés* (LOSSNAY)

*: Csak a légkondicionáló egységek csoportjain jelenik meg, és ha a kiválasztott egység támogatja a funkciót

** : Csak az Air To Water (PWFY) csoportok

Hiba Kijelzők akkor hiba lép fel.

Indítási (kommunikációs) hiba:

Megjeleníti, valamint a hiba kijelzését indítási (kommunikációs) hiba esetén.

Szűrő jel: Akkor jelenik meg, ha a szűrő karbantartást igényel

Ütemezett üzem közben: Képernyők

Energiatakarékos: megjelenik a képernyőn, miközben energiatakarékos vezérlést végeznek. (a beltéri egység típusától függően)

Ha az Ütemezett működés kikapcsolása gomb engedélyezve van, vagy az Időzítő (Ütemezés) végrehajtása tilos: Képernyők. 

Szobahőmérséklet:

Megjeleníti az aktuális szobahőmérsékletet. A kijelzett hőmérséklet villog, ha a helyiség hőmérséklete 40 ° C (104 ° F) vagy magasabb

(egyes modelleken 39 ° C (102 ° F)), vagy 0 ° C (32 ° F) (8 ° C (46 ° F)) alatt vagy ennél alacsonyabb modellek). Ha egy csoportba több légkondicionáló egységet

(belső egységet) regisztráltak, a fő beltéri egység aktuális beltéri hőmérséklete jelenik meg.

Megjegyzés: Am  az ikon

megjelenik a gombon, a művelet zárolva van.

[LOSSNAY-csoport]

Operáció közben



Amíg az egység le van



[Általános felszerelés csoport]

Operáció közben



Amíg az egység le van



A víz hőmérséklete:

A megjelenítési tartományok 0—93°C (32–199°F). Ha a hőmérséklet túlmutat a tartományon, 0°C (32°F) vagy 93°C (199°F) villog a kijelzőn. Ha több levegő-víz (PWFY) egységek egy csoporthoz vannak regisztrálva, a fő Air To Water (PWFY) egység aktuális víz hőmérséklete jelenik meg.

Ha a Hőmérséklet-korrektúra funkció engedélyezve van:

Ha a Hőmérséklet-korrektúra funkció engedélyezve van, a korrigált hőmérséklet a zöld körvonal betűtípusában jelenik meg.

Összetartó szellőzés (LOSSNAY):

Megjeleníti a légkondicionáló (belső) egységekkel összekapcsolt szellőztetés működési állapotát.

Általános felszerelés ikon:

Megjeleníti az általános műszertípust.

Alapvető műveletek

Képernyő kiválasztása

A GRID (kicsinyítés) képernyő a kezdeti indításkor jelenik meg.

Válassza ki a kívánt képernyőt.

GRID (kicsinyítés) képernyő



Ha a rendszer 25 vagy több csoportot tartalmaz, a GRID (kicsinyítés) képernyő a fentiek szerint látható.

Rács (nagyítás) képernyő



LIST képernyő



Csoport kiválasztása

• Csoport ikon beállítása 1, 2, 3

Ha megérinti az 1. csoport ikonját, a művelet a csoport ikonjának beállításától függően eltérő. Három különböző csoportos ikon beállítás érhető el az alábbi ábrán látható módon, az alapértelmezett beállítás pedig a Group ikon beállítása 2. A csoport ikon beállításának módosításához tekintse meg a P43 hivatkozást.

• Csoport ikon a 2. jelzett területen jelenik Lehetővé teszi a felhasználó számára a működtetni kívánt csoportok kiválasztását. Ugrás a CSOPORT képernyőre.

Érintse meg az 1. csoport ikonját a működtetni kívánt csoport kiválasztásához. Csoportok a GRID vagy a LISTA képernyőn választhatók ki.

Érintse meg az 1. csoport ikonját a pipák megjelenítése (kijelölt) és a pipák elrejtése (bejelölve) közötti váltáshoz. Az összes csoport kijelöléséhez érintse meg a 3 gombot.

Érintse meg működtetni a csoportok csoportikonjait, majd érintse  meg a 2 gombot a GROUP képernyőre való lépéshez.

A kiválasztott csoportok száma = 1: A kijelölt csoport megjelenik a GROUP képernyőn.

Részletekért lásd a P18 „GROUP képernyő” című részt.

A kiválasztott csoportok száma > 1: Megjelenik a Több csoport kijelölése képernyő.

(A kiválasztott csoportok együttesen működtethetők.)

Részletekért lásd a P25 „Többszörös csoport

kiválasztási képernyő” című részt.

• Csoportos ikon beállítása 1: a 2. jelölt területen jelenik meg.

Megállítja vagy elindítja a légkondicionáló egységek működését az 1. csoport ikonján keresztül.

* BE/KI működési zár

Ha az AT-50B korlátozza saját BE/KI működését, a fenti ikon jelenik meg. A BE/KI művelet le lesz tiltva.

* A külső bemeneti jel vétele során

A BE/KI gomb a következő esetekben nem működtethető.

- Amikor a „Vészhelyzet leállítása (szint jel)” jelenik meg



Ha a csoport ikon gombja a Csoport ikon beállítására van állítva 1

- Csoport ikon beállítása 3: Semmi sem jelenik meg a 2. jellel jelölt területen. A CSOPORT képernyőre lép a csoport ikonjának megérintésével 1.

Alapvető műveletek

Operation képernyő (GROUP képernyő)

A légkondicionáló egység üzemeltetése • Air To Water (PWFY) csoport

Alapvető műveletek (GROUP képernyő)

Klíma egység csoport



Levegő-víz (PWFY) csoport



BE/KI művelet

A 3 megérintésével a megjelenített csoport beltéri egységei elindulnak/leállhatnak.

Ha összekapcsolt szellőzőegységek (LOSSNAY) vannak csatlakoztatva,

a szellőzőegységek a beltéri egységekkel együtt működnek. On: KI:

[Zöld]

[Fekete]

Üzemmód

(csak akkor használható, ha a készülék üzemel)

Az üzemmódok eléréséhez érintse meg a 2-t az alábbiak szerint. A kiválasztott mód az 1 felíratú területen jelenik meg. Klíma egység csoport: Hűtő/Száraz/Ventilátor/Auto*1/meleg Hő levegő-víz (PWFY) csoport: Fűtés/fűtés Eco/melegvíz/fagyásgátló

*1 A beltéri egység modelljétől függően egy vagy két beállított hőmérséklet (egy vagy két beállítási pont) állítható be Automatikus üzemmódba.

Klíma egység csoport



*Az automatikus üzemmódú hűtési/fűtési beállításoknál lásd a P53 pontot.

*A beltéri egység fűtési (hűtési) üzemmódban történő működtetéséhez, miközben a beltéri egység már ellentétes üzemmódban működik, az üzemmód addig nem módosítható, amíg az összes beltéri egység ugyanabban a módban vagy leáll. Ebben az esetben az 1. mód villog.

*Az elérhető mód a modelltől függően változik. A nem elérhető módok nem jelennek meg.

*A működési mód, amelyet ez a vezérlő vagy más vezérlők nem választhatók ki.


Levegő-víz (PWFY) csoport



Automatikus (kettős beállítási pont) mód:

Ha az üzemmód Auto (kettős beállítási pont) üzemmódra van állítva, két beállított hőmérséklet állítható be (mindegyik hűtésre és fűtésre). A szobahőmérséklettől függően a beltéri egység automatikusan működik hűtési vagy fűtési üzemmódban, és a szobahőmérsékletet az előre beállított tartományon belül tartja.

A Hűtés/száraz üzemmódhoz és a Heat üzemmódhoz megadott beállított hőmérsékletek automatikusan szabályozzák a szobahőmérsékletet, hogy a beállított hőmérsékleteken belül maradjon. Ez az üzemmód különösen hatásos a két évszakban, amikor a legmagasabb és a legalacsonyabb közötti hőmérséklet-különbség nagy, és ugyanazon a napon a fűtési és hűtési üzemmódok is használatosak.

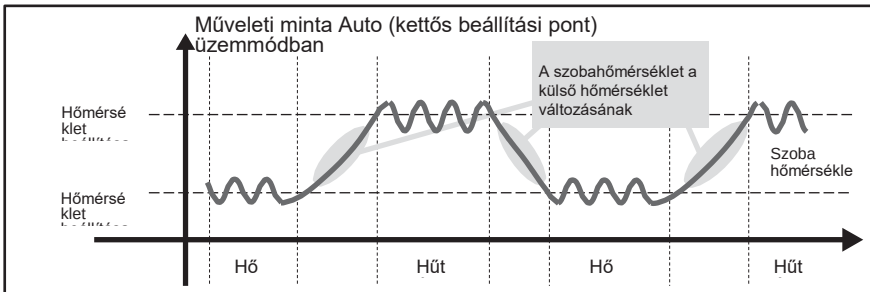

Kollektív művelet panel

Ez a panel olyan funkciókat tartalmaz, amelyek együttesen végrehajthatók. (Visszaállítás, ütemezés, üzemmód, hőmérséklet-korrekción, RC tilalom)

Ha a GRID vagy a LIST képernyőn az ikon bal alsó részén található ikont érinti, megjelenik a Kollektív művelet panel.

Minden gombhoz tartozik egy indikátor és a funkció neve.

A gombok jelzői azt mutatják, hogy mely funkciók vannak hozzárendelve a gombokhoz.




• A Kollektív művelet gombok használata előtt ki kell választani azokat a csoportokat, amelyekre a csoportos beállításokat végre kell hajtani, és a paramétereket a Fő menüből kell beállítani: Művelet beállítása>Kollektív művelet beállítása.

• Ha egy adott függvény ikonján jelenik meg, a funkció nem érhető el.

Kollektív művelet végrehajtása

- 1 A GRID vagy a LIST képernyőn érintse meg a Kollektív művelet panelt megjelenítő gombot.
- 2 Kattintson a Kollektív művelet gombra a Kollektív művelet panelen.
- 3 Nyomja meg az OK gombot a Kollektív művelet panelen.
(Ha a Visszaállítás vagy a Mód volt kiválasztva, lépjen a 4-re. Ellenkező esetben a beállítás befejeződött.)
- 4 Ha a Visszaállítás vagy a Mód lehetőséget választotta, hajtsa végre a következő lépéseket.

Ha a Visszaállítás ki van jelölve

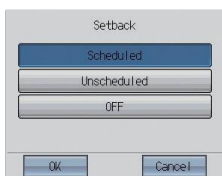

Válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

- Ütemezett: Az ütemezett művelet engedélyezve van. Az egységek a Setback Control beállításainak megfelelően működnek. (P37)
- Nem tervezett: Az ütemezett művelet letiltva. Az egységek a Collective Operation beállítások (Setback) szerint működnek. (P41)
- KI : A Visszaállítás funkció nem kerül végrehajtásra.

*Függetlenül attól, hogy a fenti beállítások hogyan történnek, a funkció nem lesz végrehajtva, amíg az egység működik.

Amikor a Mód van kiválasztva



- Érintse meg az OK gombot a felugró ablakban.
- Válasszon ki egy módot a megjelenő ablakban.
- Érintsd meg az OK gombot.

*A gombon villogó jelző azt jelzi, hogy a gombnak megfelelő funkciót nem lehet együttesen végrehajtani. Ellenőrizze a „Kollektív műveleti beállítás” beállításait.

Alapvető műveletek

A kollektív műveleti funkciók állapotának ellenőrzése

- 1 A GRID vagy a LIST képernyőn érintse meg a Kollektív művelet panelt megjelenítő gombot.
- 2 Ellenőrizze a jelző színét a Kollektív művelet gombon.

 (Sárga): A funkció engedélyezve van.

 (Szürke): A funkció le van tiltva.

A funkciógomb beállításainak ellenőrzése

- 1 A GRID vagy a LIST képernyőn érintse meg a Kollektív művelet panelt megjelenítő gombot.
- 2 Ellenőrizze, hogy mit mond a Kollektív művelet gombjain lévő jelzőn.

 : A funkció az F1 gombhoz van rendelve.

 : A funkció az F2 gombhoz van rendelve.

 : A funkció nincs hozzárendelve az F1 vagy F2 gombhoz.

Hőmérséklet beállítás (csak akkor használható, ha a készülék üzemel)

Érintse meg  és  a hőmérséklet beállítását.

Automatikus (kettős beállítási pont) módban

- A hűtés és a fűtés beállított hőmérsékletének módosítása Auto (kettős beállítási pont) üzemmódban

Érintse meg a beállított hőmérséklet gombot a képernyő megjelenítéséhez a hűtési és fűtési készlet hőmérsékletének beállításához.



Érintse meg az (1) értéket a hűtési és fűtési készlet hőmérsékletének beállításához. Ezután érintse meg az OK gombot (2).

