

CITY MULTI vezérlőrendszer  
és Mitsubishi Mr. SLIM Air légkondicionáló berendezések



# **MA távvezérlő PAR-41MAA Használati útmutató**



Használat előtt, gondosan olvassa el jelen útmutató utasításait a termék megfelelő használatára érdekében.

Őrizze meg jövőbeli referencia céljából.

Gondoskodjon arról, hogy a kézikönyvet minden későbbi felhasználó számára elérhetővé tegye.

A távvezérlő biztonságos és megfelelő üzemeltetése érdekében a távirányítót csak szakképzett személyzet telepítheti.



# Tartalomjegyzék

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Biztonsági óvintézkedések .....                                     | 4  |
| A vezérlő elemei .....                                              | 6  |
| Vezérlőfelület .....                                                | 6  |
| Kijelző .....                                                       | 8  |
| A menü szerkezete és ikonja .....                                   | 10 |
| Menüszerkezet .....                                                 | 10 |
| Ikonok magyarázata .....                                            | 13 |
| Alapvető műveletek .....                                            | 14 |
| Teljesítmény BE/KI .....                                            | 14 |
| Üzem mód, hőmérséklet és a ventilátor sebességének beállítása ..... | 15 |
| Navigálás a menüben .....                                           | 19 |
| Fő menü listája .....                                               | 19 |
| Korlátozások az al-távvezérlőre vonatkozóan .....                   | 21 |
| Navigálás a fő menüben .....                                        | 22 |
| Funkcióbeállítások .....                                            | 23 |
| Telről lap•3D i-See•Ventilátor (Lossnay) .....                      | 23 |
| Nagy teljesítmény .....                                             | 28 |
| Telről lap manuális szöge .....                                     | 29 |
| Időzítő (Időzítő be/ki) .....                                       | 34 |
| Időzítő (Auto kikapcsolás időzítő) .....                            | 37 |
| Heti időzítő .....                                                  | 39 |
| Külső egység halk üzemmód .....                                     | 42 |
| Éjszakai csökkentett üzemmód .....                                  | 45 |
| Korlátozás .....                                                    | 48 |
| Energiatakarékos .....                                              | 54 |
| Energiaadatok (csak Mr. SLIM) .....                                 | 59 |
| Óra .....                                                           | 63 |
| Nyári időszámítás .....                                             | 65 |
| Fő kijelző .....                                                    | 67 |
| Fekete-fehér inverzió beállítás .....                               | 68 |
| Kontraszt•Fényerő .....                                             | 70 |
| Nyelvválasztás .....                                                | 71 |
| Távírányító alaphelyzetbe állítása .....                            | 73 |
| Távírányító adatok .....                                            | 75 |
| Hibaelhárítás .....                                                 | 76 |
| Hibainformációk .....                                               | 76 |
| Nem használt szoba Auto Ki .....                                    | 79 |
| Karbantartás .....                                                  | 80 |
| Szűrőinformációk .....                                              | 80 |
| Műszaki adatok .....                                                | 82 |
| Vezérlő műszaki adatai .....                                        | 82 |
| Funkciólista (2021. augusztus 1-től) .....                          | 83 |
| Az összes kombinálható/nem lehet kombinálható funkció listája ..... | 84 |

# Biztonsági óvintézkedések

- Alaposan olvassa el ezeket a biztonsági óvintézkedéseket az egység használata előtt.
- A készülék biztonságos üzemeltetése érdekében kövesse az utasításokat.

|                                                                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>FIGYELMEZTETÉS</b> | Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét jelzi.      |
|  <b>VIGYÁZAT</b>       | Súlyos sérülés vagy szerkezeti károsodás veszélyét jelzi. |

- Ha elolvasta a kézikönyvet, adja azt tovább a végfelhasználónak későbbi hivatkozás céljából.
- Őrizze meg a kézikönyvet és szükség esetén tanulmányozza azt. A kézikönyvet elérhetővé kell tenni azok számára, akik a vezérlőt javítják vagy új helyre szerelik fel. A kézikönyvet minden későbbi felhasználó számára elérhetővé kell tenni.

## Általános óvintézkedések

### FIGYELMEZTETÉS

A berendezést tilos olyan helyre szerelni, ahol nagyobb mennyiségben található olaj, gőz, szerves oldószer vagy maró hatású gázok (pl. kénés gáz), illetve ahol gyakran használnak savas/lúgos oldatokat vagy sprayt. Ezek az anyagok károsíthatják a berendezés működését, illetve a berendezés egyes elemeinek korrodálódását okozhatják és ez áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz veszélyével járhat.

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében a vezérlőt ne mossa le vízzel vagy más folyadékkal.

Áramütés, meghibásodás, füst vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a vezérlő kapcsolóihoz és gombjaihoz vagy egyéb elektromos részekhez.

Amikor a készüléket alkohollal fertőtleníti, szellőztesse a helyiséget megfelelően. Az alkohol gőzei az egység körül tüzet vagy robbanást okozhatnak az egység bekapcsolásakor.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlő körül bármilyen vegyi anyagot kíván permetezni.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérlő működését és takarja le a készüléket, ha a vezérlőt tisztítja, ellenőrzi vagy karbantartást végez.

Amennyiben bármilyen rendellenességet (pl. égésszag) észlel, állítsa le az üzemeltetést, kapcsolja le a főkapcsolót és konzultáljon kereskedőjével. Amennyiben folytatja a termék használatát, az elektromos áramütéshez, meghibásodásokhoz, vagy tüzesethez vezethet.

Helyezze fel megfelelően az összes fedelet, hogy a vezérlőbe ne hatolhasson be por és nedvesség. Por felgyülemzése és nedvesség behatolása áramütést, füstöt vagy tüzet okozhat.

### VIGYÁZAT

A tűz vagy robbanás kockázatát csökkentheti, ha nem helyez gyúlékony anyagokat és nem használ gyúlékony sprayt a vezérlő közelében.

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, ne permetezzen rovarirtószert vagy más gyúlékony anyagot közvetlenül a vezérlőre.

A környezetszennyezés kockázatának csökkentése érdekében, keressen fel egy meghatalmazott ügynökséget a távvezérlő megfelelő ártalmatlanítása érdekében.

Áramütés és meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érintsen hegyes vagy éles tárgyat a vezérlőpanelhez, a kapcsolókhoz és gombokhoz.

Sérülés és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne nyúljon a vezérlőelemek éles részeihez.

Üvegtermékek által okozott sérülés elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott nyomást az üvegből készült részeken.

A sérülési kockázatok csökkentése érdekében a vezérlőn való munka során viseljen megfelelő védőfelszerelést.

## Óvintézkedések a távvezérlő áthelyezése vagy javítása esetén

### FIGYELMEZTETÉS

A vezérlő javítását, illetve áthelyezését képzett személynek kell végeznie. Ne szerelje szét és ne módosítsa a vezérlőt.

A nem megfelelő telepítés vagy javítás sérülést, áramütést vagy tűz keletkezését okozhatja.

### VIGYÁZAT

Rövidzárlat, áramütés, tűz vagy meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne érjen az áramkörhöz szerszámmal vagy szabad kézzel és ne hagyja, hogy por gyűljön az áramkörre.

## További óvintézkedések

A vezérlő sérülésének elkerülése érdekében, a telepítéshez, ellenőrzéshez vagy javításhoz használjon megfelelő szerszámokat.

A vezérlő kizárólag a Mitsubishi Electric Building Management System (Mitsubishi Electric épületvezérlő rendszerek) rendszerrel történő használatra lett tervezve. Ha a vezérlőt más rendszerekkel vagy más célra használja, meghibásodást okozhat.

A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha felügyeletben és útmutatásban részesülnek a készülék használatát illetően egy, a biztonságukért felelős személy részéről.

A gyermekek felügyelet alatt tartandók, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

Az elszíneződések elkerülése érdekében ne használjon benzolt, hígítót vagy vegyszerrel átitatott törölkendőt a vezérlő tisztításához. A távvezérlő megtisztításához törölje le azt megfelelő mennyiségű vízben feloldott enyhe tisztítószerekbe áztatott puha ronggyal, majd törölje át nedves ronggyal, majd száraz ronggyal. Ne használja a tisztítószert közvetlenül.


A vezérlő károsodásának elkerülése érdekében biztosítsa a statikus elektromosság elleni védelmet.

A készüléket szakavatott vagy képzett személyek műhelyekben, a könnyűipari alkalmazásokban és gazdálkodásokban is használhatják, laikus személyek viszont kizárólag kereskedelmi célra használhatják.

Ha a tápkábel megsérül, a fennálló balesetveszély miatt a cseréjét kizárólag a gyártó, a márkaszervíz munkatársa vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti.

# A vezérlő elemei

## Vezérlőfelület

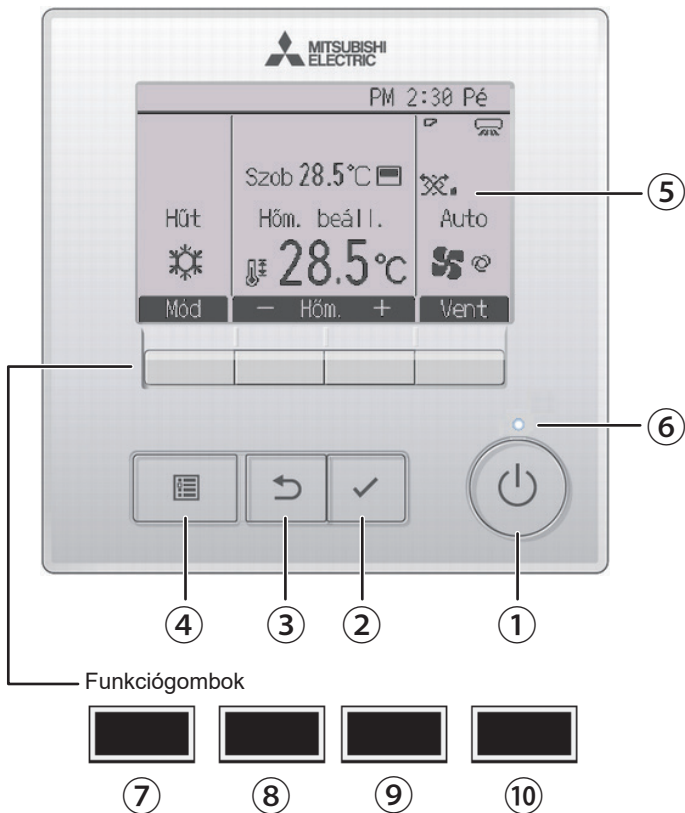

### ① **BE/KI** gomb

Nyomja meg a beltéri egység BE/KI kapcsolásához.

### ② **VÁLASZT** gomb

Nyomja meg a beállítás mentéséhez.

### ③ **VISSZA** gomb

Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.

### ④ **MENÜ** gomb 22. oldal

Nyomja meg a fő menü előhívásához.

### ⑤ **Háttérvilágítású LCD**

Megjelennek az üzemi beállítások.  
Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, a háttérvilágítás bármely gomb megnyomásával bekapcsol, és a kijelzőtől függően egy bizonyos ideig világítani fog.

Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, a háttérvilágítás bármely gomb megnyomásával bekapcsol, és nem hajtja végre ezt a funkciót. (kivéve a **BE/KI** gombot)

### ⑥ **BE/KI** lámpa

A lámpa zölden világít, amikor az egység üzemel. Villog, amíg a távvezérlő elindítási folyamata tart, vagy hiba esetén.


### ⑦ **Funkciógomb** **F1**

Fő kijelző: nyomja meg az üzemmód módosításához.

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.

A funkció gombok funkciói a képernyő függvényében változnak. Mindig az LCD alján megjelenő gomb funkció útmutatót kövesse, mivel az épp aktuális funkció az adott képernyőn jelenik meg. Amikor a rendszer központilag vezérelt, a zárolt gombhoz társított gombfunkció-útmutató nem jelenik meg.

#### Fő kijelző

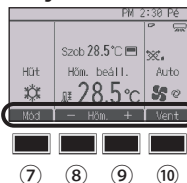

#### Menü képernyő



#### Fő menü



Funkció útmutató

### ⑧ **Funkciógomb** **F2**

Fő kijelző: nyomja meg a hőmérséklet csökkentéséhez.

Fő menü: nyomja meg a kurzor balra mozgatásához.

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.

### ⑨ **Funkciógomb** **F3**

Fő kijelző: nyomja meg a hőmérséklet növeléséhez.

Fő menü: nyomja meg a kurzor jobbra mozgatásához.

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.

### ⑩ **Funkciógomb** **F4**

Fő kijelző: nyomja meg a ventilátorsebesség módosításához.

Menü képernyő: a gomb funkciója képernyőnként változik.


# A vezérlő elemei

## Kijelző


A Fő kijelző két különböző módban jelenhet meg: „Teljes” és „Alap”.  
A gyári beállítás a „Teljes”. Az „Alap” módba váltáshoz, módosítsa a beállítást a Fő kijelző beállításokban. (Lásd 67. oldal.)

### Teljes mód

\* Minden ikon megjelenik magyarázat végett.

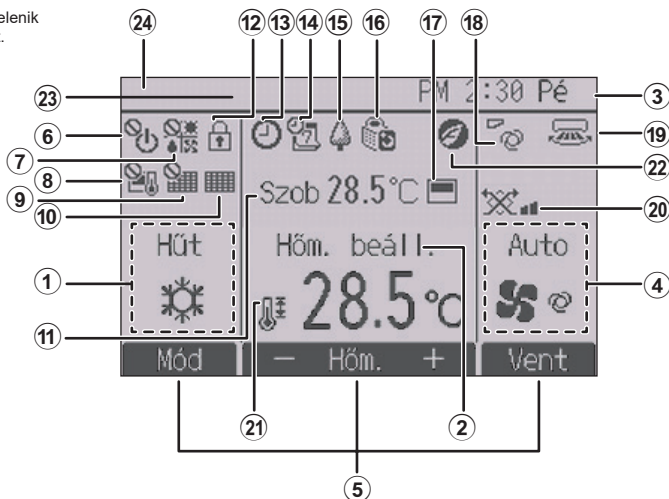

### Alap mód

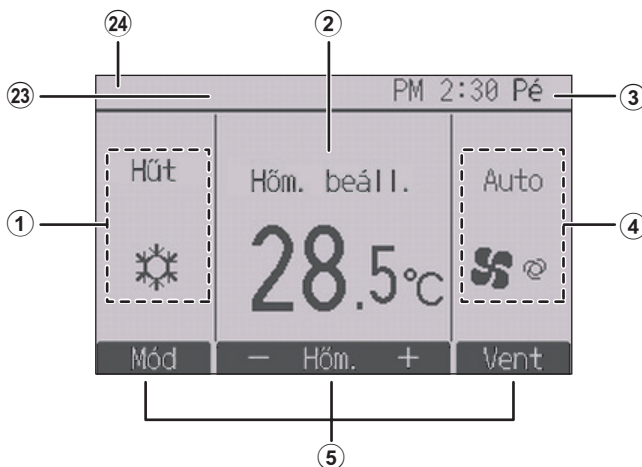

**① Üzem mód** **15. oldal**

**② Előre beállított hőmérséklet** **16. oldal**

**③ Óra**

Lásd a telepítési kézikönyvet.

**④ Ventilátorsebesség** **18. oldal**

**⑤ Gombfunkció-útmutató**

A megfelelő gombok funkciói itt jelennek meg.

**⑥** 

Megjelenik, amikor a BE/KI üzem központilag vezérelt.

**⑦** 

Akkor jelenik meg, amikor az üzemmód központilag vezérelt.

**⑧** 

Akkor jelenik meg, amikor az előre beállított hőmérséklet központilag vezérelt.

**⑨** 

Akkor jelenik meg, amikor a szűrő visszaállítás funkció központilag vezérelt.

**⑩** 

**80. oldal**

Jelzi, mikor van szükség a szűrő karbantartására.

**⑪ Szobahőmérséklet**

Lásd a telepítési kézikönyvet.

**⑫** 

**51. oldal**

Megjelenik, amikor a gombok zárva vannak.

**⑬** 

**34. oldal, 37, 45**

Akkor jelenik meg, amikor az „Időzítő be/ki” (34. oldal), az „Éjszakai csökkentett” (45. oldal) vagy az „Auto kikapcsolás időzítő” (37. oldal) funkció engedélyezve van.

**⑭** 

jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

**⑮** 

**39. oldal**

Akkor jelenik meg, amikor a Heti időzítő engedélyezve van.

**⑮** 

**54. oldal**

Megjelenik, miközben az egységek energiatakarékos üzemmódban üzemelnek. (Némelyik típusú beltéri egységeken nem jelenik meg)

**⑯** 

**42. oldal**

Megjelenik, miközben a kültéri egységek csendes üzemmódban üzemelnek.

**⑰** 

Akkor jelenik meg, amikor a beépített termosztor a távvezérlőn aktiválva van a helyiség hőmérsékletének (⑱) nyomon követésére.



megjelenik, ha a termosztor a beltéri egységen aktiválva van a helyiség hőmérsékletének nyomon követésére.

**⑲** 

**24. oldal**

A tereőlápát beállítást jelöli.

**⑲** 

**25. oldal**

A zsalu beállítást jelöli.

**⑳** 

**27. oldal**

A ventilációs beállítást jelöli.

**㉑** 

**48. oldal**

Akkor jelenik meg, amikor az előre beállított hőmérséklet tartomány korlátozott.

**㉒** 

Akkor jelenik meg, ha egy energiatakarékosági művelet kerül végrehajtásra egy „3D i-See sensor” funkció használatával.

**㉓ Központi vezérlés**

Megjelenik egy bizonyos ideig, amikor egy központi vezérlésű elem kezelése történik.

**㉔ Hiba megjelenítés**


A hiba során egy hibakód jelenik meg.

\* Ha a főképernyőn hibakód jelenik meg, akkor hiba lépett fel, de a beltéri egység tovább működhet. Ellenőrizze a hibakódot, és konzultáljon kereskedőjével.

A legtöbb beállítás (kivéve a BE/KI, üzemmód, ventilátor sebesség, hőmérséklet) elvégezhető a Fő menü. (Lásd 22. oldal.)


# A menü szerkezete és ikonja

## Menüszerkezet

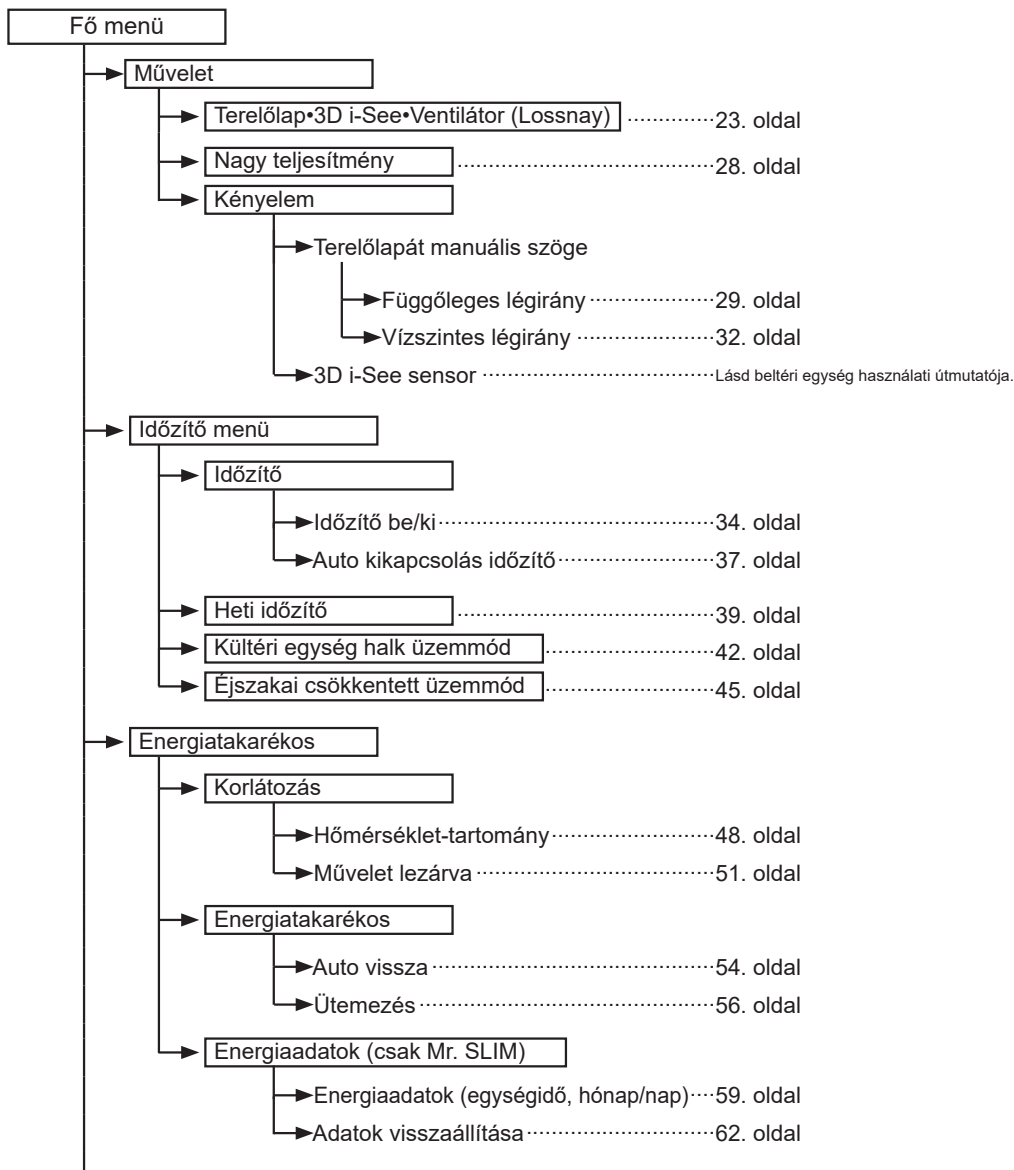

|   |                                                    |                                                                   |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| → | Kezdeti beállítás menü                             |                                                                   |
|   | → Alapbeállítás                                    |                                                                   |
|   | → Fő/al .....                                      | Lásd a telepítési kézikönyvet.                                    |
|   | → Óra                                              |                                                                   |
|   | → Óra .....                                        | 63. oldal                                                         |
|   | → Nyári időszámítás .....                          | 65. oldal                                                         |
|   | → Adminisztrátori jelszó .....                     | Lásd a telepítési kézikönyvet.                                    |
|   | → Kijelzési beállítás                              |                                                                   |
|   | → Fő kijelző .....                                 | 67. oldal                                                         |
|   | → Fekete-fehér inverzió beállítás .....            | 68. oldal                                                         |
|   | → Kijelző részletei .....                          | Lásd a telepítési kézikönyvet.                                    |
|   | → Kontraszt•Fényerő .....                          | 70. oldal                                                         |
|   | → Nyelvválasztás .....                             | 71. oldal                                                         |
|   | → Műveleti beállítás                               |                                                                   |
|   | → Auto üzemmód .....                               | Lásd a telepítési kézikönyvet.                                    |
|   | → Wi-Fi interfész beállítása (csak Mr. SLIM) ..... | Lásd a telepítési kézikönyvet.                                    |
| → | Karbantartás menü                                  |                                                                   |
|   | → Hibainformációk .....                            | 76. oldal                                                         |
|   | → Szűrőinformációk .....                           | 80. oldal                                                         |
|   | → Tisztítás                                        |                                                                   |
|   | → Auto terelőlemez .....                           | Lásd az automatikus emelőlemezhez mellékelt használati útmutatót. |
|   | → Terelőművelet .....                              | Lásd az automatikus emelőlemezhez mellékelt használati útmutatót. |
|   | → Terelőbeállítás .....                            | Lásd az automatikus emelőlemezhez mellékelt használati útmutatót. |
| → | Szervíz menü                                       |                                                                   |
|   | → Próbaüzem menü                                   |                                                                   |
|   | → Próbaüzem .....                                  | Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.                     |
|   | → Üritőszivattyú próbaüzeme .....                  | Lásd a beltéri egység telepítési kézikönyvét.                     |

# A menü szerkezete és ikonja

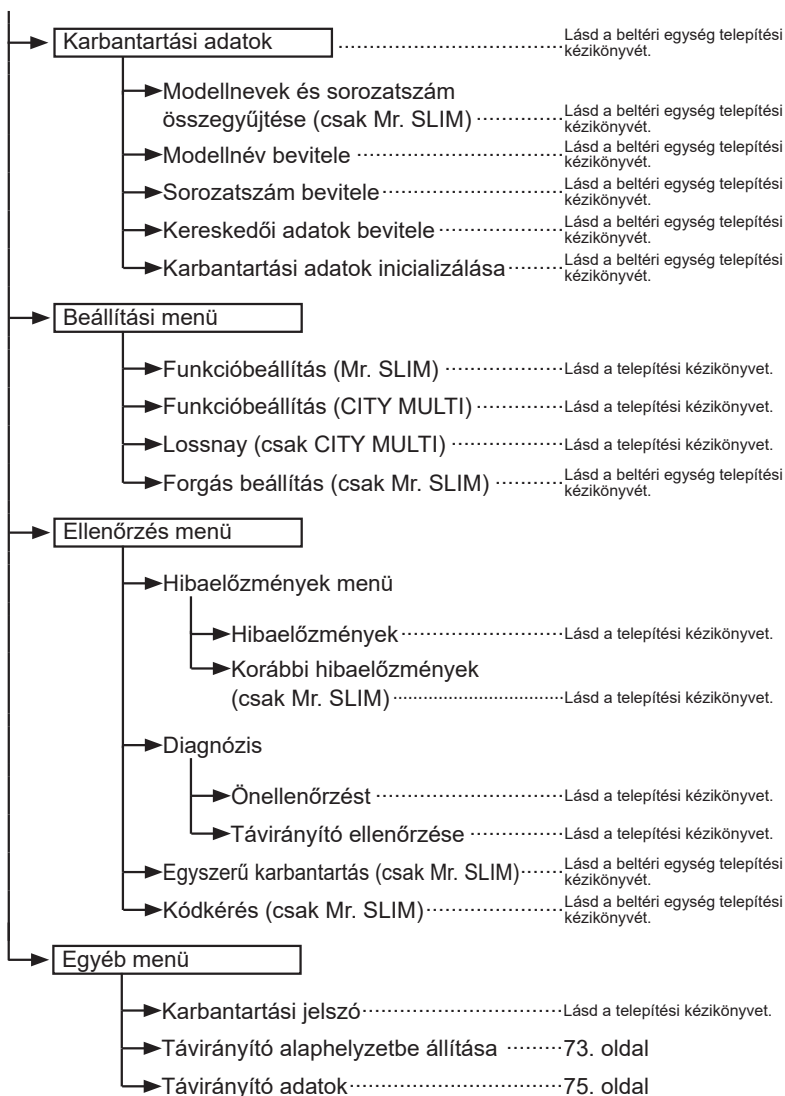

Nem érhető el minden funkció a beltéri egységek minden modelljén.

## Vezérlő üzemeltetése


Időzítő



Az alábbi tábla összefoglalja az útmutatóban használt négyzetes ikonokat.



Az adminisztrátori vagy karbantartás felhasználói jelszót a jelszó beviteli képernyőn kell megadni a beállítások módosításához. Nincs olyan beállítás, melynek beállításához ez a folyamat átugorható.

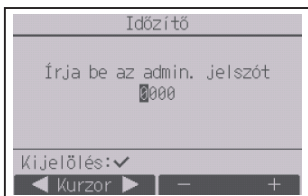

F1 F2 F3 F4

- [F1] : nyomja meg a kurzor balra mozgatásához.
- [F2] : nyomja meg a kurzor jobbra mozgatásához.
- [F3] : nyomja meg az érték 1-el történő csökkentéséhez.
- [F4] : nyomja meg az érték 1-el történő növeléséhez.

\* Nem lehet módosításokat végrehajtani, amíg a helyes jelszót meg nem adja.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak a fő távvezérlőről lehet elvégezni.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak aközben lehet elvégezni, hogy az egységek üzemelnek.



Olyan beállításokat jelöl, melyeket csak aközben lehet elvégezni, hogy az egységek nem üzemelnek.



Azokat a beállításokat jelöli, melyeket csak akkor lehet módosítani, amikor az egységek a Hűt, Fűt vagy Auto üzemmódban vannak.



Olyan funkciókat jelöl, melyek nem elérhetőek, ha a gombok le vannak zárva, vagy ha a rendszer központilag vezérelt.

# Alapvető műveletek

## Teljesítmény BE/KI



Gomb műveletek

### BE



Nyomja meg a **[BE/KI]** gombot.

A BE/KI lámpa zölden világít és megkezdődik az üzem.

Ha a „LED világítás” beállítása „Nem”, a BE/KI lámpa nem kapcsol be.

### KI



Nyomja meg újra a **[BE/KI]** gombot.



A BE/KI lámpa kialszik, az üzemelés pedig leáll.

## Üzem mód, hőmérséklet és a ventilátor sebességének beállítása



Gomb műveletek

### Üzem mód

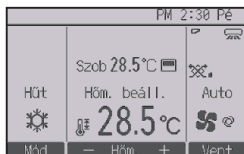

A [F1] gombok megnyomásával az alábbi üzemmódok között válthat ciklikusan.

Válassza ki a kívánt üzemmódot.



Hűt



Szárít



Ventilátor



Auto



Fűt

- Az adott modellű csatlakoztatott beltéri egységek esetében nem elérhető üzemmódok nem jelennek meg a kijelzőn.


#### A villogó mód ikon jelentése

A mód ikon akkor villog, amikor a másik beltéri egység ugyanabban a hűtőközeles rendszerben (Ugyanahhoz a kültéri egységhez csatlakoztatva) már egy másik üzemmódban üzemel. Ebben az esetben, az egység maradék része ugyanabban a csoportban csak ugyanabban az üzemmódban üzemeltethető.

#### <Auto (duális beállítási pont) mód>

Amikor az üzemmód Auto módra van állítva (duális beállítási pont), két hőmérsékletet lehet előre beállítani (egyét hűtéshez és egyet fűtéshez). A helyiség hőmérsékletétől függően, a beltéri egység Hűt vagy Fűt módban üzemel, és a hőmérsékletet az előre beállított tartományban tartja.


Az alábbi ábrán látható az Auto (duális beállítási pont) módban üzemelő beltéri egység működési sémája.

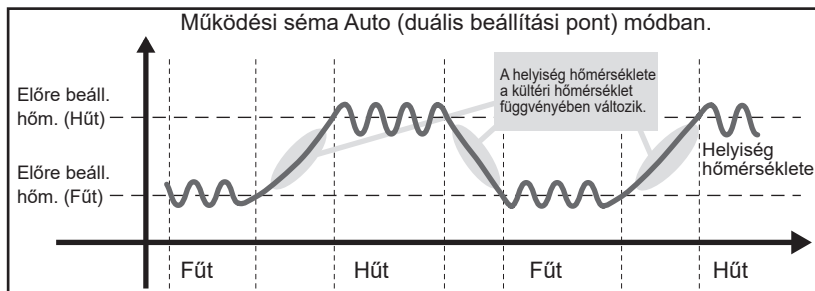

# Alapvető műveletek

## Előre beállított hőmérséklet


<Hűt, Szárít, Fűt és Auto (szimpla beállítási pont)>

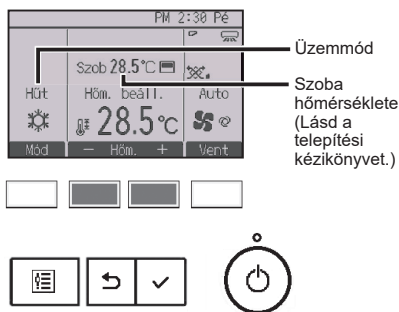

A [F2] gomb megnyomásával csökkentheti, a [F3] megnyomásával pedig növelheti az előre beállított hőmérsékletet.

- Lásd a táblázatot a 17. oldalon a különböző üzemmódokhoz beállítható hőmérséklet-tartományokhoz.
- Előre beállított hőmérséklet-tartomány nem adható meg a ventilátor/ventiláció módoz.
- Az előre beállított hőmérséklet jelenik meg 0,5 vagy 1 Celsius-, illetve Fahrenheit-fokos lépésközökben a beltéri egység típusától vagy a távvezérlő kijelzési mód beállításától függően.

<Auto (duális beállítási pont) mód>

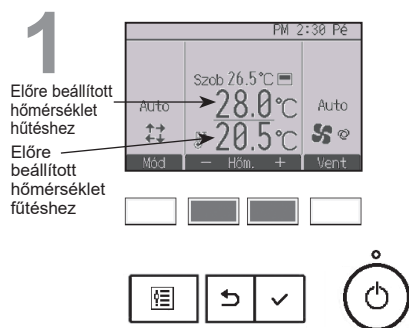


Megjelennek az aktuális előre beállított hőmérsékletek.

Nyomja meg az [F2] vagy [F3] gombot a Beállítási képernyő megjelenítéséhez.

2

Előre beállított  
hőmérséklet  
hűtéshez

Előre beállított  
hőmérséklet  
fűtéshez



Nyomja meg az [F1] vagy [F2] gombot a kurzor kívánt hőmérsékleti beállításra mozgatásához (hűtés vagy fűtés).

A [F3] gomb megnyomásával csökkentheti, a [F4] megnyomásával pedig növelheti az előre kiválasztott hőmérsékletet.

- Lásd a lenti táblázatot a különböző üzemmódokhoz beállítható hőmérséklet-tartományokhoz.
- Az Auto (duális beállítási pont) üzemmódban hűtéshez és fűtéshez előre beállított hőmérsékleti érték beállításokat alkalmaznak a hűt/szárít és fűt módok is.
- Az Auto (duális beállítási pont) módban, a hűtéshez és fűtéshez előre beállított hőmérsékleti értékeknek meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
  - Az előre beállított hűtési hőmérséklet magasabb, mint az előre beállított fűtési hőmérséklet.
  - Az előre beállított hűtési és fűtési hőmérséklet közötti minimális különbség feltétele teljesül (a csatlakoztatott beltéri egység típusától függően változó).
  - Ha az előre beállított hőmérsékleteket úgy állították be, hogy nem teljesül a minimális hőmérsékleti különbség feltétele, mindkét előre beállított hőmérséklet automatikusan a megengedhető beállítási tartományon belüli értékre változik.


Előre beállítható hőmérséklet-tartomány

| Üzemmód                        | Előre beállított hőmérséklet-tartomány                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hűt/Szárít                     | 19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)                                                                                                  |
| Fűt                            | 17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)                                                                                                  |
| Auto (Szimpla beállítási pont) | 19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)                                                                                                  |
| Auto (Duális beállítási pont)  | [Hűt] Előre beállított hőmérséklet-tartomány „Hűt” módhoz<br>[Fűt] Előre beállított hőmérséklet-tartomány „Fűt” módhoz |
| Vent./Ventiláció               | Nem megadható                                                                                                          |

**Az előre beállítható hőmérsékleti tartomány a beltéri egységek modelljei szerint változnak.**

# Alapvető műveletek

## Ventilátorsebesség

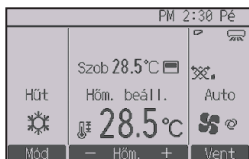

Az **[F4]** gomb megnyomásával az alábbi ventilátorsebességek között válthat ciklikusan.



Auto



- Az elérhető ventilátorsebességek a csatlakoztatott beltéri egység modelljétől függenek.



# Navigálás a menüben

## Fő menü listája

| Fő menü | Beállítási pontok                                                         |                          | Beállítási részletek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oldal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Művelet | Terelőlap•3D i-See• Ventilátor (Lossnay) (Terelőlap•Ventilátor (Lossnay)) |                          | Terelőlap: Használja a függőleges légirány beállításához.<br>Zsalu: Használja a vízszintes légirány beállításához.<br>3D i-See sensor: Ez a beállítás csak azoknak a légkondicionálóknál érhető el, amelyek támogatják a mozgás egyszerű funkcióbeállítását a légirány érzékelése alapján.<br>Ventilátor: Használja a szellőzés mértékének beállításához. | 23    |
|         | Nagy teljesítmény                                                         |                          | Használja a kívánt szobahőmérséklet gyors eléréséhez.<br>• Az egységek nagy teljesítményű üzemmódban akár 30 percig is üzemeltethetők.                                                                                                                                                                                                                    | 28    |
|         | Kényelem                                                                  | Terelőlap manuális szöge | Függőleges légirány<br>• Beállítja az egyes egységek függőleges légáramlás irányát (terelő).                                                                                                                                                                                                                                                              | 29    |
|         |                                                                           |                          | Vízszintes légirány<br>• Beállítja az egyes egységek vízszintes légáramlás irányát (terelő).                                                                                                                                                                                                                                                              | 32    |
| Időzítő | Időzítő                                                                   | Időzítő be/ki            | Használja a be/ki kapcsolási időzítéshez.<br>• Az idő 5-perces időközökkel állítható be.<br>* Az órát be kell állítani.                                                                                                                                                                                                                                   | 34    |
|         |                                                                           | Auto kikapcsolás időzítő | Használja az automatikus kikapcsolási idő megadásához.<br>• Az időt 30 és 240 közötti értékre lehet beállítani 10 perces időközökkel.                                                                                                                                                                                                                     | 37    |
|         | Heti időzítő                                                              |                          | Használja a heti üzemidő be/ki kapcsolási időzítéshez.<br>• Akár nyolc üzemi mintát állíthat be minden napra.<br>• Kétféle heti ütemezés állítható be.<br>* Az órát be kell állítani.<br>* Nem érvényes, amikor az időzítő be/ki engedélyezve van.<br>* 1°C-os lépésközök                                                                                 | 39    |
|         | Kültéri egység halk üzemmód                                               |                          | Használja az időperiódus beállításához, hogy mikor szeretné a kültéri egység csendes üzemeltetését előtérbe helyezni a hőmérsékletszabályozással szemben. Állítsa be az Indítás/Leállítás időt a hét minden napja esetében.<br>• Válassza ki a kívánt csendességi fokot a „Norm”, „Közepes”, és „Halk”.<br>* Az órát be kell állítani.                    | 42    |
|         | Éjszakai csökkentett üzemmód                                              |                          | Használja az Éjszakai csökkentett üzemmód beállításokat.<br>• Válassza az „Igen” opciót a beállítás engedélyezéséhez, illetve a „Nem” opciót a beállítás letiltásához. A hőmérsékleti tartomány és a kezdési/leállítási idő is beállítható.<br>* Az órát be kell állítani.<br>* 1°C-os lépésközök                                                         | 45    |

# Navigálás a menüben

| Fő menü           | Beállítási pontok                             |                                 | Beállítási részletek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oldal |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Energiatakarékos  | Korlátozás                                    | Hőmérséklet-tartomány           | <b>Használja ezt az előre beállított hőmérsékleti tartomány korlátozásához.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A különböző üzemmódokhoz eltérő hőmérsékleti tartományok állíthatók be.</li><li>* 1°C-os lépésközök</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48    |
|                   |                                               | Művelet lezárva                 | <b>Használja ezt a választott funkciók lezárásához.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A lezárt funkciók nem használhatók.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51    |
|                   | Energiatakarékos                              | Auto vissza                     | <b>Használja ezt, ha szeretné, hogy az egységek visszatérjenek az előre beállított hőmérsékletre miután bizonyos ideig energiatakarékos üzemmódban üzemelt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Az időt 30 és 120 közötti értékre lehet beállítani 10 perces időközökkel.</li><li>* Ez a funkció nem lesz érvényben, ha az előre beállított hőmérséklet tartományok korlátozva vannak.</li><li>* 1°C-os lépésközök</li></ul>                                                                                              | 54    |
|                   |                                               | Ütemezés                        | <b>Állítsa be azokat az indítás/leállítás időpontokat, amikor az egységet energiatakarékos üzemmódban szeretné üzemeltetni a hét minden napján, és állítsa be az energiatakarékosági szintet.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Akár négy energiatakarékos működési mintát is be lehet állítani minden naphoz.</li><li>Az idő 5-perces időközökkel állítható be.</li><li>* Az energiatakarékos szinteket 0%-tól kezdve és 50%-tól 90%-ig állíthatja 10%-os lépésközökben.</li><li>* Az órát be kell állítani.</li></ul> | 56    |
|                   | Energiaadatok (egységidőre, hónapra és napra) |                                 | <b>Megjeleníti a működés közben felhasznált energiamennyiséget.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Egységidő adatok: Az elmúlt egy hónapos időszak adatai 30 perces egységekben jeleníthetők meg.</li><li>Havi/napi adatok: Az elmúlt 14 hónapos időszak adatai napi és havi egységekben jelennek meg.</li><li>* Az adatok törölhetők.</li><li>* Az adatokat a működési állapotból becsült energiafogyasztás alapján kapjuk.</li></ul>                                                                                   | 59    |
| Kezdeti beállítás | Alapbeállítás                                 | Óra                             | <b>Használja az aktuális idő megadásához.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63    |
|                   |                                               | Nyári időszámítás               | <b>Beállítja a nyári időszámítást.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65    |
|                   | Kijelzési beállítás                           | Fő kijelző                      | <b>Használja ezt a „Teljes” és „Alap” módok közötti váltáshoz az állapotkijelzőn és a fő kijelzőn.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Az alapértelmezett beállítás „Teljes”.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67    |
|                   |                                               | Fekete-fehér inverzió beállítás | <b>Használja a kijelző színeinek megfordításához, a fehér háttér feketére, a fekete karakterek fehérre történő átváltásával.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68    |
|                   |                                               | Kontraszt• Fényerő              | <b>Használja ezt a képernyő kontrasztjának és fényerejének beállításához.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70    |
|                   |                                               | Nyelvválasztás                  | <b>Használja ezt a kívánt nyelv kiválasztásához.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71    |
| Szerviz           | Távírányító alaphelyzetbe állítása            |                                 | <b>A távvezérlő gyári kiszállítási helyzetbe való visszaállítására szolgál.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73    |
|                   | Távírányító adatok                            |                                 | <b>A távvezérlő modellnevének, szoftververziójának és sorozatszámának kijelzésére szolgál.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75    |

| Fő menü      | Beállítási pontok | Beállítási részletek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oldal |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Karbantartás | Hibainformációk   | <p>Használja ezt a hiba információ ellenőrzéséhez, amikor hiba történik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hibakód, hibaforrás, hűtőközeg címe, egység modell, gyári szám, kapcsolattartási adatok (kereskedő telefonszáma) jeleníthető meg.</li> <li>* Az egység modelljét, gyártási számát és kapcsolattartási adatait mielőtt megjeleníthető lenne, regisztrálni kell.</li> </ul> | 76    |
|              | Szűrőinformációk  | <p>Használja ezt a szűrő állapotának ellenőrzéséhez.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A szűrőjel visszaállítható.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | 80    |

## Korlátozások az al-távvezérlőre vonatkozóan



A következő beállítások nem végezhetőek el az al-távvezérlőről- Ezeket a beállításokat a fő távvezérlőről végezze el. A „Fő” jelenik meg a fő távvezérlő Fő menüjében.


- Kényelem
- Időzítő  
(Időzítő be/ki, Auto kikapcsolás időzítő, Heti időzítő, Éjszakai csökkentett üzemmód, KE halk üzemmód)
- Energiatakarékos  
(Auto vissza, Ütemezés)
- Energiaadatok (csak Mr. SLIM)
- Wi-Fi interfész beállítása (csak Mr. SLIM)
- Karbantartás  
(Tisztítás)
- Modellnevek és sorozatszám összegyűjtése (csak Mr. SLIM)
- Forgás beállítás (csak Mr. SLIM)
- Egyszerű karbantartás (csak Mr. SLIM)
- Kódkérés (csak Mr. SLIM)
- Funkcióbeállítás (Mr. SLIM)

# Navigálás a menüben

## Navigálás a fő menüben

Gomb műveletek


### A fő menü elérése

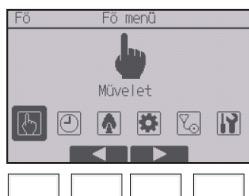

Nyomja meg a **[MENÜ]** gombot a fő kijelzőn.

Megjelenik a fő menü.

### Elem kiválasztása

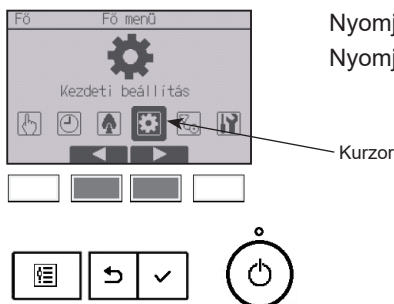

Nyomja meg **[F2]** gombot a kurzor balra mozgatásához.

Nyomja meg **[F3]** gombot a kurzor jobbra mozgatásához.


# Funkcióbeállítások

Terelőlap•3D i-See•Ventilátor (Lossnay)





Gomb műveletek

## A menü elérése



Válassza a „Művelet” opciót a fő menüből (lásd 22. oldal), és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.


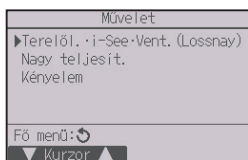


Válassza a „Terelől. •i-See•Vent. (Lossnay)” a Művelet menüből, és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

# Funkcióbeállítások

## Terelő (függőleges légirány) beállítás

<3D i-See sensor támogatva>

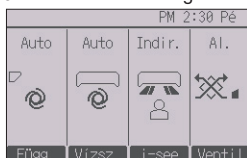

<3D i-See sensor támogatva>



Nyomja meg az **[F1]** gombot.

<3D i-See sensor nincs támogatva>

Nyomja meg az **[F1]** vagy **[F2]** gombot.


A fenti beállítási lehetőségekhez nyomja meg a fent jelzett gombot.

<3D i-See sensor nincs támogatva>

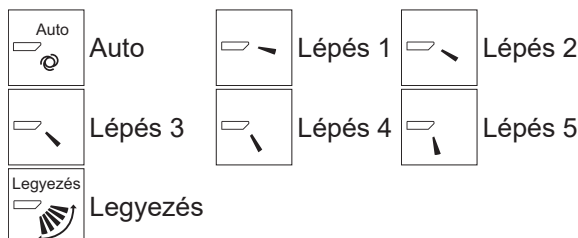

Válassza a „Legyezés” opciót a terelők automatikus fel-le mozgásához.

Amikor a „Lépés 1” és „Lépés 5” közötti módokat választja, a terelő a kiválasztott szögben kerül rögzítésre.

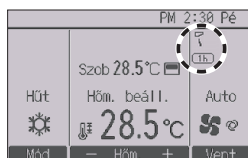



• **[1h]** a lapát beállítások ikon alatt

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a terelő a „2. - 5. lépésre” van állítva hűtő vagy szárító üzem közben (modelltől függ).

Az ikon egy órán belül kialszik, és a lapát beállítások automatikusan az „1. lépésre” változnak.

## Zsalu (vízszintes légirány) beállítás

<3D i-See sensor támogatva>

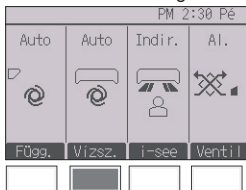

<3D i-See sensor támogatva>

Nyomja meg az **[F2]** gombot.

<3D i-See sensor nincs támogatva>

Nyomja meg az **[F3]** gombot.

Ha a vízszintes légirány funkció támogatott, a következő beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.



Előlap




Auto



Legyezés

<3D i-See sensor nincs támogatva>



Ha a zsalu funkció támogatott, a következő beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.



Ki



Be

# Funkcióbeállítások

## 3D i-See sensor beállítás

Ezt a beállítást nem lehet elvégezni, ha a 3D i-See sensor funkció nem támogatott.

\* A beltéri egység használati útmutatójából megtudhatja, támogatja-e az egység a funkciót.

<3D i-See sensor támogatva>



<3D i-See sensor támogatva>

Az **[F3]** gomb megnyomásával menjen végig a következő beállítási lehetőségeken.



Ki



Indirekt



Direkt




Terület

Ha „Indirekt”, „Direkt” vagy „Terület” értékre van állítva, a függőleges és vízszintes légirány beállítása „Automata” lesz.

## Ventiláció beállítása



<3D i-See sensor támogatva>

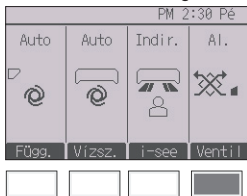

<3D i-See sensor támogatva/nincs támogatva>

Az **[F4]** gomb megnyomásával menjen végig a következő beállítási lehetőségeken.



Ki



Alacsony



Magas

- A beltéri egységek egyes modelljeinek ventilátora reteszelve lehet bizonyos modellek ventilációs egységeivel.

<3D i-See sensor nincs támogatva>



## Visszatérés a Művelet menübe



Nyomja meg a **[VISSZA]** gombot a Művelet menübe való visszatéréshez.

# Funkcióbeállítások

Nagy teljesítmény

ON

## Funkció leírása

A nagy teljesítményű üzemeltetési funkció lehetővé teszi az egységek számára, hogy a normálisnál nagyobb teljesítménnyel üzemeljenek, hogy a szoba optimális hőmérséklete minél gyorsabban elérhető legyen. Ez az üzem legalább 30 percig eltart, és az egység visszatér normál üzemi módba a 30 perc végén, vagy amennyiben a szoba hőmérséklete eléri az előre beállított hőmérsékletet. Amelyik előőbb következik be. Az egységek visszatérnek normál üzemmódotba, amikor módosítja az üzemmódot vagy a ventilátor sebességét.

### Gomb műveletek

1

Művelet

Terelői, i-See-Vent. (Lossnay)

Nagy teljesít.

Kényelem

Fő menü:

▼ kurzor ▲

Válassza a „Nagy teljesít.” opciót a „Művelet menüből” hűtés, fűtés vagy Auto üzem során, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

A „Nagy teljesít.” funkció csak olyan modellek esetében érhető el, amelyek támogatják ezt a funkciót.

2

Nagy teljesít.

Nagy teljesít. Nem / **Igen**

Kijelölés: ✓

◀ kurzor ▶

Nagy teljesít.

Nagy teljesít. Nem / **Igen**

Nagy teljes. üzem kijelölve

Fő menü:

Vigye a kurzort az „Igen” gomb fölé az **F3** vagy **F4** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

**Navigálás a képernyők között**

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

## Függőleges légrány

### Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kényelem” opciót a művelet menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Válassza a „Terelől. man. szöge” opciót az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Válassza a „Függőleges” opciót az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.  
\* Ez a képernyő csak akkor jelenik meg, ha a vízszintes légrány funkció támogatott.

# Funkcióbeállítások

4



Vigye a kurzort a „Ref.cím” vagy „Egységsz” opcióra az **[F1]** gombbal a kiválasztáshoz.

Válassza ki a hűtőközeg címét és az egység számát az egységekhez, melyek lapátjai rögzítve vannak, az **[F2]** vagy **[F3]** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

- Referencia címe: Hűtőközeg cím

- Egységszám: 1, 2, 3, 4

Nyomja meg az **[F4]** gombot az egység jóváhagyásához.

A bal oldali képernyőn a Mr. SLIM egy példa kijelzése látható. A CITY MULTI egységeken az „M-NET cím” jelenik meg a „Ref.cím” helyett, és az „Egységsz” nem jelenik meg.



5



Válassza ki az „Terelő” opciót az **[F1]** gombbal.

Válassza a „4-irá.” vagy „2-irá.” opciót az **[F2]** vagy **[F3]** gombbal, majd nyomja meg a **[F4]** gombot.


# 6

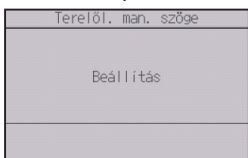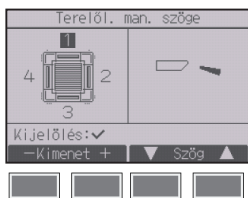

Megjelennek az aktuális lapát beállítások.

Válassza ki a kívánt kimenetet – „1”, „2”, „3”, „4” vagy „1, 2, 3, 4 (összes kimenet)” – az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal.

Nyomja meg az **[F3]** vagy **[F4]** gombot, hogy végigmenjen az alábbi opciókon, majd válassza ki a kívánt beállítást.

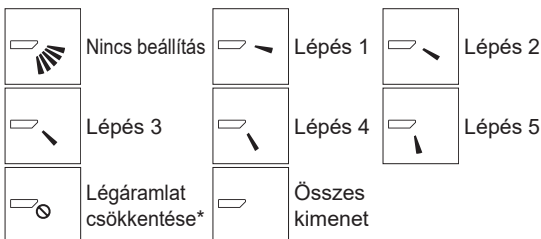

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Egy képernyő jelenik meg, mely a beállítási információ átvitelét jelöli.

A beállítás módosítások végrehajtásra kerülnek a választott kimenet esetében.

A képernyő automatikusan visszatér az előző képernyőhöz, miután az adatátvitel befejeződött.

Végezze el a többi kimenet beállításait is, ugyanazokat a műveleteket követve.

**Ha az összes kimenet ki van választva,** **jelenik meg a következő alkalommal, amikor a gép újból bekapcsol.**

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

## \*Légáramlat csökkentése

A **[Légáramlat csökkentése]** üzemmód a lapátok szögét közelebb tartja a vízszinteshez, mint az 1. lépés szöge, így a légáramlat nem irányul az emberekre. Ez a funkció csak egy kivezetésre állítható be.

Ez a funkció nem állítható be olyan típus esetén, amely kettő vagy több kivezetéssel rendelkezik.

A Légáramlat csökkentése üzemmód használata a mennyezet elszíneződését okozhatja.

# Funkcióbeállítások

## Vízszintes légirány

### Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kényelem” opciót a művelet menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2




Válassza a „Terelől. man. szöge” opciót az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Válassza a „Vízszintes” opciót az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

4

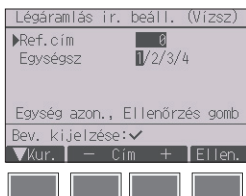

Vigye a kurzort a „Ref.cím” vagy „Egységsz” opcióra az **[F1]** gombbal a kiválasztáshoz.

Válassza ki a hűtőközeg címét és az egység számát az egységekhez, melyek lapátjai rögzítve vannak, az **[F2]** vagy **[F3]** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

- Referencia címe: Hűtőközeg cím

- Egységszám: 1, 2, 3, 4

Nyomja meg az **[F4]** gombot az egység jóváhagyásához.

A bal oldali képernyőn a Mr. SLIM egy példa kijelzése látható. A CITY MULTI egységeken az „M-NET cím” jelenik meg a „Ref.cím” helyett, és az „Egységsz” nem jelenik meg.

5



Válassza ki a kívánt kimenetet – „1”, „2”, „3”, „4” vagy „1, 2, 3, 4 (összes kimenet)” – az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal.


Az **[F3]** vagy az **[F4]** gombbal válassza ki a kívánt légáramlás-beállítást a „Bal”, „Előlap bal”, „Előlap”, „Előlap jobb”, „Jobb” vagy „Nincs beállítás” közül.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások mentéséhez.

Egy képernyő jelenik meg, mely a beállítási információ átvitelét jelöli.

A képernyő automatikusan visszatér az előző képernyőhöz, miután az adatátvitel befejeződött. Végezze el a többi kimenet beállításait is, ugyanazokat a műveleteket követve.

\* A két légirányról további információt a beltéri egység használati útmutatójában talál.

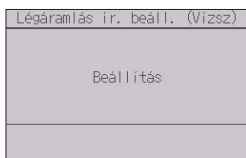

#### Navigálás a képernyők között

- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

# Funkcióbeállítások


## Időzítő (Időzítő be/ki)

Main

P

### Gomb műveletek

1

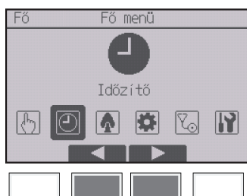

Válassza az „Időzítő” opciót a fő menüből (lásd 22. oldal), és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

#### Az időzítő be/ki nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor az időzítő be/ki le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkcióbeállítások alatt, amikor a rendszer központi vezérelt (amikor „Be/Ki” művelet vagy „Időzítő” művelet a helyi távvezérlőről nem megengedett).

2



Vigye a kurzort az „Időzítő” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.


3



Megjelennek az aktuális beállítások.

Vigye a kurzort az „Időzítő be/ki” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



# 4



Az időzítő beállításához megjelenik egy képernyő.

Válassza ki a kívánt elemet az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az „Időzítő be/ki”, „Be”, „Ki” vagy „Ismétlés” opciók közül.

# 5


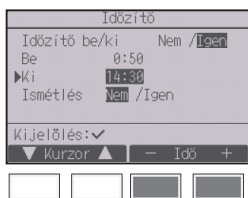


Módosítsa a beállítást az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Időzítő be/ki: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Be: művelet kezdési ideje  
(beállítható 5-perces időközökkel)  
\* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Ki: művelet leállítási ideje  
(beállítható 5-perces időközökkel)  
\* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Ismétlés: Nem (egyszer)/Igen (ismétlés)

# Funkcióbeállítások

6

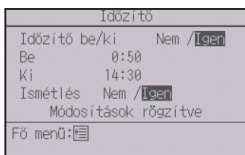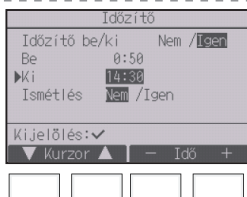


Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

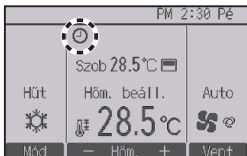

 jelenik meg teljes módban a fő kijelzőn, amikor az időzítő be/ki engedélyezve van.

 jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

# Időzítő (Auto kikapcsolás időzítő)

Main

P

## Gomb műveletek

1




Előhívja az időzítő beállítás képernyőt.  
(Lásd 34. oldal)

Válassza ki az „Auto kikapcsolás” elemet, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

**Az Auto kikapcsolás időzítő nem fog működni az alábbi esetekben:**

amikor az auto kikapcsolás időzítő le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, funkcióbeállítások alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor „Be/Ki” művelet vagy „Időzítő” művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).

2

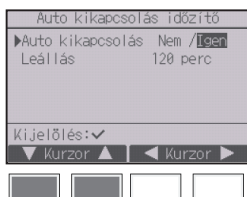

Megjelennek az aktuális beállítások.

Vigye a kurzort az „Auto kikapcsolás” vagy „Leállítás --- perc után” opcióra az **F1** vagy **F2** gombbal.

3





Módosítsa a beállítást az **F3** vagy **F4** gombbal.

- Auto kikapcsolás: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Leállítás --- perc után: időzítő beállítása (a beállítható tartomány 30–240 perc 10 perces időközökkel.)

# Funkcióbeállítások

4

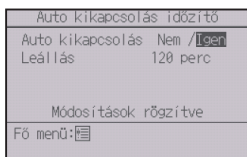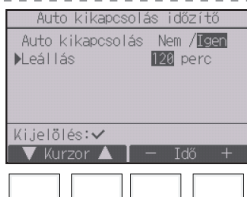


Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

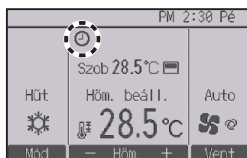

 jelenik meg teljes módban a fő kijelzőn, amikor az Auto kikapcsolás időzítő engedélyezve van.

 jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

## Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Heti időzítő” opciót az időzítő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

### A Heti időzítő nem fog működni az alábbi esetekben:

amikor az időzítő be/ki engedélyezve van, amikor a heti időzítő le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkcióbeállítás alatt, amikor a rendszer központi vezérelt (amikor Be/Ki művelet, hőmérséklet beállítás vagy időzítő művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).

2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombokat minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg az **F3** gombot az 5.–8. minták megtekintéséhez.

Nyomja meg az **F4** gombot a 2. beállítás állapotának megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

# Funkcióbeállítások

3



Megjelenik a heti időzítő beállítási képernyő.

A „Művelet” beállításnál az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal válassza ki az „1” opciót az 1. időzítőbeállítás, vagy a „2” opciót a 2. időzítőbeállítás engedélyezéséhez. Ezután nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot.

Az 1. vagy 2. időzítőbeállítás tartalmának Ellenőrzéséhez az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal vigye a kurzort a „Beál.” opcióra, majd a **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal válassza ki az „1” vagy „2” opciót.


4



A Heti időzítő beállítás képernyő megjelenik és az aktuális beállítások is megjelennek. Akár nyolc üzemi mintát állíthat be minden napra. Vigye a kurzort a hét kívánt napjára az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal, és nyomja meg az **[F3]** gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot.

5

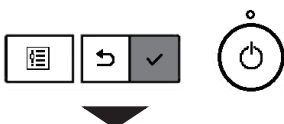

Az üzemi minta beállítás képernyő jelenik meg.

Nyomja meg az **[F1]** gombot a kurzor kívánt mintaszámára mozgathatásához.

Vigye a kurzort az idő, Be/Ki vagy hőmérséklet opcióra az **[F2]** gombbal.

Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Idő: beállítható 5 perces időközökkel  
\* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Be/Ki/Auto: A választható beállítások a csatlakoztatott beltéri egység típusától függenek. (Amikor egy „Auto” séma végrehajtódik, a rendszer „Auto” (duális beállítási pont) módban üzemel.)
- Hőmérséklet: az előre beállítható hőmérséklet-tartomány a csatlakoztatott beltéri egységektől függően változik. (1°C lépésköz)


Amikor az Auto (duális beállítási pont) módot kiválasztották, két hőmérsékleti értéket lehet előre beállítani. Ha az Auto (duális beállítási pont) mód közben egy szimpla előre beáll. hőmérsékleti beállítási műveleti séma végrehajtása zajlik, annak beállítása a Hűt üzemmód hűtési hőmérséklet beállítása lesz.

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

#### Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a beállítások módosítása/hét napjai képernyőre ..... **[VÁLASZT]** gomb
- Visszatérés a fő menübe ..... **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

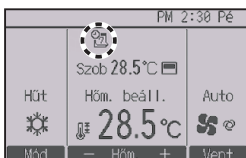

**[7]** jelenik meg a fő kijelzőn teljes módban, amikor a heti időzítő be van állítva egy adott napra. Az ikon nem fog megjelenni, amikor az „Időzítő be/ki” megengedett vagy a rendszer központosított irányítás alatt üzemel (az „Időzítő” művelet a helyi távvezérlőről nem megengedett).

# Funkcióbeállítások

## Kültéri egység halk üzemmód

Main

P

### Funkció leírása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítson egy időperiódust, hogy mikor szeretné a kültéri egység csendes üzemeltetését előtérbe helyezni a hőmérsékletszabályozással szemben. Állítsa be a kezdési és befejezési időt a hét minden napjára, a csendes üzemre vonatkozóan. Válassza ki a kívánt csendességi fokot a „Közepes” és „Halk” közül.

#### Gomb műveletek

1



Válassza ki a „KE halk üzemmód” opciót az időzítő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

A „KE halk üzemmód” funkció csak olyan modellek esetében érhető el, melyek támogatják ezt a funkciót.

2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombokat minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

# 3



Megjelenik a csendes üzemmód engedélyezése (Igen) és letiltása (Nem).

A beállítás engedélyezéséhez vigye a kurzort az „Igen” gomb fölé az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal, majd válassza a **VÁLASZT** gombot.

# 4




Az kültéri egység halk üzemmód beállítás képernyő jelenik meg.

A beállításhoz, vagy módosításhoz, vigye a kurzort a hét kívánt napjára az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal, majd nyomja meg az **[F3]** gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

# Funkcióbeállítások

5

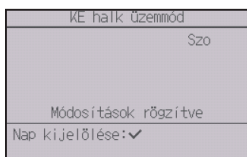

Megjelenik a beállítás képernyő.

Vigye a kurzort a kívánt elemre az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az indítási idő, leállítási idő és halk szint kiválasztásához.

Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Indítási/leállítási idő: beállítható 5 perces időközökkel  
\* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Halk szint: Normál, Közepes, Halk



Normál



Közepes




Halk

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez. Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a beállítások módosítása/hét napjai képernyő ..... **[VÁLASZT]** gomb
- Visszatérés a fő menübe ..... **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

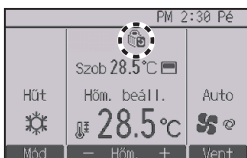

jelenik meg teljes módban a fő kijelzőn kültéri egység halk üzemmód közben.

## Funkció leírása

Ez a vezérlő akkor indítja el a fűtési műveletet, amikor a vezérlő tárgycsoport megállításra kerül és a szobahőmérséklet az előre beállított hőmérsékleti küszöb alá süllyed. Ez a vezérlő is akkor indítja el a hűtési műveletet, amikor a vezérlő tárgycsoport megállításra kerül és a szobahőmérséklet az előre beállított hőmérsékleti küszöb fölé emelkedik.

Az Éjszakai csökkentett üzemmód funkció nem elérhető, ha a művelet és a hőmérséklet beállítás a távvezérlőről kerül elvégzésre.

Ha a szobahőmérsékletet a légkondicionáló hőmérséklet érzékelője méri, a pontos hőmérséklet megállapítása hibás lehet, ha a légkondicionáló inaktív, vagy ha a levegő nem tiszta. Ebben az esetben kapcsolja az érzékelőt távoli érzékelőre (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) vagy távvezérlő érzékelőre.


### Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Éjszakai csökk.” opciót az időzítő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2

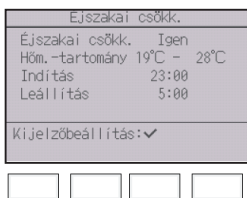

Megjelennek az aktuális beállítások.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

# Funkcióbeállítások

3

Ejszakai csökk.

▶Ejszakai csökk.    Nem / Igen

Hőm.-tartomány 19°C - 28°C

Indítás            23:00

Leállítás          5:00

Kijelölés:✓

▼Kur.            ◀Kurzor▶

Ejszakai csökk.

Ejszakai csökk.    Igen

Hőm.-tartomány 19°C - 28°C

Indítás            23:00

Leállítás          5:00

Módosítások rögzítve

Fő menü:☰

Az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal vigye a kurzort a kívánt elemre: éjszakai csökkentett Nem (letiltás)/Igen (aktiválás), hőmérséklet-tartomány, kezdési idő vagy leállítási idő.

Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Hőm.-tartomány: az alsó hőmérsékleti küszöbérték (fűtési üzemhez) és a felső hőmérsékleti küszöbérték (hűtési üzemhez) beállítására szolgál. Az alsó és felső hőmérsékleti küszöbérték közötti különbségnek legalább 4°C (8°F) értéknek kell lennie. Az előre beállítható hőmérsékleti tartomány a csatlakoztatott beltéri egységektől függően változik.
  - \* 1°C-os lépésközök
- Indítási/leállítási idő: beállítható 5 perces időközökkel
  - \* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.


Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Navigálás a képernyők között

• Visszatérés a fő menübe ..... **[MENÜ]** gomb

• Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

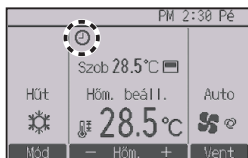

 jelenik meg teljes módban a fő kijelzőn, amikor az éjszakai csökkentett funkció engedélyezve van.

 jelenik meg, ha a központi vezérlő rendszerben az időzítő nincs engedélyezve.

**Az éjszakai csökkentett üzemmód nem működik az alábbi esetekben:**

amikor az egység műveletet végez, amikor az éjszakai csökkentett funkció le van tiltva, hiba során, ellenőrzés során (szerviz menüben), próbaüzem során, távvezérlő diagnózis során, amikor az óra nincs beállítva, funkcióbeállítás alatt, amikor a rendszer központilag vezérelt (amikor Be/Ki művelet, hőmérséklet beállítás vagy időzítő művelet a helyi vezérlőről nem megengedett).

# Funkcióbeállítások

## Korlátozás



### A hőmérséklet-tartomány korlátozás beállítása


#### Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Energiaatakarékos” opciót a fő menüből (lásd 22. oldal), majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2

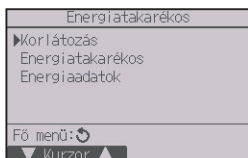

Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Korlátozás” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

# 3



Megjelennek az aktuális beállítások.

Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Hőm.-tartomány” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.




# 4




A hőmérséklet-tartomány beállításához megjelenik egy képernyő.

Vigye a kurzort a kívánt elem fölé az **[F1]** gombbal, válasszon a „Hőm.-tartomány”, „Hűt-Szárít”, „Fűt” vagy „Auto” opciók közül.



# Funkcióbeállítások

5



Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Hőm.-tartomány: Nem (nem korlátozott) vagy Igen (korlátozott)
- Hűt•Szárít: felső és alsó korlátozó hőmérséklet (1°C-os lépésközök)
- Fűt: felső és alsó korlátozó hőmérséklet (1°C-os lépésközök)
- Auto: felső és alsó korlátozó hőmérséklet (1°C-os lépésközök)

Hőmérsékletállítás tartománya

| Mód                 | Alsó határ               | Felső határ              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hűt•Szárít *1<br>*3 | 19 ~ 30°C<br>(67 ~ 87°F) | 30 ~ 19°C<br>(87 ~ 67°F) |
| Fűt *2<br>*3        | 17 ~ 28°C<br>(63 ~ 83°F) | 28 ~ 17°C<br>(83 ~ 63°F) |
| Auto *4             | 19 ~ 28°C<br>(67 ~ 83°F) | 28 ~ 19°C<br>(83 ~ 67°F) |


- \* Az előre beállítható tartomány a csatlakoztatott beltéri egységektől függően változik.
- \*1 A hűt, szárít és Auto (duális beállítási pont) módok hőmérséklet-tartományait lehet beállítani.
- \*2 A fűt és Auto (duális beállítási pont) üzemmódok hőmérséklet-tartományait lehet beállítani.
- \*3 A fűt, hűt és szárít üzemmódok hőmérséklet-tartományainak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
  - A hűtés felső határa - fűtés felső határa  $\geq$  minimális hőmérsékleti különbség (beltéri egység típusától függően változik)
  - Hűtés alsó határa - fűtés alsó határa  $\geq$  minimális hőmérsékleti különbség (beltéri egység típusától függően változik)
- \*4 Az Auto (szimpla beállítási pont) üzemmód hőmérséklet-tartományát lehet beállítani.

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

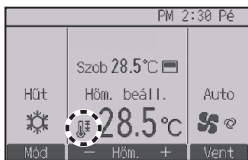

 jelenik meg teljes módban a fő kijelzőn, amikor a hőmérséklettartomány korlátozva van.

## Művelet lezárása funkció

Gomb műveletek

A műveleti zár funkció aktiválásához állítsa a „Művelet lezárva” elemet „Igen” helyzetbe.

1



Előhívja a korlátozás beállítása képernyőt. (Lásd 48. oldal)

Vigye a kurzort a „Művelet lezárva” elemre, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



# Funkcióbeállítások

2

Korlátozás 1/2

Művelet lezárva

Nem / Igen

Helyszín

Egyéni / Hotel

Be/ki

/Zárolva

Mód

/Zárolva

Hőm. beáll.

-/Zárolva

Kijelölés:✓

▼Kurzor▲

◀Kurzor▶

↶

✓

⏻

Korlátozás

Művelet lezárva

Igen

Be/ki

Mód

Hőm. beáll.

Terelő

Menü

Vent

Zsalu

Módosítások rögzítve

Fő menü:

Megjelenik a művelet lezárása funkció beállítások elvégzéséhez szükséges képernyő.

Vigye a kurzort a kívánt elemre az **F1** vagy **F2** gombokkal: „Művelet lezárva”, „Helyszín”, „Be/Ki”, „Mód”, „Hőm. beáll.”, „Menü”, „Vent”, „Zsalu” vagy „Terelő”.

Módosítsa a beállításokat az **F3** vagy **F4** gombbal.

- Művelet lezárva: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Helyszín: „Egyéni” vagy „Hotel”
- Be/Ki: Be/Ki művelet
- Mód: üzemmód beállítása
- Hőm. beáll.: hőmérséklet előbeállítása
- Terelő: terelő beállítása
- Menü: menü beállítása
- Vent: ventilátorsebesség beállítása
- Zsalu: zsalu beállítása


Ha a „Helyszín” beállításhoz a „Hotel” lett kiválasztva, az alábbi műveletek automatikusan zárolásra kerülnek: mód, terelő, menü és zsalu.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

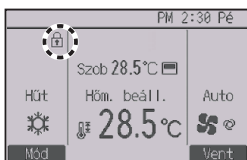

 jelenik meg teljes módban a fő kijelzőn, amikor a műveletlezárási funkcióbeállítás engedélyezve van.

Az műveleti útmutató, mely a lezárt funkcióhoz tartozik felülvezérlésre kerül.

A fő menü megjelenítéséhez, amíg a menü beállítás le van zárva, nyomja meg és legalább tíz másodpercig tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot. Adja meg az Adminisztrátori jelszót a jelszó beviteli képernyőn.

# Funkcióbeállítások

## Energiatakarékos

Main

P

### Automatikus visszalépés az előre beállított hőmérsékletre

Miután az Auto vissza funkció engedélyezésre került, ha az üzemmód megváltozik, vagy Be/Ki művelet kerül végrehajtásra erről a távvezérlőről, a beállított hőmérséklet automatikusan visszatér a szükséges hőmérsékletre, függetlenül a beállított időtől.

#### Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Energiatakarékos” opciót az energiatakarékos menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



2



Megjelennek az aktuális beállítások.

Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Auto vissza” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



3



Megjelenik az előre beállított hőmérsékletre való automatikus visszatérés beállítási ablaka.


Vigye a kurzort a kívánt elemre az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal: „Auto vissza”, „Hűtés”, vagy „Fűtés”.

4



Módosítsa a beállításokat az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal.

- Auto vissza: Nem (letiltás)/Igen (engedélyezés)
- Hűtés: az időzítő beállítási tartománya 30 -120 perc, 10 perces időközökkel.  
A hőmérséklet beállítási tartománya 19 – 30°C (67 – 87°F) (1°C-os lépésközökkel).
- Fűtés: az időzítő beállítási tartománya 30 -120 perc, 10 perces időközökkel.  
A hőmérséklet beállítási tartománya 17 – 28°C (63 – 83°F) (1°C-os lépésközökkel).

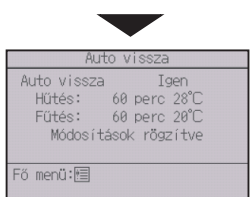

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez. A „Hűtés”, „Szárít” és „Auto Hűt” funkciókkal, a „Fűtés” pedig „Auto Fűt” móddal. A kiválasztott elem beállításához megjelenik egy képernyő.

#### Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **[MENU]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

Időzítő vagy előre beállított hőmérsékleti beállítások nem lépnek életbe, ha a hőmérséklet-tartomány korlátozott, és ha a rendszer központi vezérlésű (amikor hőmérséklet-tartomány beállítás egy helyi vezérlőről nem megengedett). Amikor a rendszer központi vezérlésű (amikor az „Időzítő” művelet egy helyi távvezérlőről le van tiltva), csak az „Időzítő” beállítás fog működni.

# Funkcióbeállítások

## Energiatakarékos

Main

P

### Az energiatkarékos üzemi ütemezés beállítása

#### Gomb műveletek

1

Energiatakarékos

Auto vissza Igen

Hűtés: 60 perc, 28°C

Fűtés: 60 perc, 20°C

▶Ütemezés Nem

Kijelzőbeállítás:✓

▼kurzor▲

Lépjen az „Energiatakarékos” képernyőre. (Lásd 54. oldal)

Vigye a kurzort az „Ütemezés” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2

Energiatakarékos

|        | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|--------|----|-----|-----|----|-----|----|
| Sorsz1 | -- | --  | --  | -- | --  | -- |
| 2      | -- | --  | --  | -- | --  | -- |
| 3      | -- | --  | --  | -- | --  | -- |
| 4      | -- | --  | --  | -- | --  | -- |

Kijelzőbeállítás:✓

◀nap▶

Az ütemterv beállításához megjelenik egy képernyő.

Nyomja meg az **F1** vagy **F2** gombokat minden nap beállításainak megtekintéséhez.

Nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítások képernyőre ugráshoz.

3

Energiatakarékos

Energiatakarékos Nem / Igen

Kijelzőlés:✓

◀kurzor▶

Megjelenik az energiatkarékos üzem ütemezésének engedélyezései (Igen)/(Nem) letiltási képernyő.

Az **F3** vagy **F4** gombokkal válasszon a „Nem”, vagy „Igen” lehetőségek közül.


A beállítások módosítása/hét napjai képernyőre lépéshez nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

4

| Energiatakarékos |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hé               | Ke    | Sze   | CsÜ   | Pé    | Szo   | Va    |
| Sorsz1           | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| 2                | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| 3                | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| 4                | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |

Bemenet: ✓

◀ nap ▶ Kijel.



Megjelenik a beállítások módosítása/hét napjai kiválasztási képernyő.

Akár négy üzemelési mintát is be lehet állítani minden naphoz.

Vigye a kurzort a hét kívánt napjára az [F1] vagy [F2] gombbal, és nyomja meg az [F3] gombot a kiválasztásához. (Több nap is kiválasztható.)


Nyomja meg a [VÁLASZT] gombot a minta beállítási képernyőre ugráshoz.

5

| Energiatakarékos |         |       |       |
|------------------|---------|-------|-------|
| Hé               |         |       |       |
| Sorsz1           | 13:00 - | 14:00 | 80%   |
| 2                | 14:00 - | 15:00 | 70%   |
| 3                | --:--   | --:-- | --:-- |
| 4                | --:--   | --:-- | --:-- |

Kijelölés: ✓

▼ kurzor ▶ -Tartalom+



Megjelenik a minta beállítási képernyő.

Nyomja meg az [F1] gombot a kurzor kívánt mintaszámára mozgatóhoz.

Vigye a kurzort a kívánt elemre az [F2] gombbal: indítási idő, leállítási idő, és energiatakarékossági szint (ebben a sorrendben balról jobbra).

Módosítsa a beállításokat az [F3] vagy [F4] gombbal.

- Indítási /leállítási idő: beállítható 5 perces időközökkel
- \* Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a számok végigpörgetéséhez.
- Energiatakarékossági szint: beállítható 0% és 50–90% tartományban 10%-os lépésközzel.


| Energiatakarékos     |  |
|----------------------|--|
| Hé                   |  |
| Módosítások rögzítve |  |
| Nap kijelölése: ✓    |  |

Nyomja meg a [VÁLASZT] gombot a beállítások mentéséhez.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

Minél alacsonyabb az érték, annál erősebb az energiatakarékossági hatás.

# Funkcióbeállítások

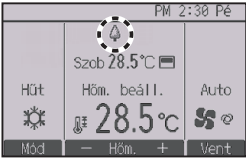

 megjelenik a fő kijelzőn teljes módban, amikor az egység energiatakarékos módban üzemel.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a beállítások módosítása/hét napjai képernyőre ..... **VÁLASZT** gomb
- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

## Energiaadatok megjelenítése (egységidőre, hónapra és napra)

Megjelenik az időegységre (egy hónapra) vagy a hónapra/napra (14 hónapra) eső energiafogyasztás.

### Gomb műveletek

1



Lépjen az „Energiatakarékos” képernyőre. (Lásd 54. oldal)

Vigye a kurzort az „Energiaadatok” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.


2



Válassza az „Egységidő” vagy „Hónap/nap” opciót az **F1** vagy **F2** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

# Funkcióbeállítások

| Energiaadatok |          |           |          |       |   |
|---------------|----------|-----------|----------|-------|---|
| 2021-         | 1-       | 1234,5kWh | 1/6      |       |   |
| 0:30          | 123,4kWh | 2:30      | 123,4kWh |       |   |
| 1:00          | 123,4kWh | 3:00      | 123,4kWh |       |   |
| 1:30          | 123,4kWh | 3:30      | 123,4kWh |       |   |
| 2:00          | 123,4kWh | 4:00      | 123,4kWh |       |   |
| Vissza:       |          |           |          |       |   |
| -             | Dátum    | +         | ▼        | Oldal | ▲ |
|               |          |           |          |       |   |



## [Egységidő adatok]

Megjeleníti az elmúlt 31 nap energiafogyasztását, ideértve a mai napot is. (Hat képernyőoldalon jelenik meg.)

- Dátum kiválasztásához: **[F1]** vagy **[F2]** gomb
- Az oldalak közötti váltáshoz: **[F3]** vagy **[F4]** gomb

\* „-” megjelenik, ha az energiafogyasztási adatok nincsenek megfelelően gyűjtve.

\* Ha az adatgyűjtéskor a készüléket kikapcsolták, akkor az adatok nem kerülnek összegyűjtésre, hanem az össze nem gyűjtött adatok belekerülnek a későbbiekben gyűjtött adatokba.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

| Energiaadatok               |             |     |  |
|-----------------------------|-------------|-----|--|
| ▶2021— 1                    | 123456,7kWh | 1/3 |  |
| 2020—12                     | 123456,7kWh |     |  |
| 2020—11                     | 123456,7kWh |     |  |
| 2020—10                     | 123456,7kWh |     |  |
| 2020— 9                     | 123456,7kWh |     |  |
| Napi adatok megtekintése: ✓ |             |     |  |
| ▼                           | Kurzor      | ▲   |  |
|                             |             |     |  |



| Energiaadatok |             |     |           |
|---------------|-------------|-----|-----------|
| 2021— 1       | 123456,7kWh | 1/4 |           |
| 31            | 1234,5kWh   | 27  | 1234,5kWh |
| 30            | 1234,5kWh   | 26  | 1234,5kWh |
| 29            | 1234,5kWh   | 25  | 1234,5kWh |
| 28            | 1234,5kWh   | 24  | 1234,5kWh |
| Vissza: ↺     |             |     |           |
| ▼             | Oldal       | ▲   |           |

### [Havi adatok/Napi adatok]

Megjeleníti az elmúlt 14 hónapos időszak energiafogyasztását, beleértve az aktuális hónapot is.

Válassza ki a hónapot az [F1] vagy az [F2] gombbal a havi adatmegjelenítő képernyőn (három képernyőoldalon látható), majd nyomja meg a [VÁLASZT] gombot, hogy a megfelelő hónap napi adatmegjelenítő képernyőjére lépjen (négy képernyőoldalon látható).

A napi adatmegjelenítő képernyőn nyomja meg a [VISSZA] gombot, hogy visszatérjen a megfelelő hónapra vonatkozó havi adatmegjelenítő képernyőhöz.

\* A havi adatok nem jelennek meg, ha arra a hónapra kikapcsolták a készüléket.

### Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... [MENÜ] gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... [VISSZA] gomb

- Az energiafogyasztást a működési állapot alapján becsülik meg, és eltérhet a tényleges mennyiségtől.
- Az opcionális alkatrészek, például az elektromos porgyűjtő energiafelhasználását nem tartalmazza.
- Ha több légkondicionálót (több hűtőközeg-rendszert) egy távvezérlő vezérel, akkor az összes csatlakoztatott légkondicionáló energiafogyasztásának összege jelenik meg.


# Funkcióbeállítások

## Energiaadatok visszaállítása

Az energiafogyasztási adatok (egységidőre, hónapra és napra) inicializálva vannak.

### Gomb műveletek

1

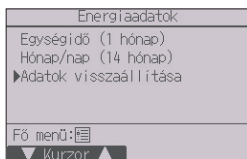

The screenshot shows a menu titled 'Energiaadatok'. It contains the following items: 'Egységidő (1 hónap)', 'Hónap/nap (14 hónap)', and '▶Adatok visszaállítása'. At the bottom, there is a 'Fő menü:' label and a 'Kurzor' indicator with up and down arrow icons.




Four empty square buttons arranged horizontally.



Válassza ki az „Adatok visszaállítása” opciót az energiaadatok menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2

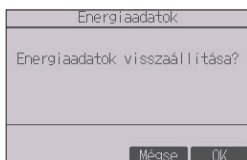


The screenshot shows a confirmation screen titled 'Energiaadatok visszaállítása?'. It has two buttons at the bottom: 'Mégse' and 'OK'.



Four square buttons arranged horizontally. The third button from the left is highlighted with a darker background.



Adja meg az Adminisztrátori jelszót a jelszó beviteli képernyőn, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot. Nyomja meg az **[F4]** gombot az energiaadatok visszaállításához.

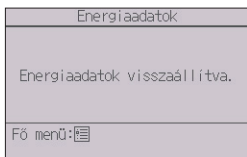

The screenshot shows the 'Energiaadatok' menu after the reset. It contains the text 'Energiaadatok visszaállítva.' and the 'Fő menü:' label with the list icon.

## Gomb műveletek

1



Válassza a „Kezdeti beállítás” opciót a fő menüből (lásd 22. oldal), és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

**Az óra beállítások elvégzése szükséges a következő beállítások elvégzése előtt.**

- Időzítő be/ki
- Kültéri egység halk üzemmód
- Éjszakai csökkentett üzemmód
- Heti időzítő
- Energiatakarékos

Ha az adott rendszer nem rendelkezik rendszervezérlővel, az óra ideje nem módosul automatikusan. Ebben az esetben, rendszeres időközönként állítsa be az óra idejét.

2



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az „Alapbeáll.” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Válassza az „Óra” opciót az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

# Funkcióbeállítások

4



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az „Óra” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

5



Vigye a kurzort a kívánt elem fölé az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az év, hónap, nap, óra vagy perc fölé. Növelje vagy csökkentse a kiválasztott elem értékét az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

## Funkció leírása

Beállítható a nyári időszámítás kezdési és befejezési ideje. A nyári időszámítás funkció a beállítások tartalmának függvényében aktiválódik.

- Ha egy adott rendszer rendelkezik rendszervezérrel, a helyes idő megőrzése érdekében kapcsolja ki ezt a beállítást.
- A nyári időszámítás kezdetén és végén az időzítő kétszer aktiválódik vagy egyszer sem.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha az óra be volt állítva.


### Gomb műveletek

1



Válassza ki az „Óra” opciót az alapbeállítás menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Nyári időszámítás” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

# Funkcióbeállítások




3

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nyári időszámítás 1/2 |                               |
| Nyári időszak         | Nem/Igen                      |
| Dátum (kezdő)         | Nap/ Hét/Hónap<br>Va/ 5./Már. |
| Kezdési idő           | AM 1:00                       |
| Előreállítás          | AM 2:00                       |
| Kijelölés: ✓          |                               |
| ▼                     | Kurzor ►                      |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nyári időszámítás 2/2 |                               |
| Dátum (záró)          | Nap/ Hét/Hónap<br>Va/ 5./Okt. |
| Befej. ideje          | AM 2:00                       |
| Visszakül.cím         | AM 1:00                       |
| Kijelölés: ✓          |                               |
| ▼                     | Kurzor ►                      |
|                       | - +                           |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



Az **[F1]** gombbal vigye a kurzort a következő elemekre, hogy elvégezze a beállítást.

- **Nyári időszak.**  
Válassza ki a „Nem” (letiltás) vagy „Igen” (engedélyezés) lehetőséget az **[F2]** gombbal. Az alapértelmezett beállítás „Nem”.
- **Dátum(kezdő)\*1**  
Állítsa be a hét napját, a hét számát, a hónapot az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal. Az alapértelmezett beállítás „Va/5./Már.”
- **Kezdési idő**  
Adja meg a nyári időszámítás kezdési idejét az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal.
- **Előreállítás**  
Az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal adja meg az időpontot, amikor az órát előre kell állítani a fent megadott kezdési időre.
- **Dátum(záró)\*1 (2. oldal)**  
Állítsa be a hét napját, a hét számát, a hónapot az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal. Az alapértelmezett beállítás „Va/5./Okt.”
- **Befej. ideje (2. oldal)**  
Adja meg a nyári időszámítás befejezési idejét az **[F3]** vagy az **[F4]** gombokkal.

- **Visszakül.cím (2. oldal)**  
Az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal adja meg az időpontot, amikor az órát vissza kell állítani a fent megadott záró időpontra.

\*1 Ha a hét száma esetén „5.” van kiválasztva és az 5. hét nem létezik a kiválasztott hónapban, a beállítást a rendszer „4.” hétnek minősíti.

Nyomja meg a **[VÁLASZT]** gombot a beállítások mentéséhez.  
Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nyári időszámítás 1/2 |                               |
| Nyári időszak         | Nem/Igen                      |
| Dátum (kezdő)         | Nap/ Hét/Hónap<br>Va/ 5./Már. |
| Módosítások rögzítve  |                               |
| Fő menü: [ ]          |                               |

**Navigálás a képernyők között**


- Visszatérés a fő menübe ..... **[MENÜ]** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **[VISSZA]** gomb

# Fő kijelző



## Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Fő kijelző” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Válassza a „Teljes” vagy „Alap” opciót (lásd 8. oldal) az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal, és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

### Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

# Funkcióbeállítások

## Fekete-fehér inverzió beállítás



### Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Fő kijelző” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3




Válassza ki az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal az „F/F inverzió” lehetőséget, és válassza ki az „Igen” vagy „Nem” megjelenítési módot az **[F3]** vagy **[F4]** gombokkal, és nyomja meg a **VÁLASZT** gombot. (Az alapértelmezett beállítás a „Nem”.)

#### Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

# 4

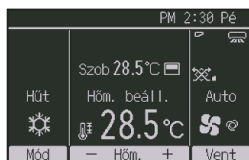

Az „Igen” lehetőség kiválasztásával a kijelző színei megfordulnak, a fehér háttér feketére, a fekete karakterek fehérre váltanak, a bal oldalon látható módon.

# Funkcióbeállítások

## Kontraszt•Fényerő



### Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Kontraszt•Fényerő” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3



Állítsa be a fényerőt az **[F1]** vagy **[F2]** gombbal. Állítsa be a kontrasztot az **[F3]** vagy **[F4]** gombbal, és nyomja meg a **MENÜ** vagy **VISSZA** gombot.

#### Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

## Funkció leírása

A kívánt nyelv beállítható. A nyelvek közül az angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, svéd, orosz, görög, török, holland, cseh, magyar és lengyel érhető el.

### Gomb műveletek

1



Válassza ki a „Kijel. beáll.” opciót a kezdeti beállítás menü menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



2



Vigye a kurzort az **[F1]** vagy **[F2]** gombokkal a „Nyelvválasztás” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



# Funkcióbeállítások

3



Vigye a kurzort a kívánt nyelvre az **[F1]** – **[F4]** gombokkal, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot a beállítás mentéséhez.

Az első alkalommal történő bekapcsolást követően a nyelvválasztás képernyő jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet. A rendszer nem indul be a nyelv kiválasztása nélkül.

Egy képernyő jelenik meg, mely a beállítás mentését jelöli.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

# Távírányító alaphelyzetbe állítása



## Funkció leírása

A távvezérlő gyári kiszállítási alaphelyzetbe állítható. A visszaállítás az alább felsorolt adatok érinti. A távvezérlő alaphelyzetbe állítás után automatikusan elindul.

Időzítő beállítása, heti időzítő beállítása, kültéri egység halk üzemmód beállítása, energiatakarékos beállítás, energiatakarékos opció beállítása, fő/al beállítása, óra beállítása, nyári időszámítás beállítása, fő kijelző beállítása, kontraszt•fényerő, kijelző részleteinek beállítása, Auto mód beállítása, modellnév beállítása, sorozatszám beállítása, kereskedői adatok beállítása, hibainformációk, adminisztrátori jelszó, karbantartási jelszó.

## Gomb műveletek


1



Válassza ki az „Egyéb” opciót a szervíz menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



2


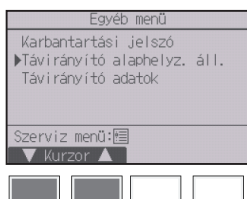


Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Távírányító alaphelyz. áll.” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.



# Funkcióbeállítások

3

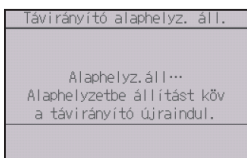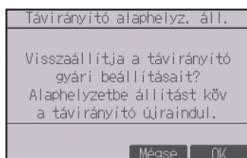

Válassza ki az „OK” opciót az **[F4]** gombbal.

A távvezérlő alaphelyzetbe állítás után automatikusan elindul.

# Távirányító adatok




## Funkció leírása

A használt távvezérlő információi itt ellenőrizhetők.


### Gomb műveletek

1

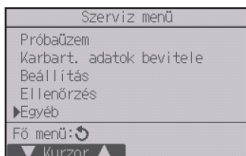


Válassza ki az „Egyéb” opciót a szerviz menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

2

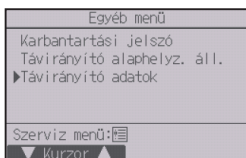

Vigye a kurzort az **F1** vagy **F2** gombokkal a „Távirányító adatok” opcióra, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.

3

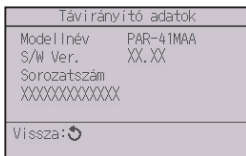

A használt távvezérlő modellneve, szoftververziója és sorozatszáma itt ellenőrizhető.

# Hibaelhárítás

## Hibainformációk


**Ha hiba lép fel, az alábbi képernyő jelenik meg, és a művelet LED villogni kezd. Ellenőrizze a hiba státuszát, állítsa le az üzemeltetést és konzultáljon kereskedőjével.**

### Gomb műveletek

1

Hibainformációk 1/2

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Hibakód                   | P2            |
| Hibaegység                | BE 1 Egys1    |
| Előford. idő              | 01/10 AM12:34 |
| 1234567890123456789012345 |               |
| 123456789012345           |               |
| Hiba alaph.: Alaph. gomb  |               |
| ▼ Oldal ▲                 | Alaph.        |



Hibainformációk 2/2

Kapcsolattartási adatok

Keres.

Tel

Hiba alaph.: Alaph. gomb

▼ Oldal ▲

Alaph.


Megjelenik a hibakód, a hibaegység, a hűtőközeg címe, a modellnév, a hiba bekövetkeztének dátuma és ideje, valamint a sorozatszám.  
A Modellnév és Sorozatszám csak akkor jelenik meg, ha ez az információ regisztrálva lett.

Nyomja meg az **[F1]** vagy **[F2]** gombot a következő oldalra ugráshoz.


Megjelennek a kapcsolattartási adatok (kereskedő telefonszáma), ha az információ regisztrálva lett.

# 2

| Hibainformációk           |               | 1/2     |
|---------------------------|---------------|---------|
| Hibakód                   | P2            |         |
| Hibaegység                | BE            | 1 Egys1 |
| Előford. idő              | 01/10 AM12:34 |         |
| 1234567890123456789012345 |               |         |
| 123456789012345           |               |         |
| Hiba alaph.: Alaph. gomb  |               |         |
| ▼ Oldal ▲                 |               | Alaph.  |



| Hiba alaphelyzetbe            |  |
|-------------------------------|--|
| Jelenl. hiba alaph. állítása? |  |
| Mégse OK                      |  |



| Hiba alaphelyzetbe          |  |
|-----------------------------|--|
| Hiba alaphelyzetbe állítása |  |
| Fő menü:                    |  |

Nyomja meg az **[F4]** gombot vagy a **[BE/KI]** gombot a fellépő hiba visszaállításához.

**Hibák nem állíthatók vissza, miközben a BE/KI művelet le van tiltva.**

Válassza ki az „OK” opciót az **[F4]** gombbal.



Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **[MENÜ]** gomb

# Hibaelhárítás

## Hiba információ ellenőrzése

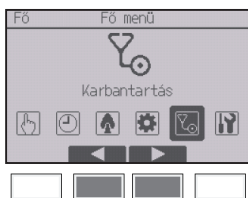

Amikor nem áll fenn hiba, a hibainformációk 2/2 oldala (lásd az 76. oldalt) megtekinthető a művelet menüben.

Válassza ki a „Karbantartás menü” opciót a fő menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.


A hibainformációk képernyő megjelenítéséhez válassza a karbantartás menüben a „Hibainformációk” opciót.

A hibák nem állíthatók alaphelyzetbe.

## Nem használt szoba Auto Ki


A következő képernyő jelenik meg a 3D i-See sensor panellal rendelkező típusok esetén, ha az egység leáll az Energiatakarékosság opció Nem használt szoba Auto Ki funkciója miatt.

Tekintse át a Használati Útmutatót a 3D i-See sensor beállításához.

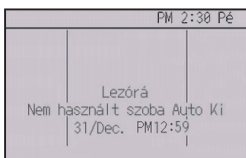

# Karbantartás

## Szűrőinformációk

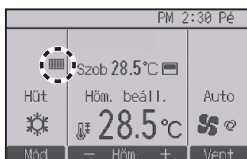


 jelenik meg a fő kijelzőn teljes módban, amikor ideje kitisztítani a szűrőket.

**Mossa meg, tisztítsa ki, vagy cserélje ki a szűrőket, amikor ez a jel jelenik meg.**  
**Lásd a beltéri egység használati útmutatóját.**



### Gomb műveletek

1

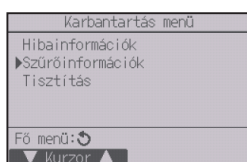

Válassza ki a „Szűrőinformációk” opciót a karbantartási menüben, majd nyomja meg a **VÁLASZT** gombot.




2

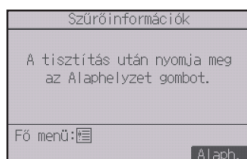

Nyomja meg az **[F4]** gombot a szűrő jel visszaállításához.

Lásd a beltéri egység használati útmutatóját a szűrő tisztítását illetően.

# 3

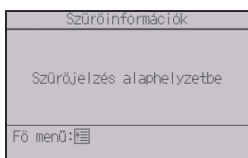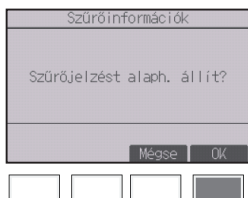


Válassza ki az „OK” opciót az **[F4]** gombbal.

Megjelenik egy jóváhagyó képernyő.

## Navigálás a képernyők között

- Visszatérés a fő menübe ..... **MENÜ** gomb
- Visszatérés az előző képernyőre ..... **VISSZA** gomb

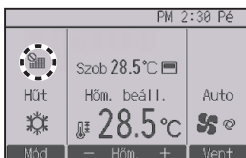

Amikor  jelenik meg a fő kijelzőn teljes módban, a rendszer központilag vezérelt, és a szűrő jelet nem lehet visszaállítani.

Ha két vagy több beltéri egység van csatlakoztatva, a szűrőtisztítás időzítése egységenként, a szűrő típusától függően eltérő lehet.

A  ikon jelenik meg, amikor a fő egység szűrőjét tisztítani kell.

Amikor a szűrő jel vissza van állítva, az összüzemi idő is visszaállításra kerül minden egység esetében.

A  ikon úgy van ütemezve, hogy egy bizonyos üzemidő elteltével a beltéri egységek telepítési helyének levegőminőségétől függően jelenjen meg. A levegő minőségétől függően, a szűrő elképzelhető, hogy gyakoribb tisztítást igényel.

Az összidő, ami után a szűrő tisztítást igényel, a modelltől függ.

# Műszaki adatok

## Vezérlő műszaki adatai

|                        | Műszaki adatok                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék mérete          | 120(Sz) × 120(Ma) × 14,5(Mé) mm (4 23/32 × 4 23/32 × 37/64 [in])                         |
| Nettó súly             | 0,19 kg (27/64 lbs)                                                                      |
| Névleges tápfeszültség | 12 VDC (a beltéri egységekről)                                                           |
| Áramfogyasztás         | 0,3 W                                                                                    |
| Használati környezet   | Hőmérséklet 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)<br>Páratartalom 25 ~ 90% RH (harmat lecsapódás nélkül) |
| Anyag                  | Fő test: ABS                                                                             |

# Funkciólista (2021. augusztus 1-től)

○ : Támogatott    × : Nem támogatott

|                        | Funkció                                  | CITY MULTI | Mr. SLIM | Szükséges jelszó |
|------------------------|------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| Teljesítmény           | Teljesítmény BE/KI                       | ○          | ○        | -                |
| Beállítások            | Üzem mód                                 | ○          | ○        | -                |
|                        | Auto (duális beállítási pont) mód        | ○          | ○        | -                |
|                        | Előre beállított hőmérséklet             | ○          | ○        | -                |
|                        | Ventilátorsebesség                       | ○          | ○        | -                |
| Művelet menü           | Telről lap•3D i-See•Ventilátor (Lossnay) | ○          | ○        | -                |
|                        | Nagy teljesítmény                        | ×          | ○        | -                |
|                        | Telről lap manuális szöge                | ○          | ○        | -                |
|                        | 3D i-See sensor                          | ○          | ○        | -                |
| Időzítő menü           | Időzítő (Időzítő be/ki)                  | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Időzítő (Auto kikapcsolás időzítő)       | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Heti időzítő                             | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Kültéri egység halk üzem mód             | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Éjszakai csökkentett üzem mód            | ○          | ○        | adminisztrátor   |
| Energiatakarékos menü  | Hőmérséklet-tartomány korlátozás         | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Művelet lezárása funkció                 | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Auto vissza                              | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Ütemezés                                 | ×          | ○        | adminisztrátor   |
| Energiaadatok          | Energiaadatok (egységidő, hónap/nap)     | ×          | ○        | -                |
|                        | Adatok visszaállítása                    | ×          | ○        | adminisztrátor   |
| Kezdeti beállítás menü | Fő/al                                    | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Óra                                      | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Órakijelző formátum beállítás            | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Nyári időszámítás                        | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Fő kijelző                               | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Fekete-fehér inverzió                    | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Kontraszt•Fényerő                        | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Nyelvválasztás                           | ○          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Jelszó (adminisztrátori)                 | ○          | ○        | adminisztrátor   |
| Szerviz menü           | Wi-Fi interfész beállítása               | ×          | ○        | adminisztrátor   |
|                        | Távírányító alaphelyzetbe állítása       | ○          | ○        | karbantartás     |
|                        | Távírányító adatok                       | ○          | ○        | karbantartás     |
|                        | Próbaüzem                                | ○          | ○        | karbantartás     |
|                        | Modellnevek és sorozatszám összegyűjtése | ×          | ○        | karbantartás     |
|                        | Modelladatok bevitel                     | ○          | ○        | karbantartás     |
|                        | Kereskedői adatok bevitel                | ○          | ○        | karbantartás     |
|                        | Funkcióbeállítás                         | ○          | ○        | karbantartás     |
|                        | Lossnay                                  | ○          | ×        | karbantartás     |
|                        | Forgás                                   | ×          | ○        | karbantartás     |
|                        | Egyszerű karbantartás                    | ×          | ○        | karbantartás     |
|                        | Jelszó (karbantartási)                   | ○          | ○        | karbantartás     |
| Karbantartás menü      | Auto terelőlemez                         | ○          | ○        | -                |
|                        | Hibainformációk                          | ○          | ○        | -                |
|                        | Szűrőinformációk                         | ○          | ○        | -                |

\* A támogatott funkciók az egység modellől függenek.

# Műszaki adatok

## Az összes kombinálható/nem lehet kombinálható funkció listája

|                              | Nagy teljesítmény | Időzítő be/ki | Auto kikapcsolás időzítő | Heti időzítő | Kültéri egység halk üzemmód | Hőmérséklet-tartomány | Művelet lezárása | Auto vissza | Energia-takarékos ütemezés | Éjszakai csökkentett üzemmód |
|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| Nagy teljesítmény            |                   | ○             | ○                        | ○            | △ 1                         | ○                     | △ 2              | ○           | △ 1                        | ○                            |
| Időzítő be/ki                | ○                 |               | ○                        | × 1          | ○                           | ○                     | ○                | ○           | ○                          | △ 3                          |
| Auto kikapcsolás időzítő     | ○                 | ○             |                          | ○            | ○                           | ○                     | ○                | ○           | ○                          | △ 4                          |
| Heti időzítő                 | ○                 | × 1           | ○                        |              | ○                           | ○                     | ○                | ○           | ○                          | △ 5                          |
| Kültéri egység halk üzemmód  | △ 1               | ○             | ○                        | ○            |                             | ○                     | ○                | ○           | ○                          | ○                            |
| Hőmérséklet-tartomány        | ○                 | ○             | ○                        | ○            | ○                           |                       | ○                | × 2         | ○                          | △ 6                          |
| Művelet lezárása             | △ 2               | ○             | ○                        | ○            | ○                           | ○                     |                  | ○           | ○                          | ○                            |
| Auto vissza                  | ○                 | ○             | ○                        | ○            | ○                           | × 2                   | ○                |             | ○                          | △ 7                          |
| Energia-takarékos ütemezés   | △ 1               | ○             | ○                        | ○            | ○                           | ○                     | ○                | ○           |                            | ○                            |
| Éjszakai csökkentett üzemmód | ○                 | △ 3           | △ 4                      | △ 5          | ○                           | △ 6                   | ○                | △ 7         | ○                          |                              |

○ : Kombinálható    × : Nem kombinálható    △ : Letiltott

- △ 1: a funkció a nagy teljesítményű üzemmód befejezése után kerül engedélyezésre, mivel a nagy teljesítményű üzemmód prioritást élvez.
- △ 2: a funkció nem érhető el, amennyiben valamelyik üzemi zár aktiválva van.
- △ 3: az éjszakai csökkentett funkció nem használható, amikor az egység az időzítő be/ki beállítás alatt működik.
- △ 4: az Auto kikapcsolási funkció nem használható éjszakai csökkentett üzemhez.
- △ 5: az éjszakai csökkentett funkció nem használható, amikor az egység a heti időkapcsoló beállítás alatt működik.
- △ 6: a hőmérséklet-tartomány beállítása nem használható éjszakai csökkentett üzemhez.
- △ 7: az Auto visszaállítási funkció nem használható éjszakai csökkentett üzemhez.

- × 1: a heti időkapcsoló beállítás nem lép életbe, mert a be/ki időzítőnek magasabb a prioritása.
- × 2: az Auto visszaállítási funkció nem használható, mivel a hőmérséklet-tartomány beállításnak magasabb a prioritása.







This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

## **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

**HEAD OFFICE:** TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

**MANUFACTURER:** MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works  
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

WT09533X03\_hu